







7037-2

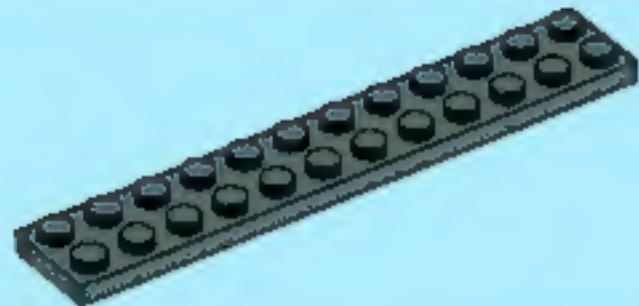

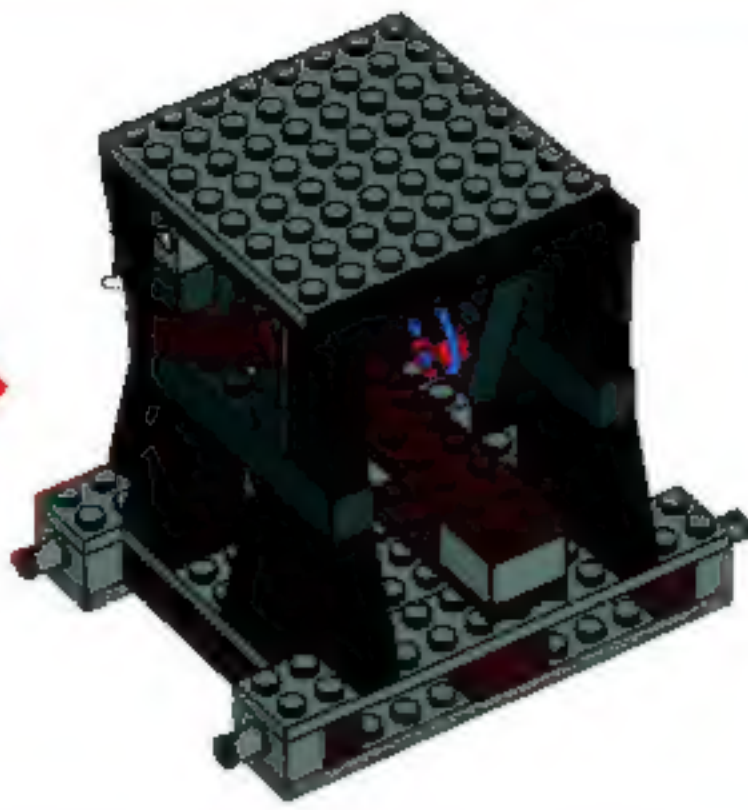



2x


1

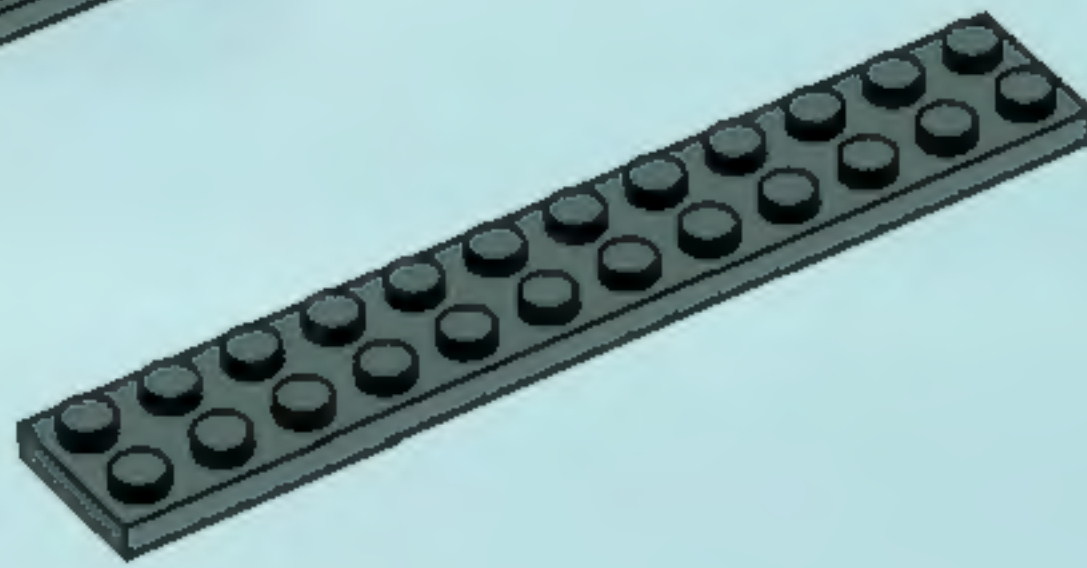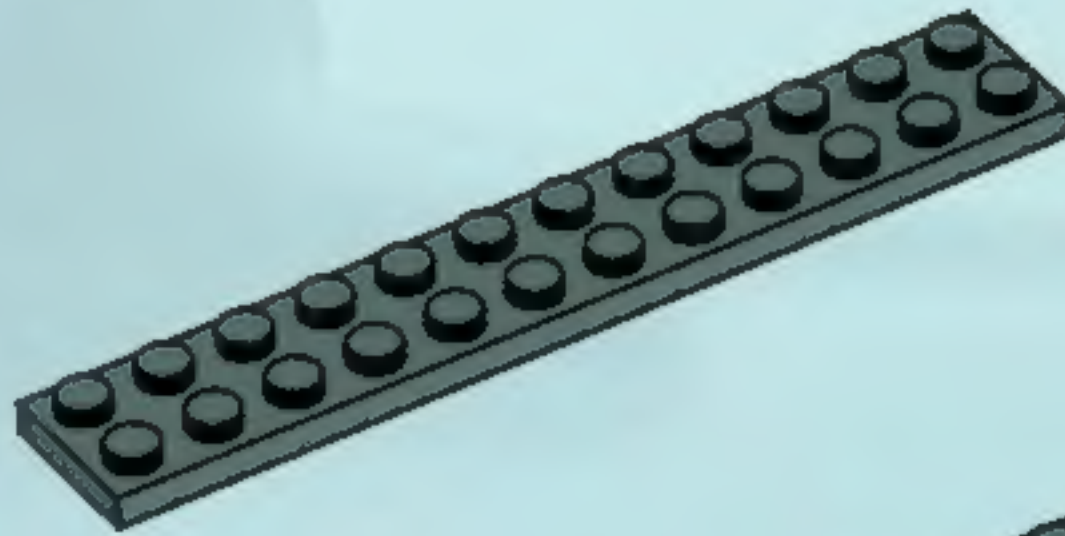


4x

2

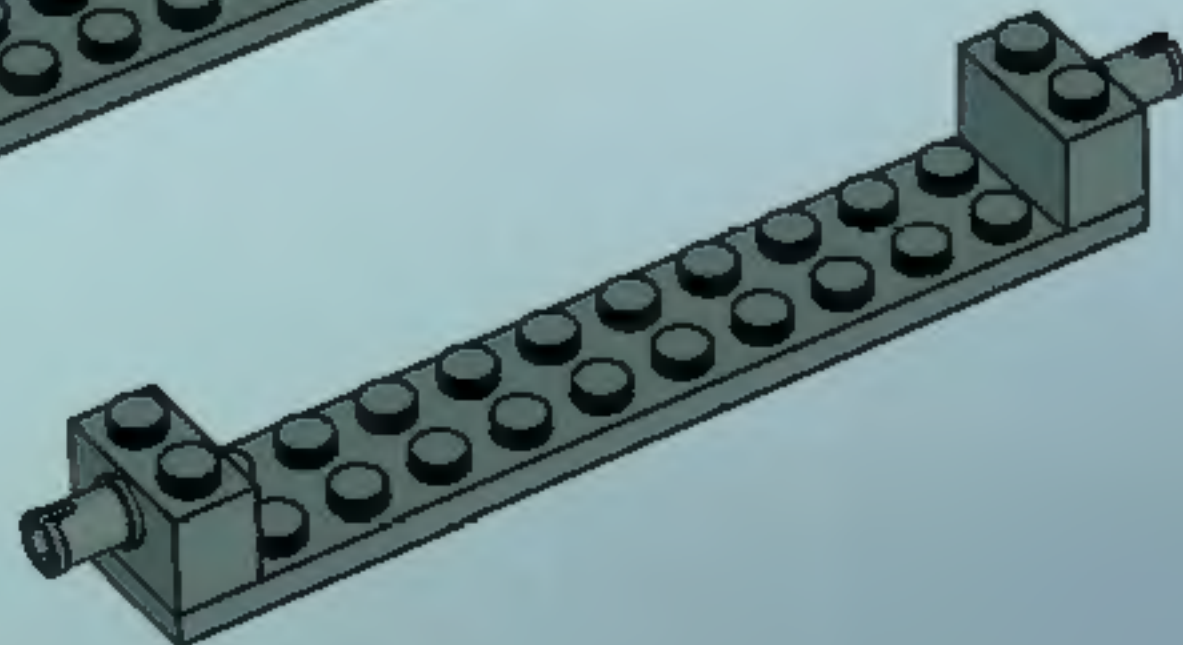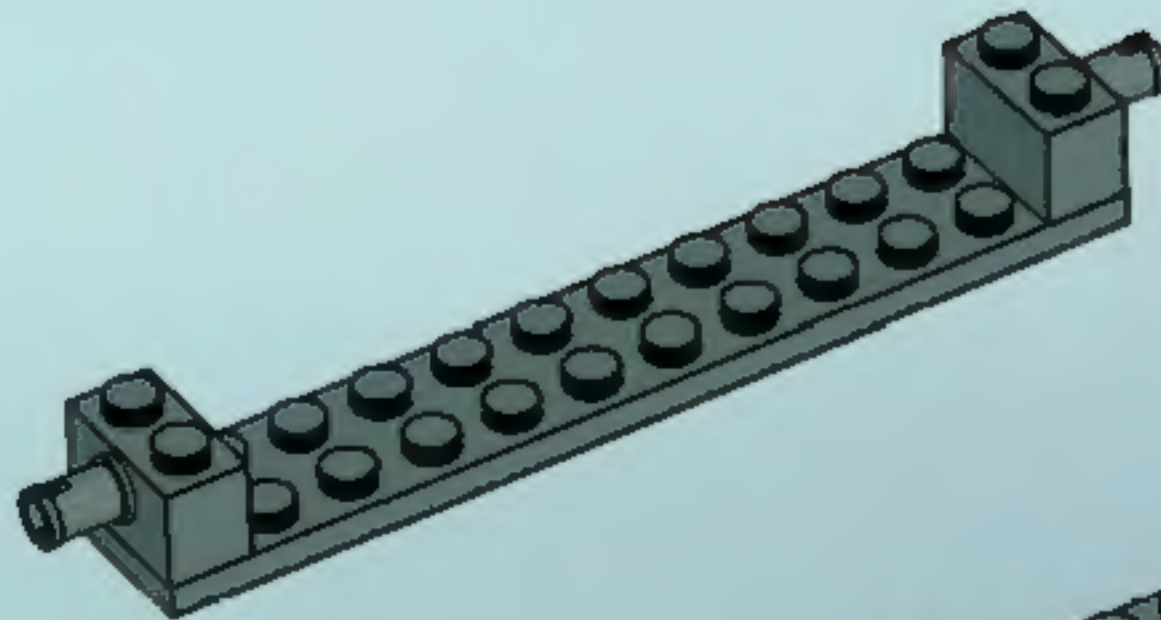


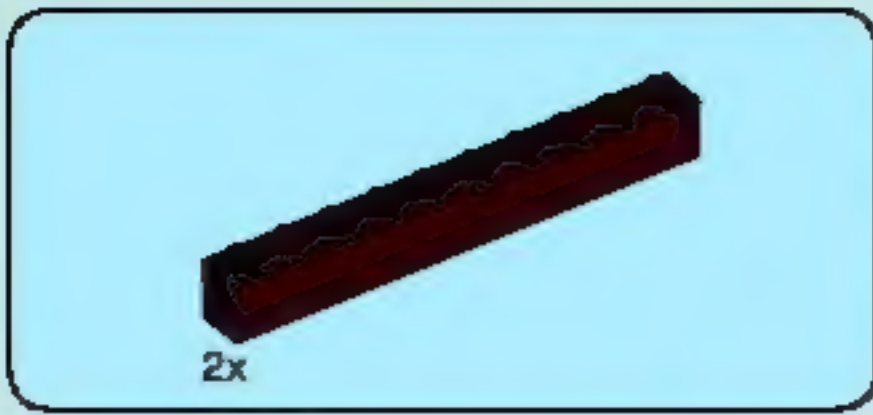


3


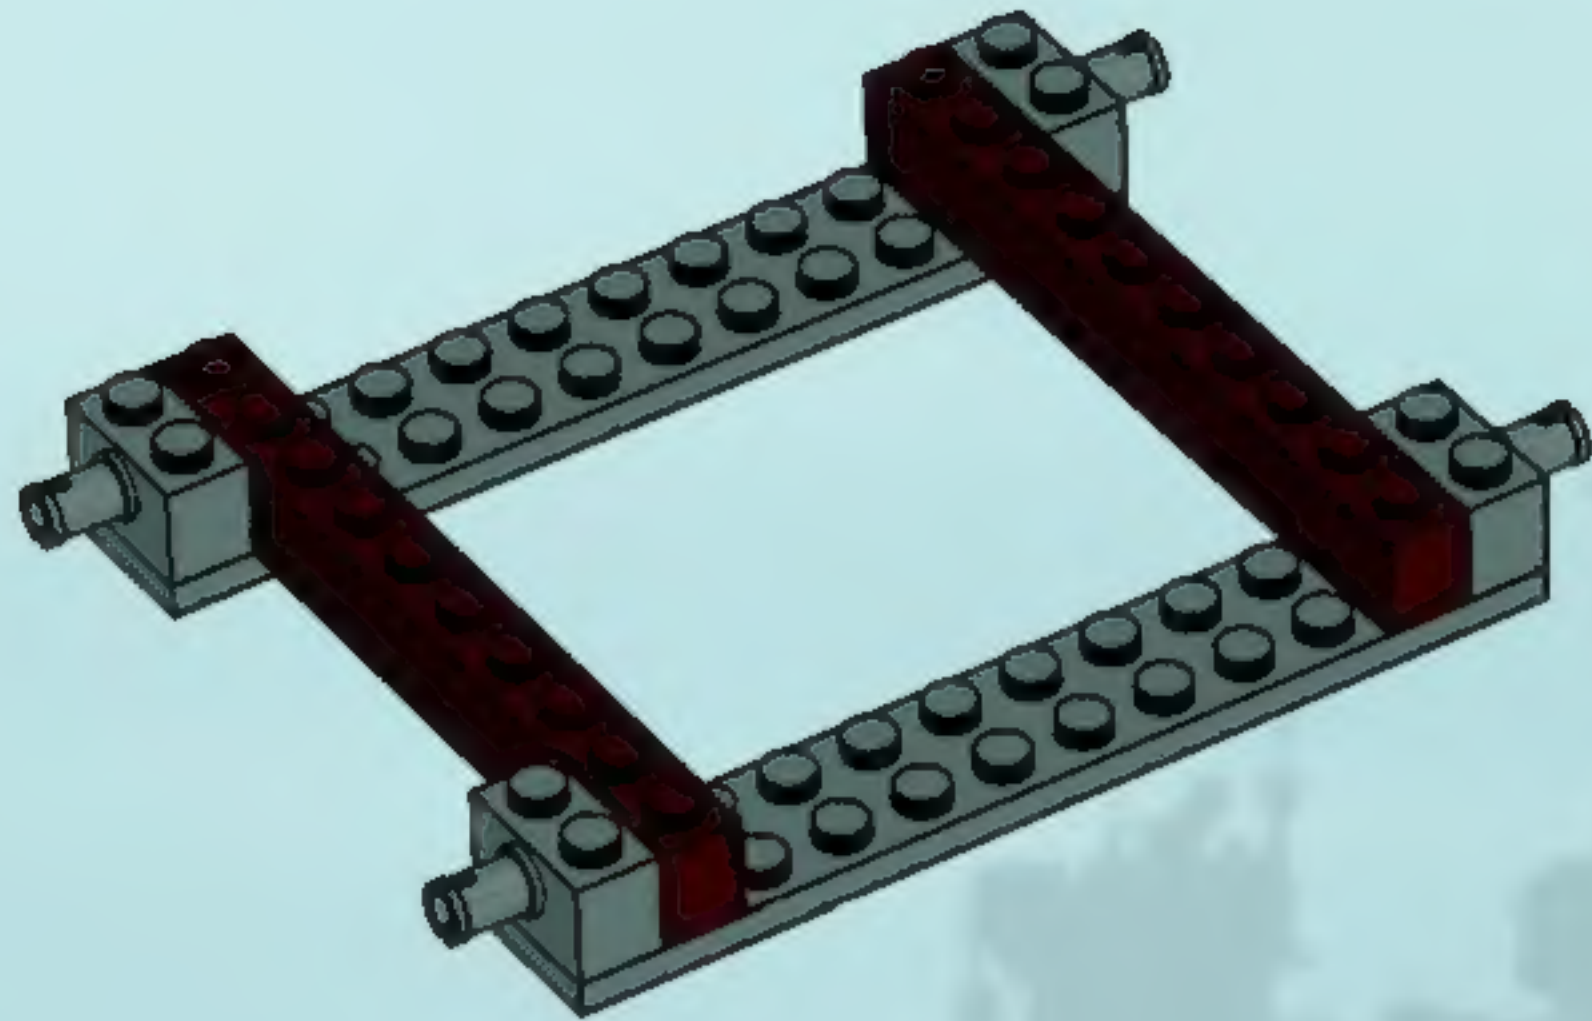


4

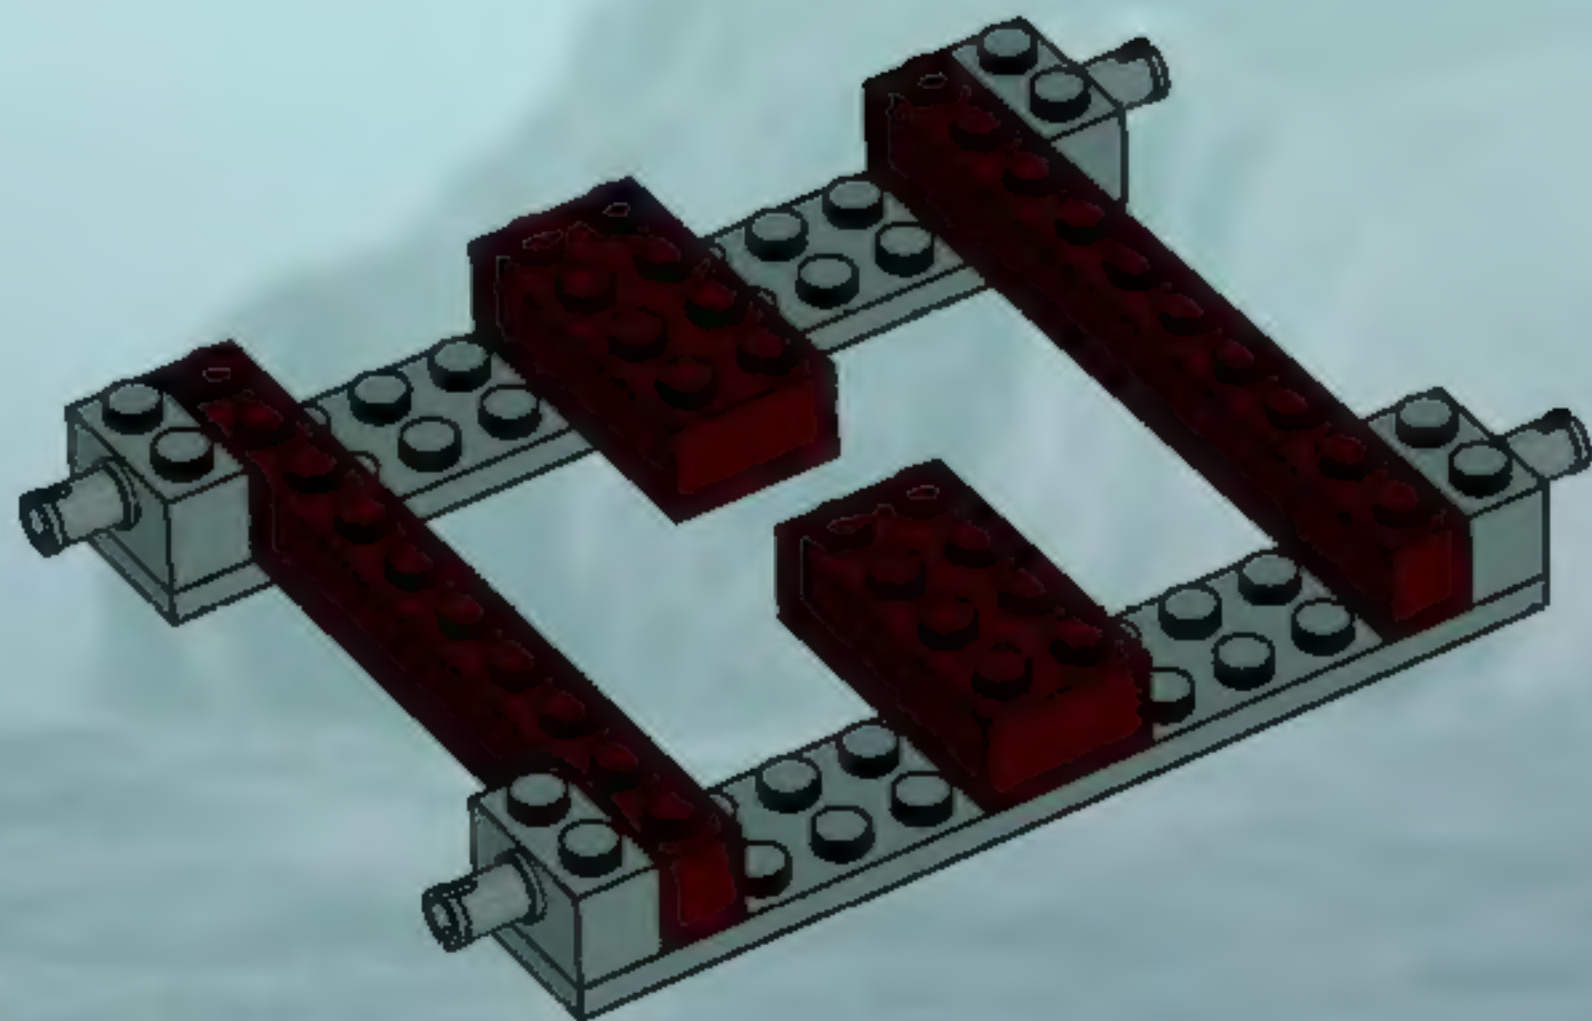


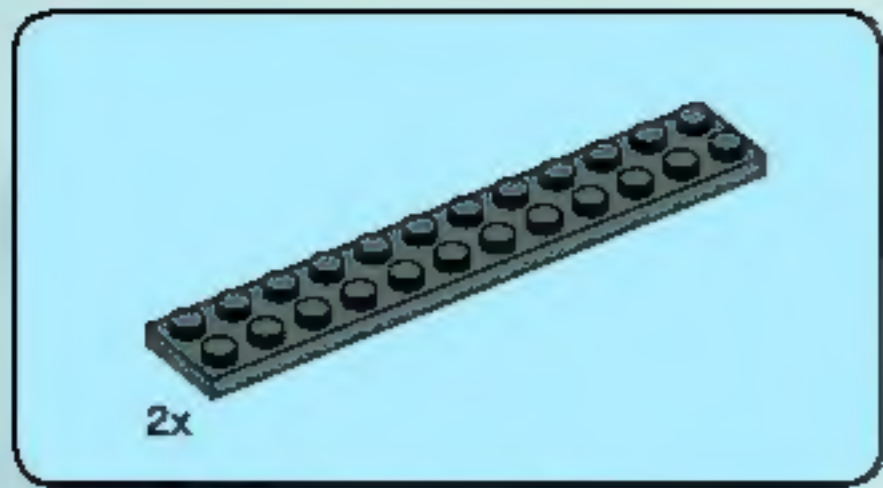


5

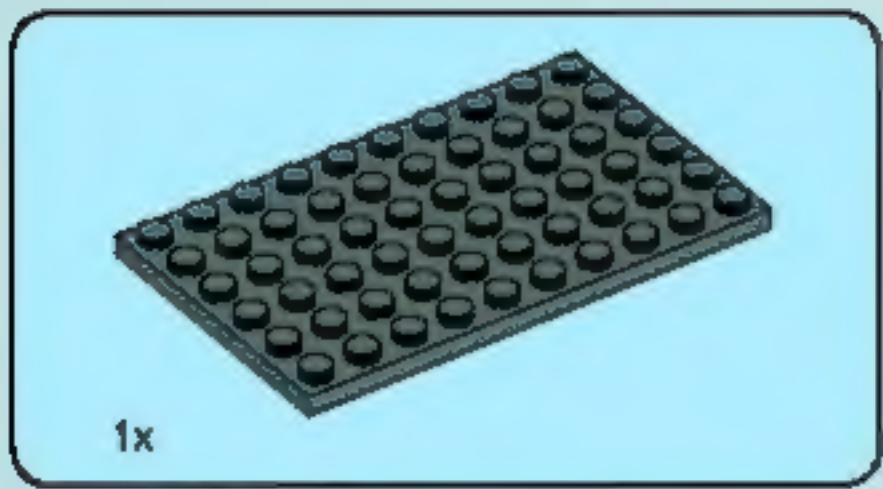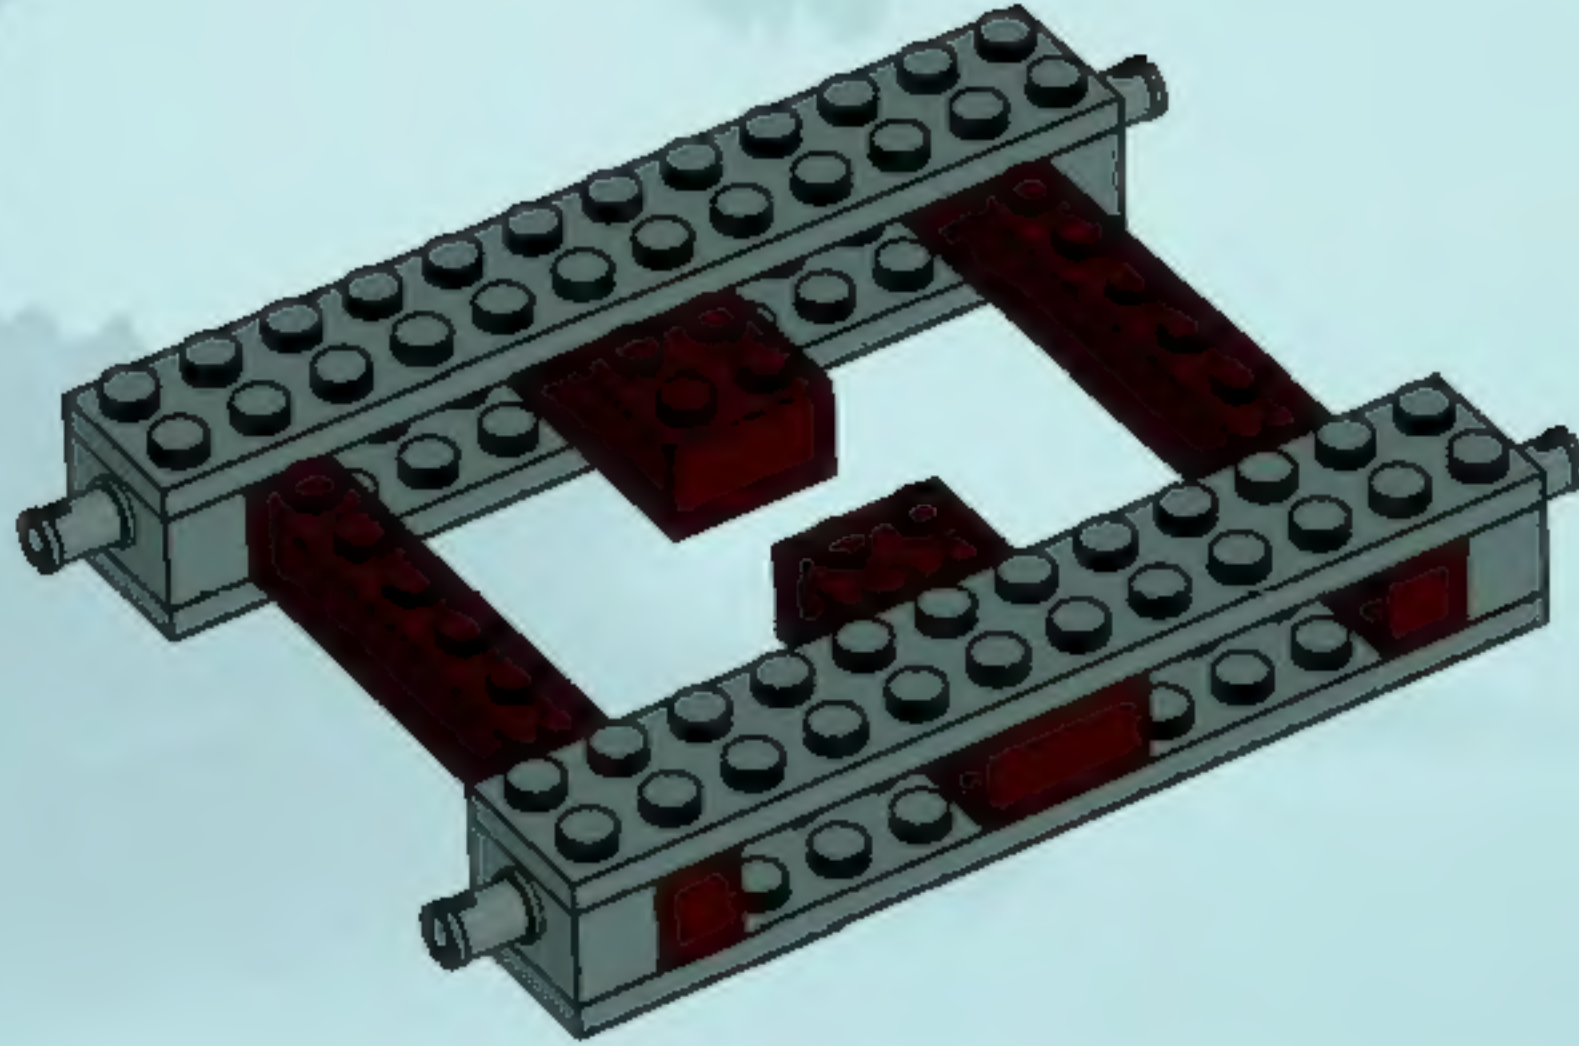


6

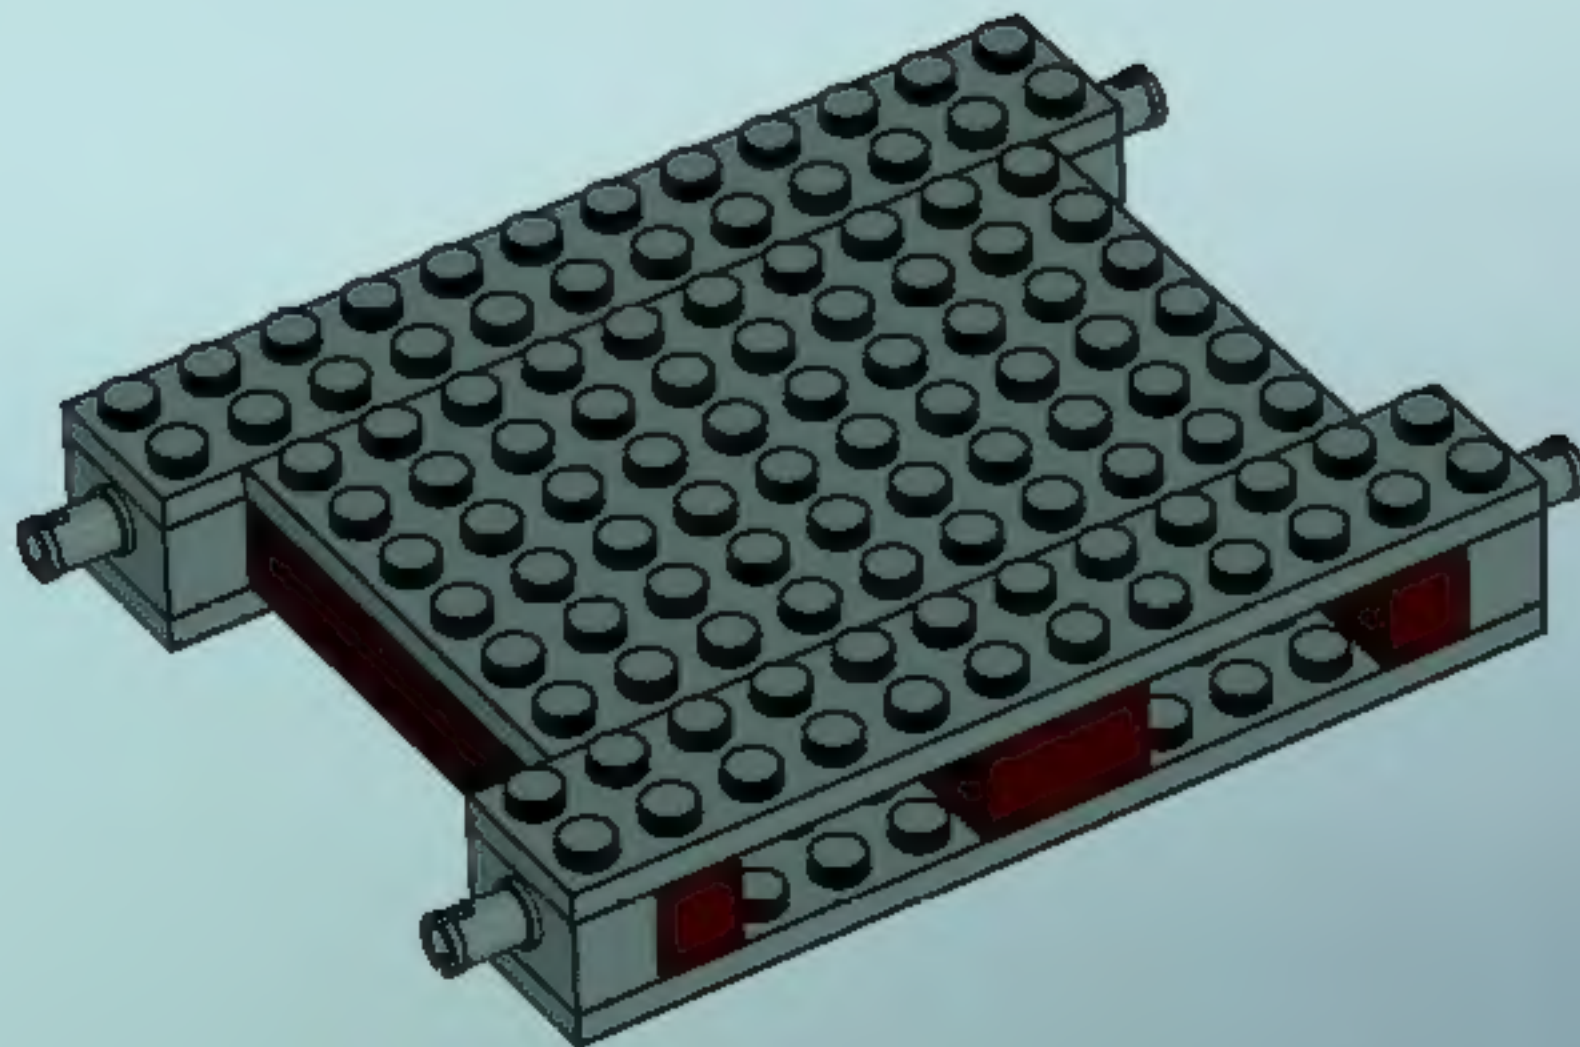


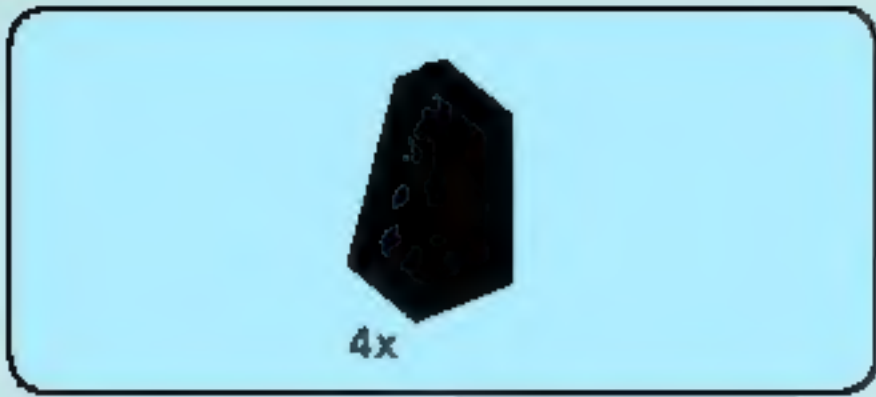


7

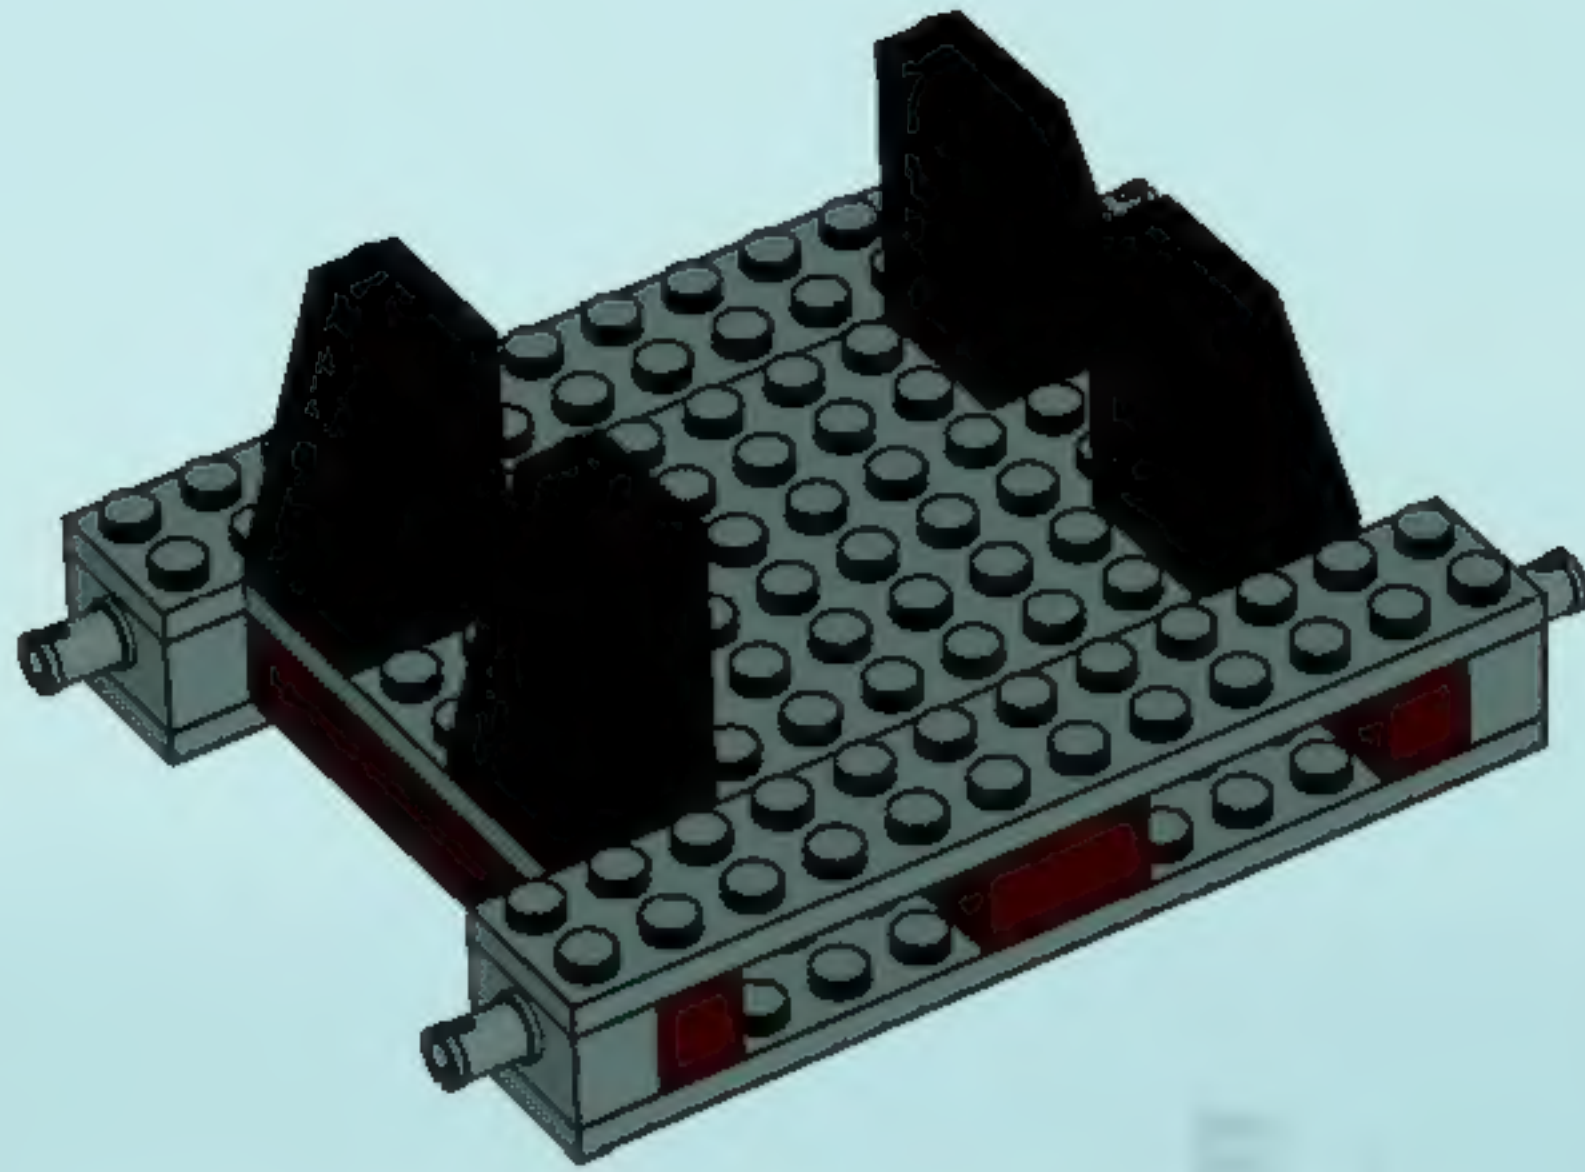


8

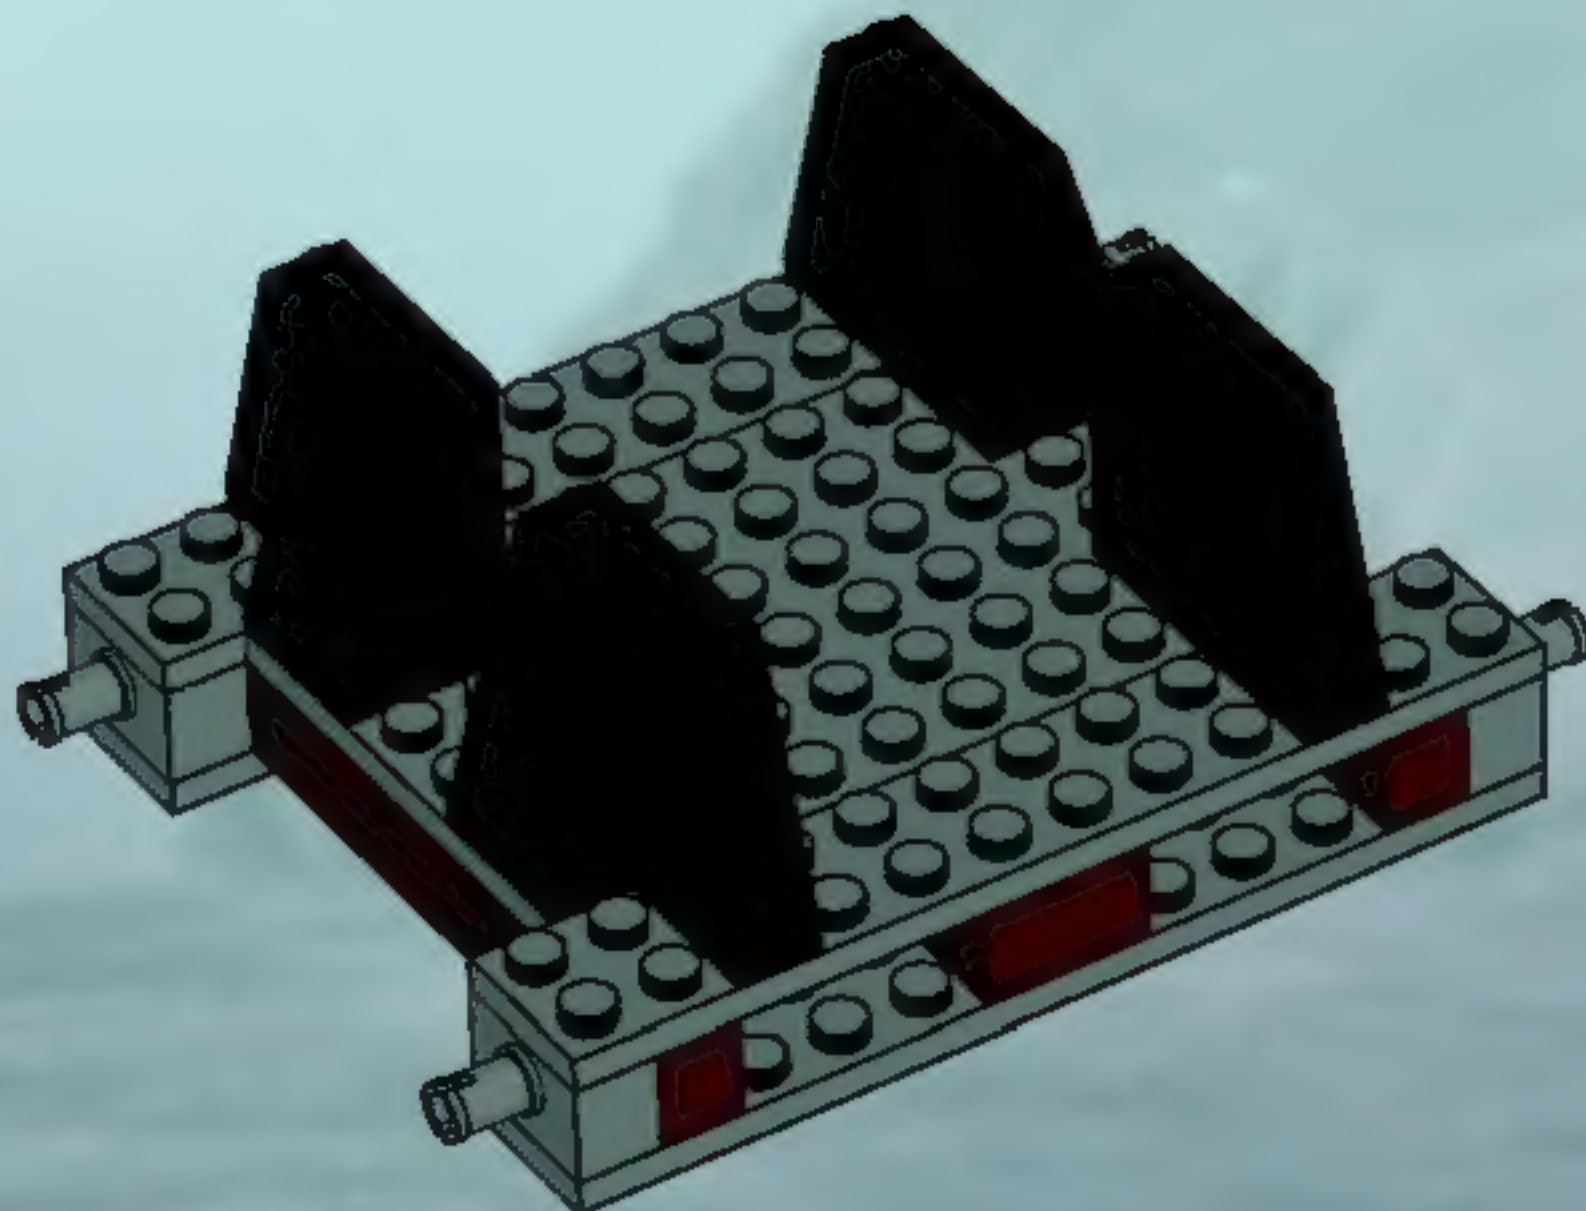


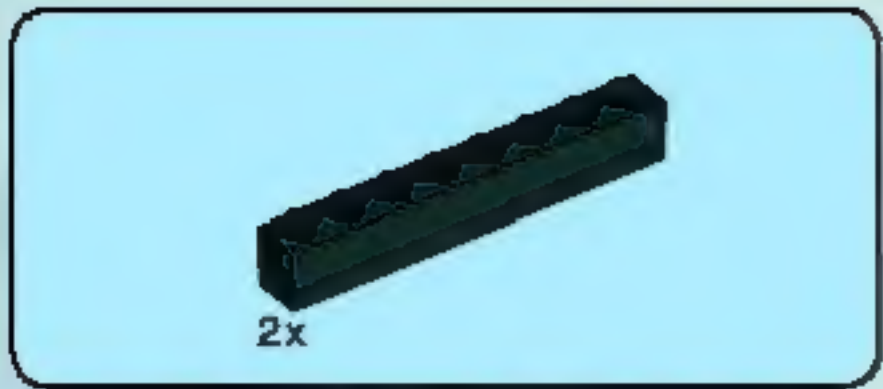

9


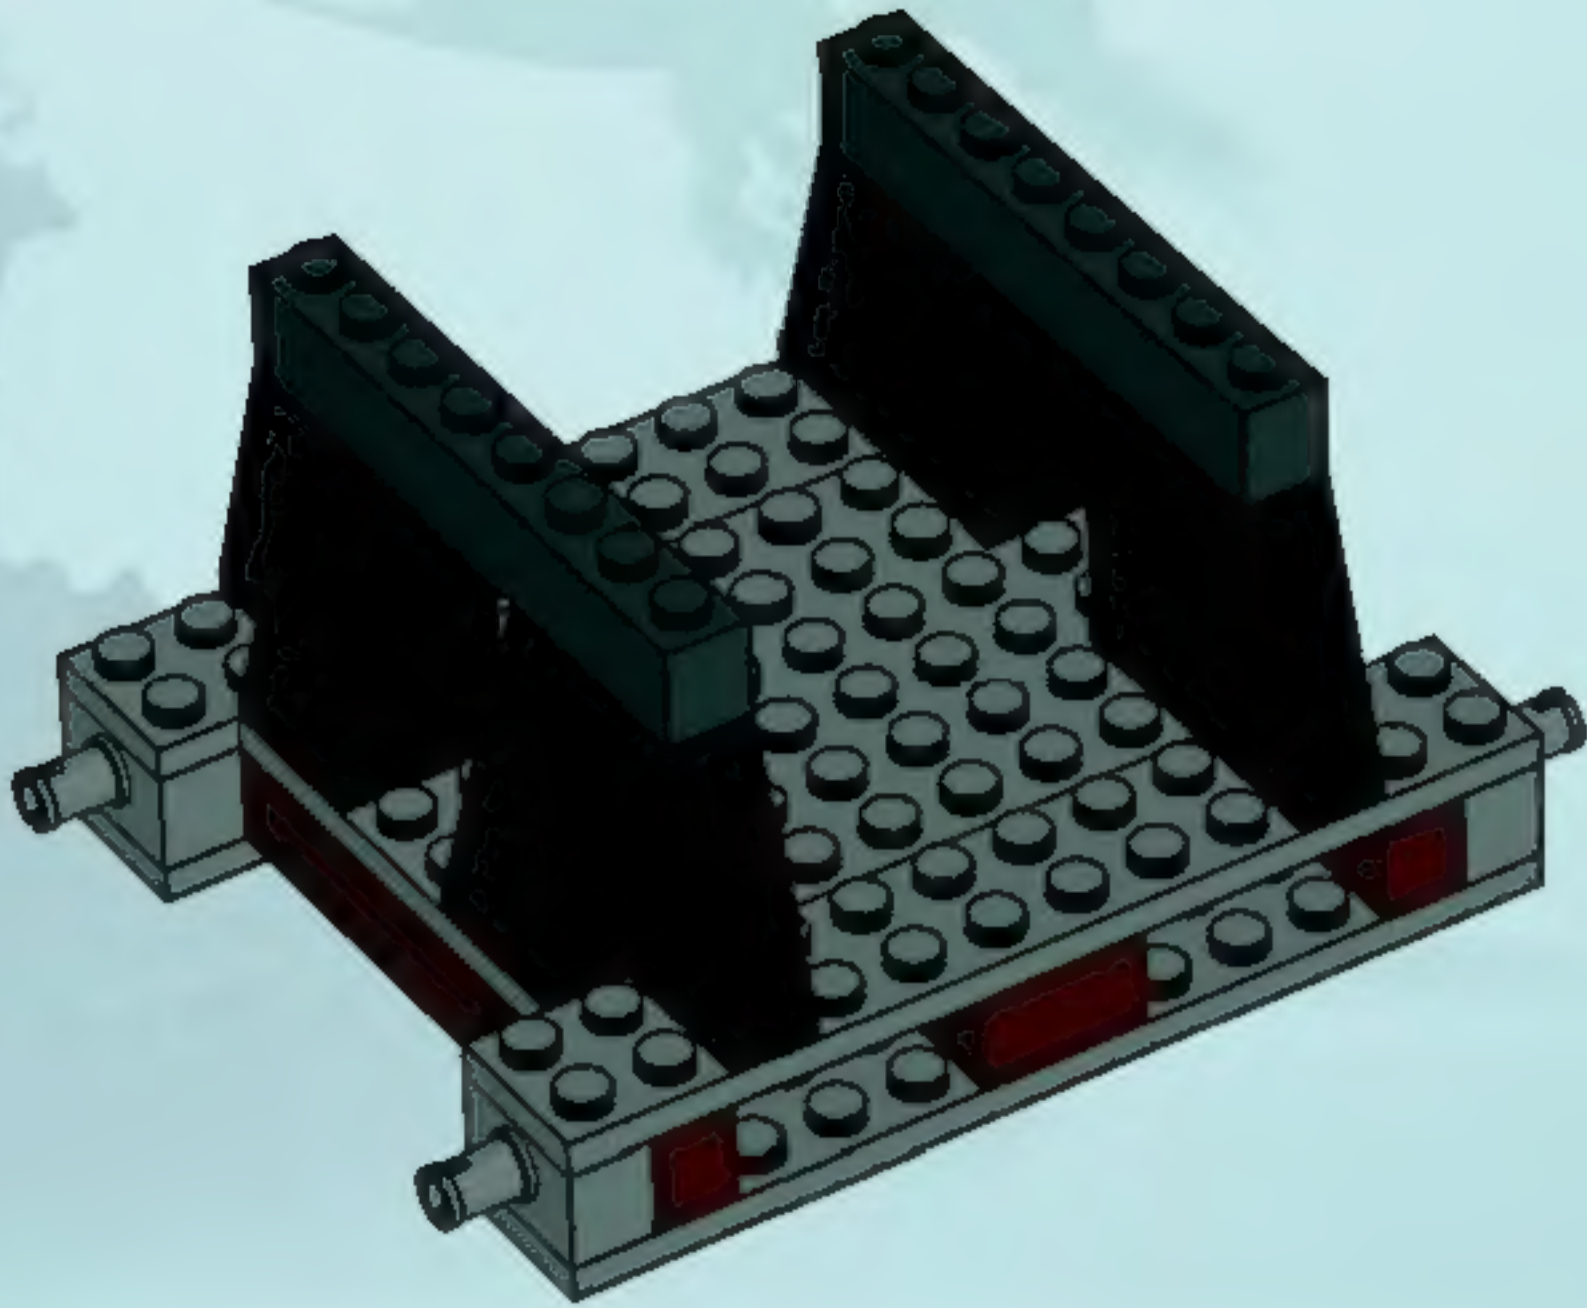


10

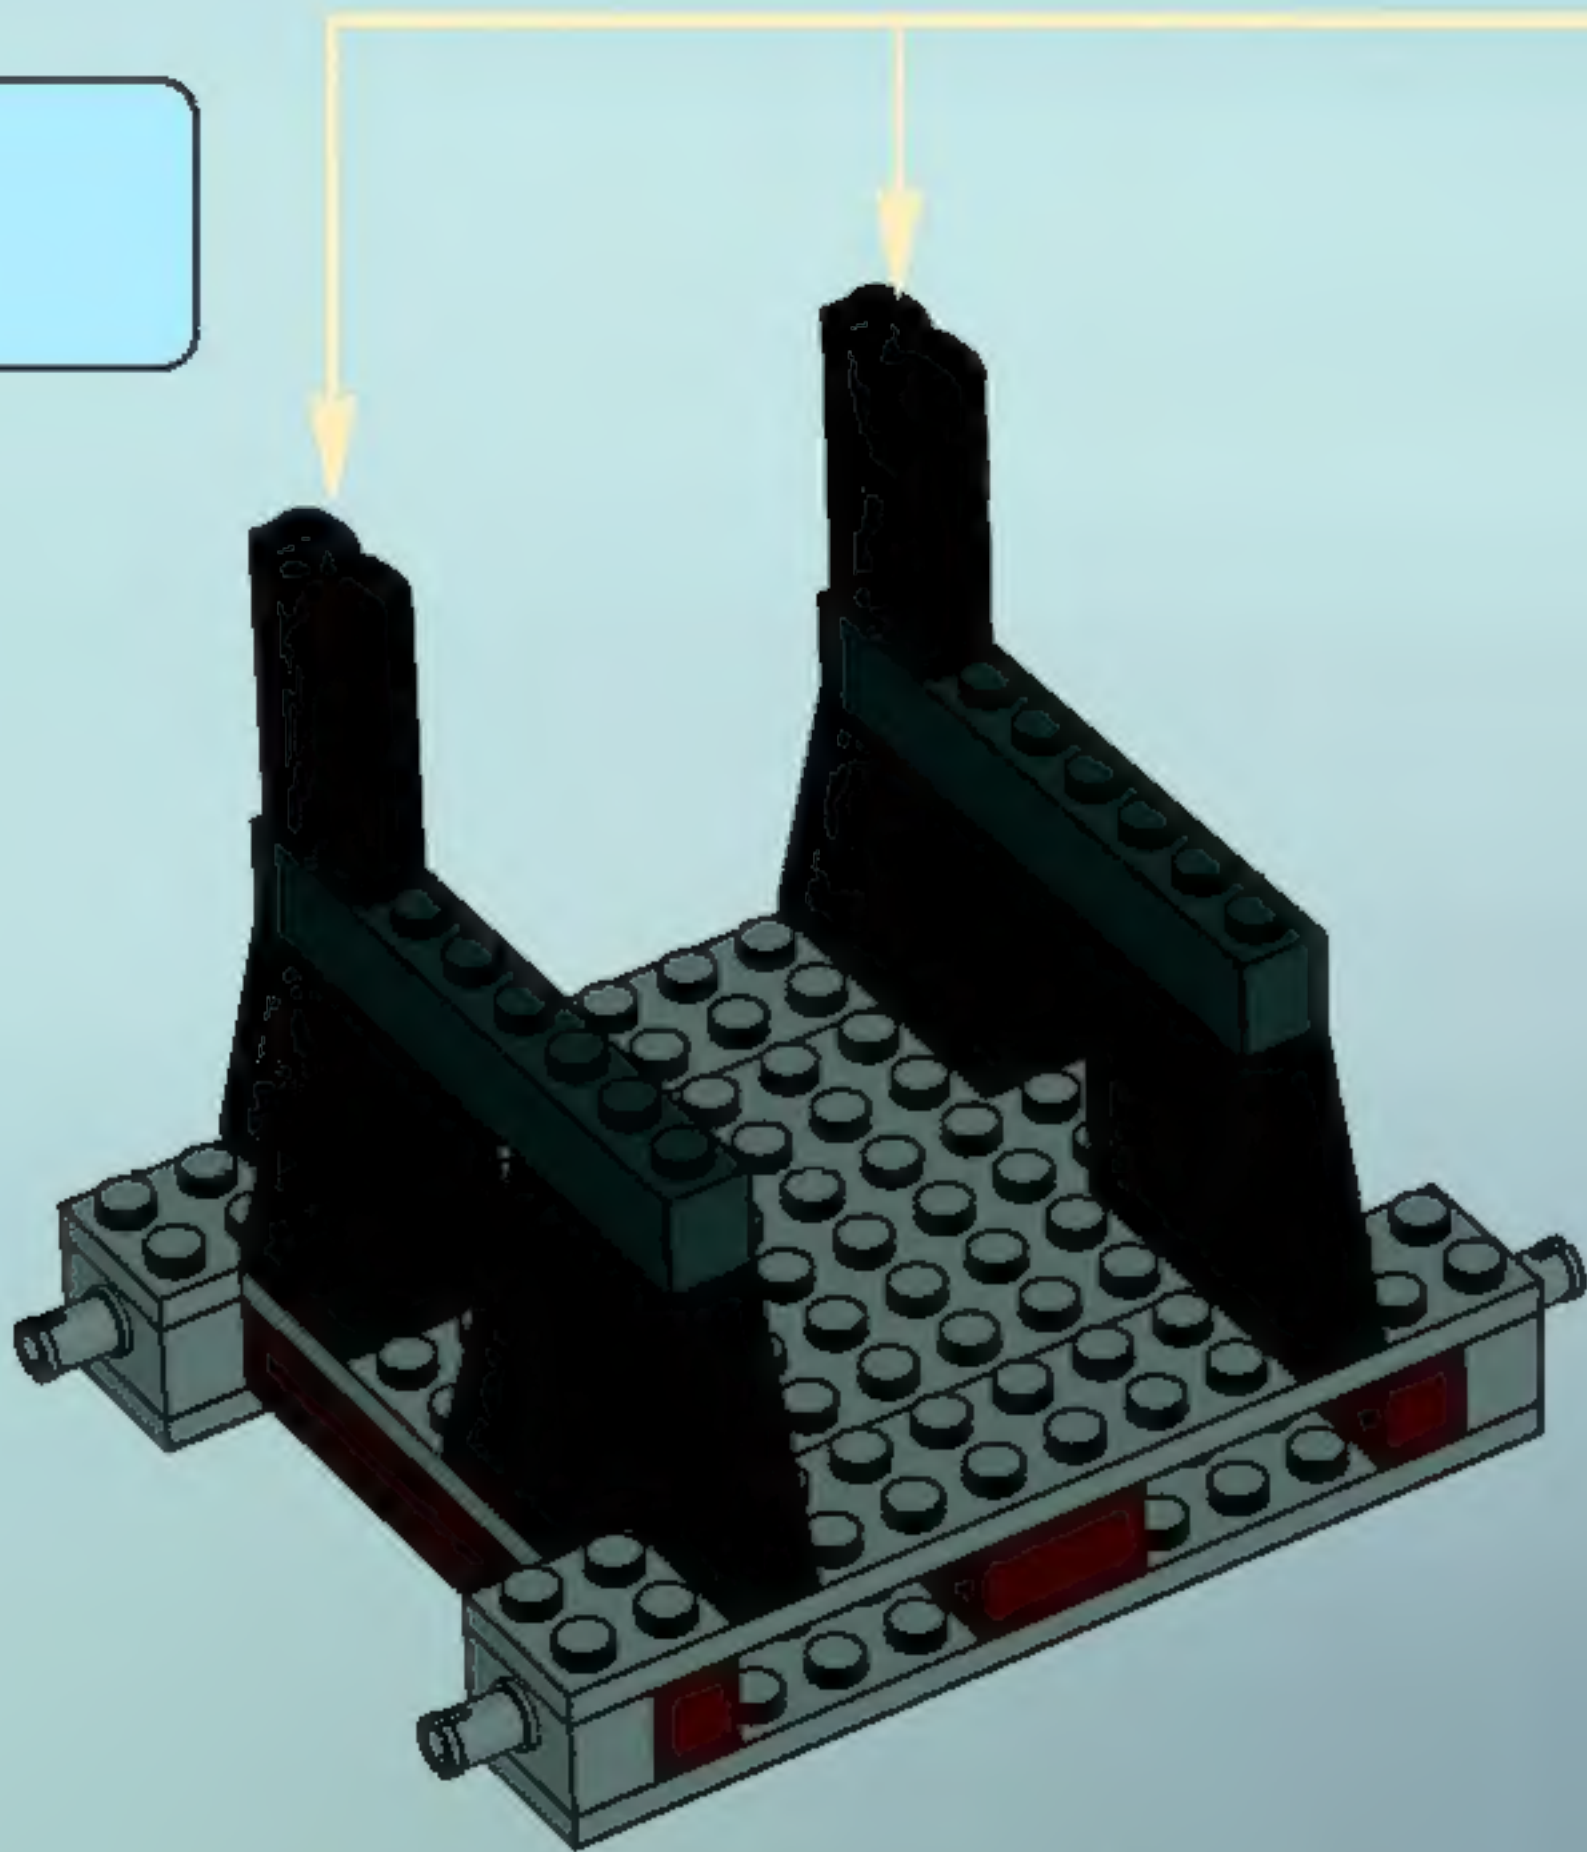



11

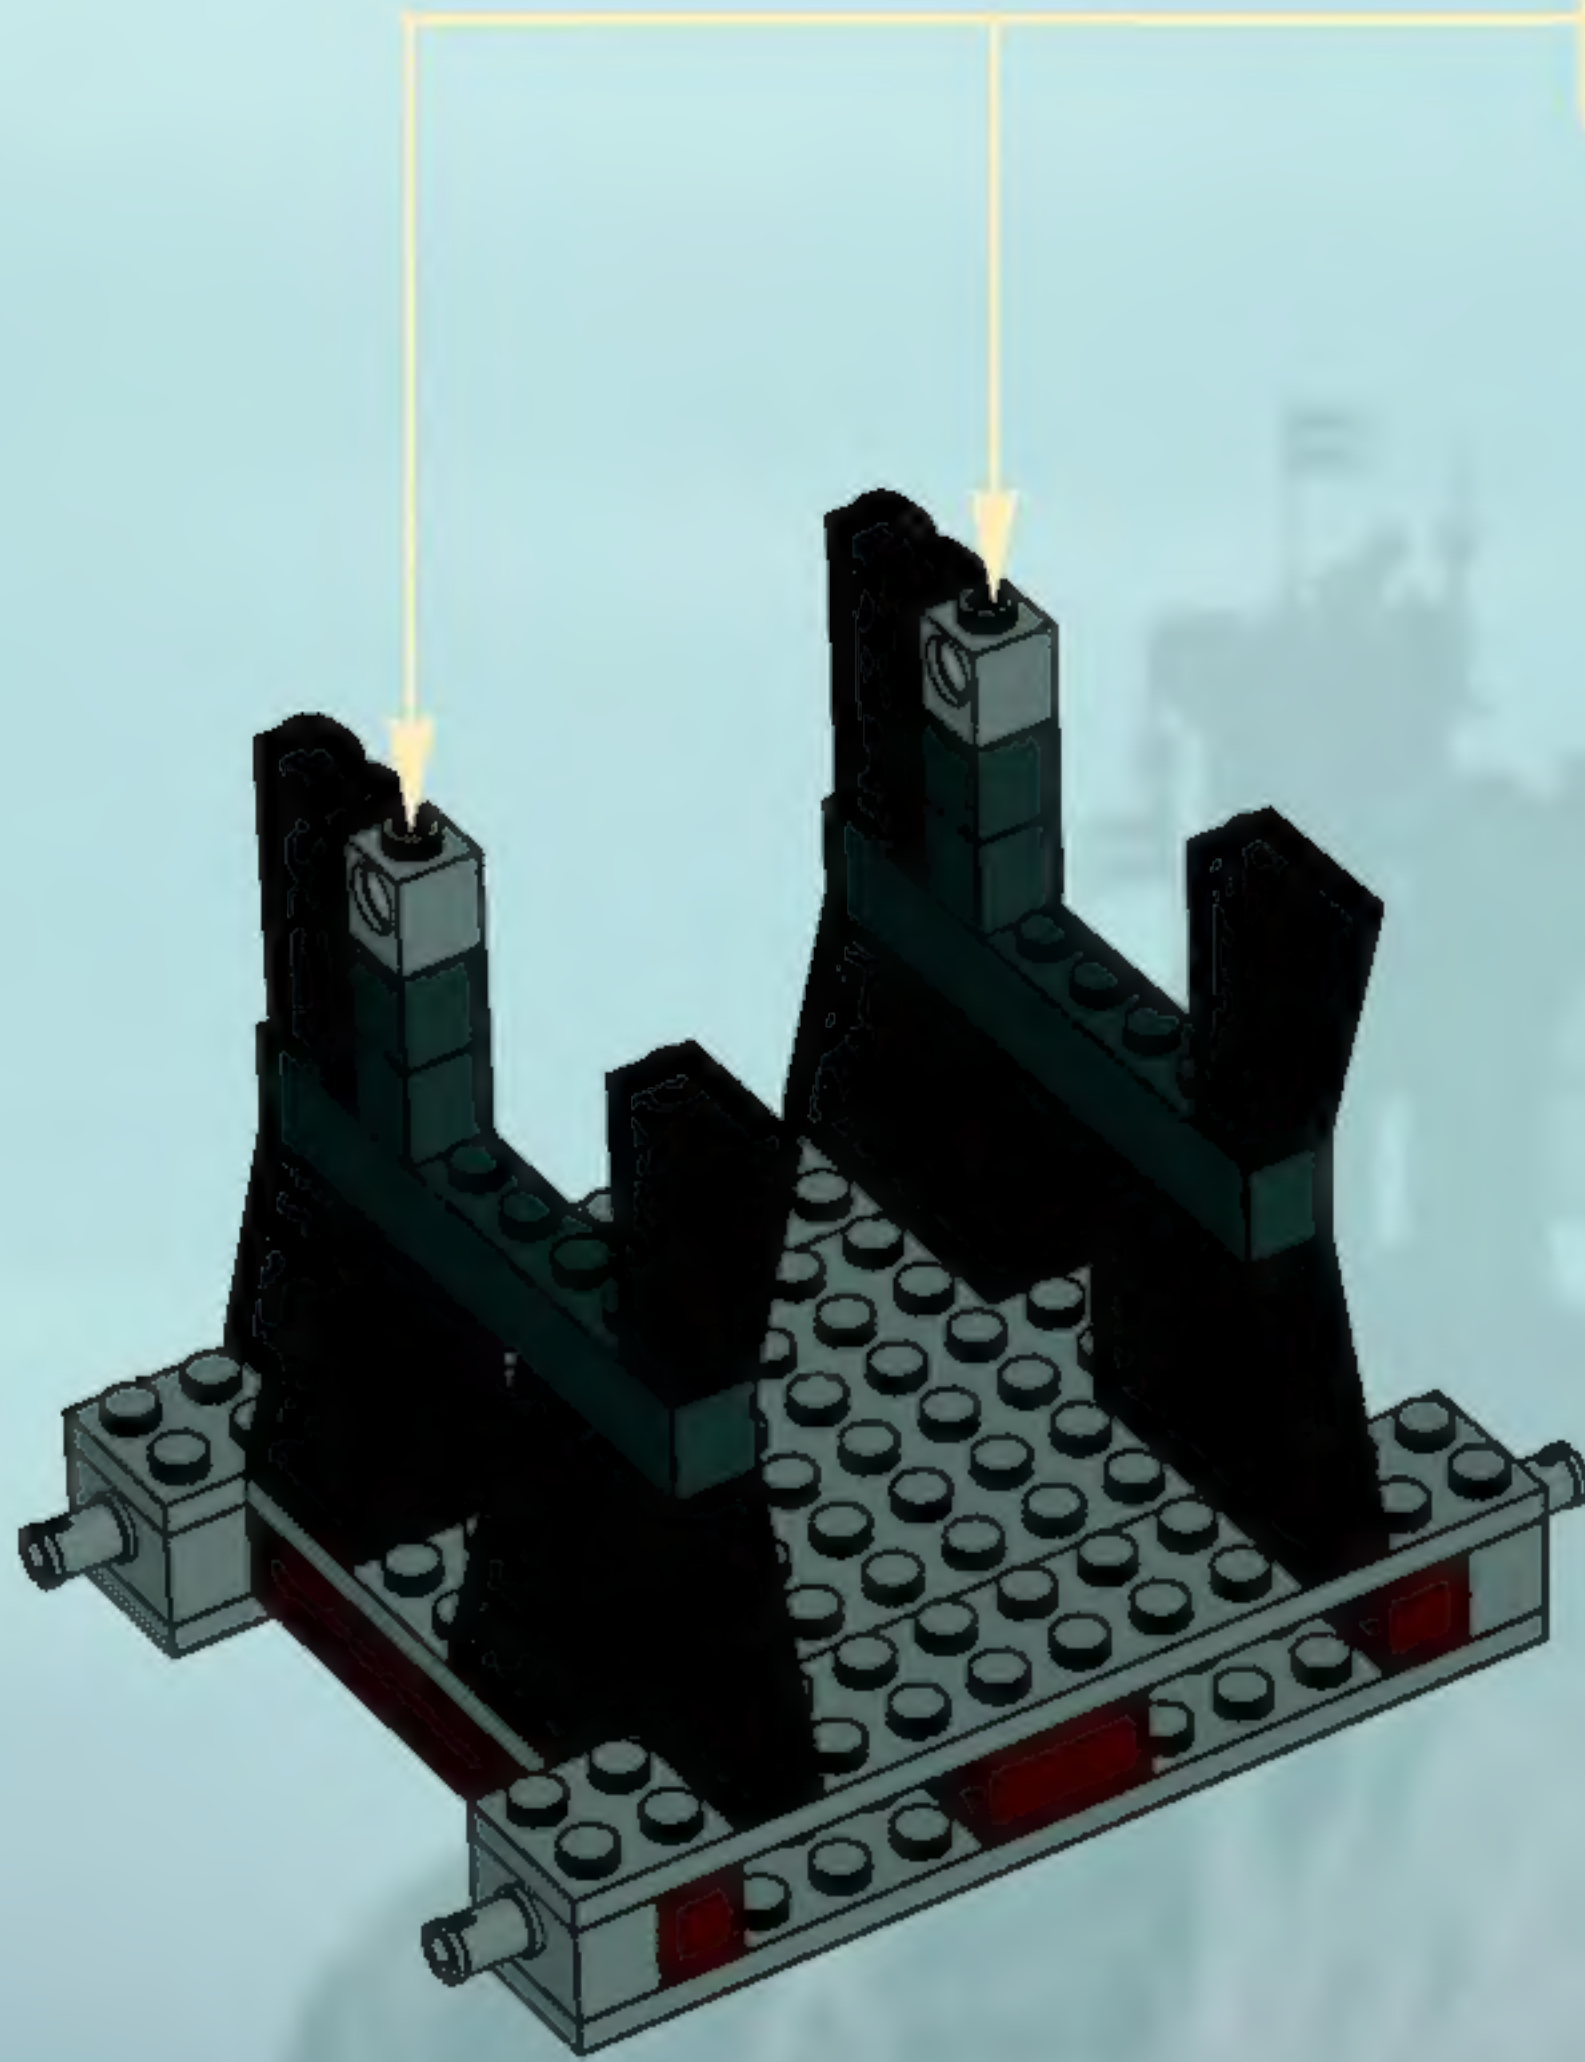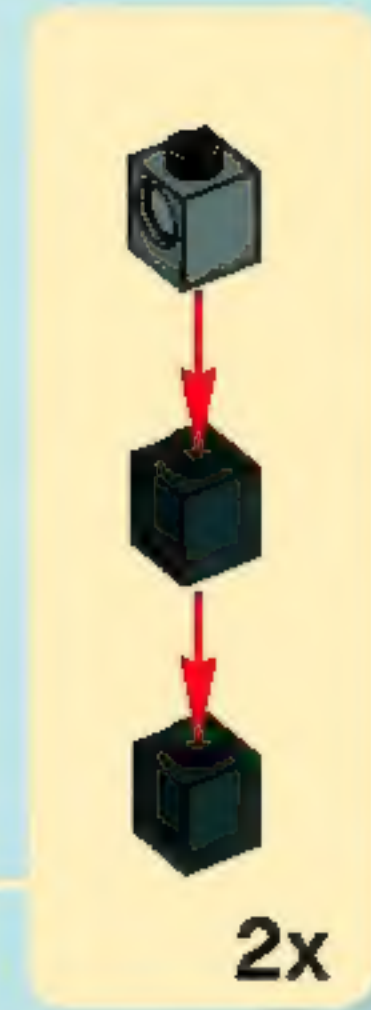


2x

2x

2x

2x

12

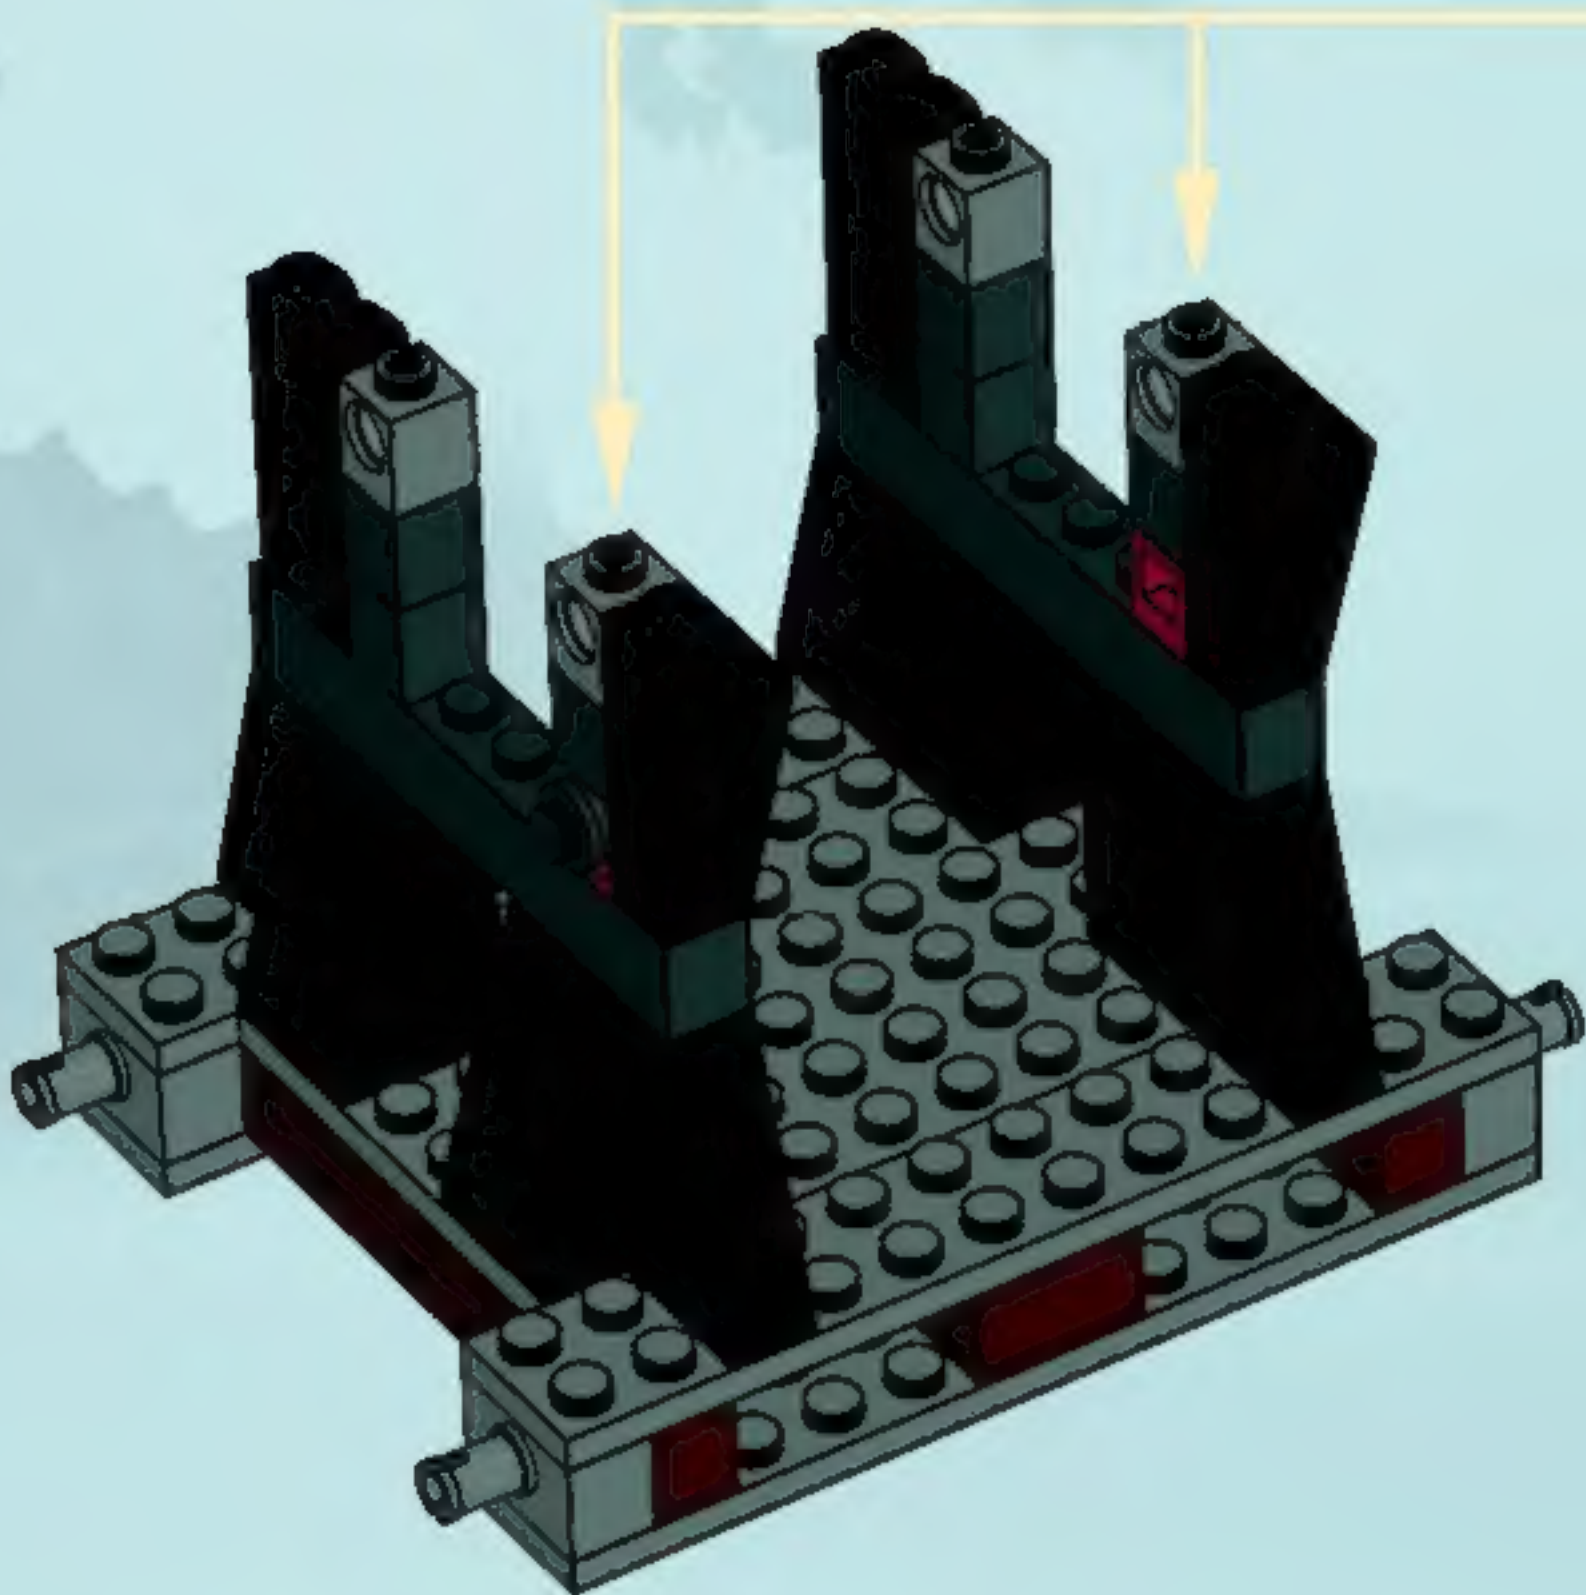

1

↓


2


↓

2x



3x

13

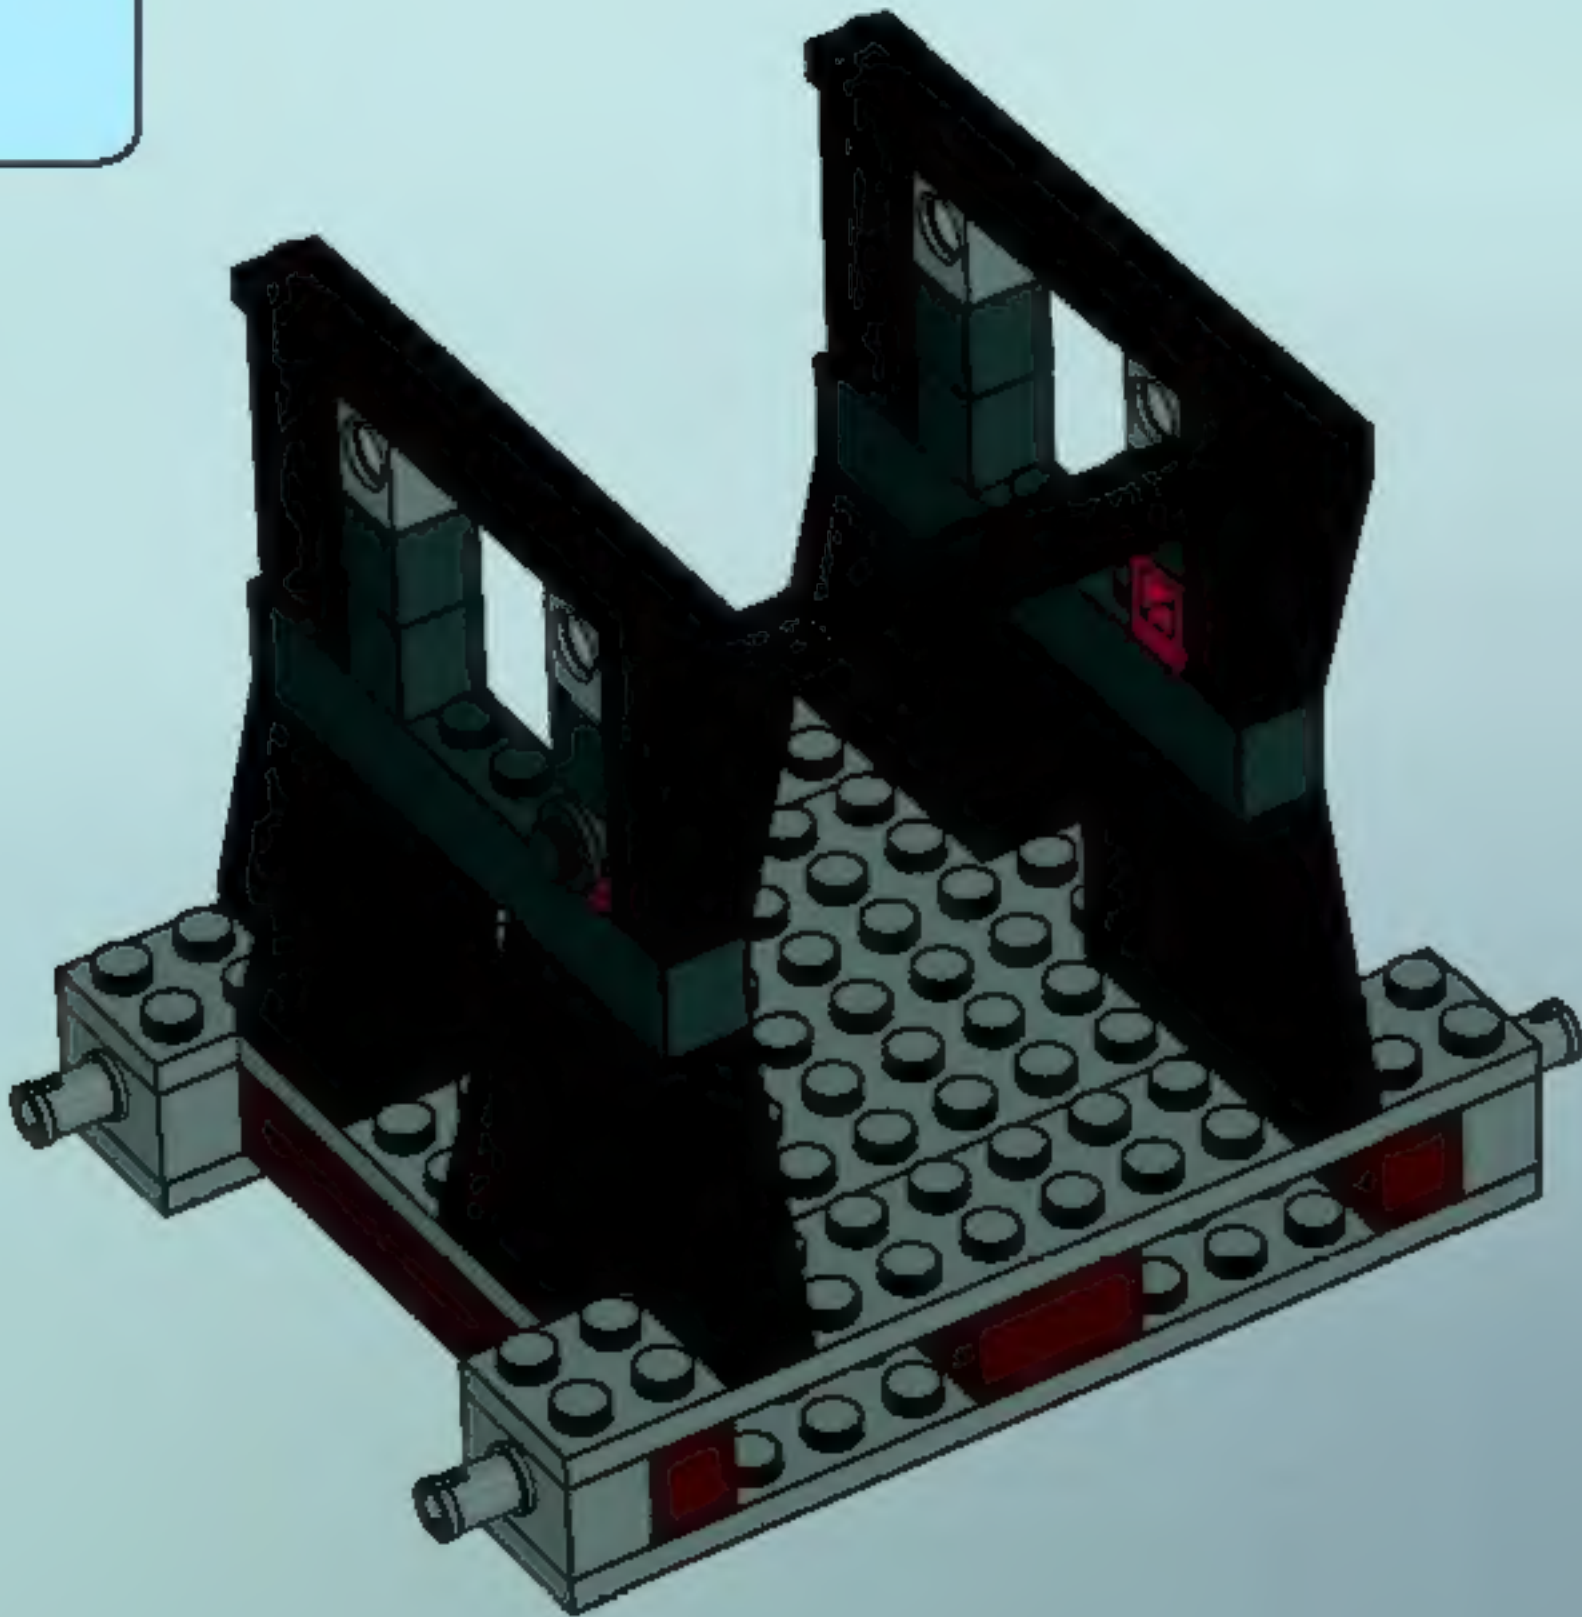


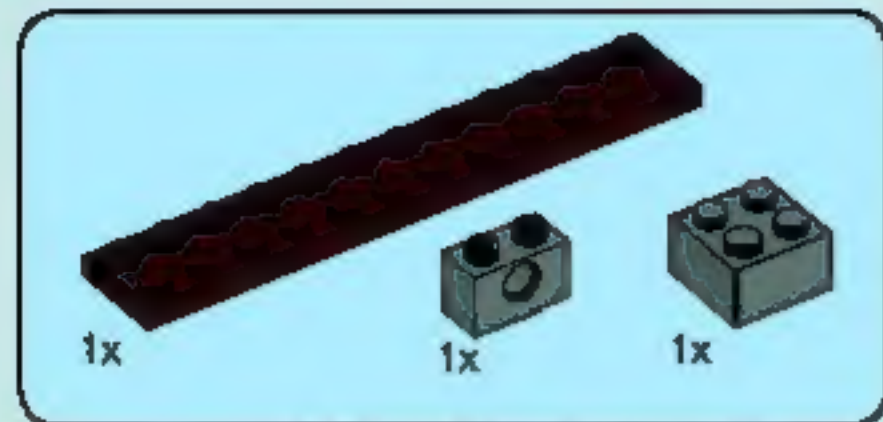


1

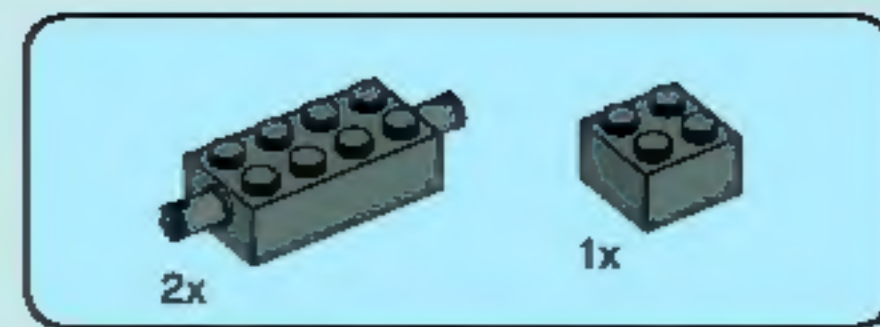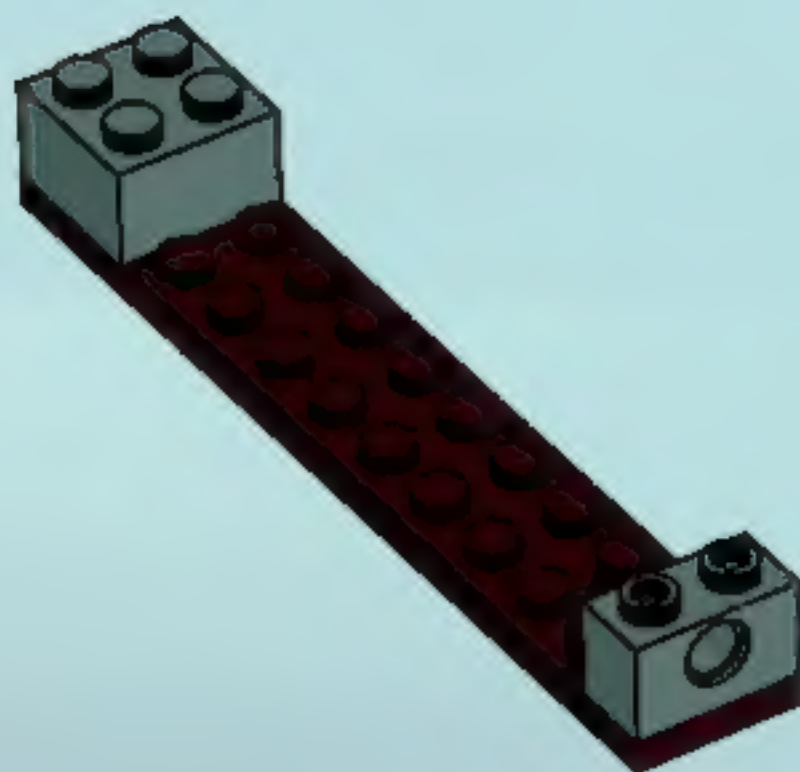

2

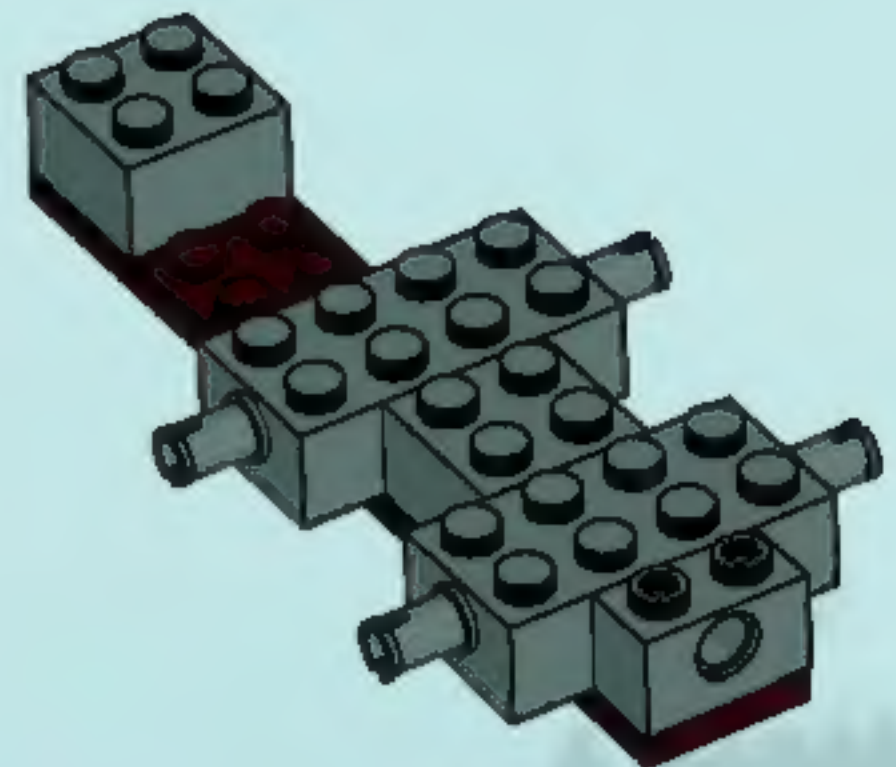


3

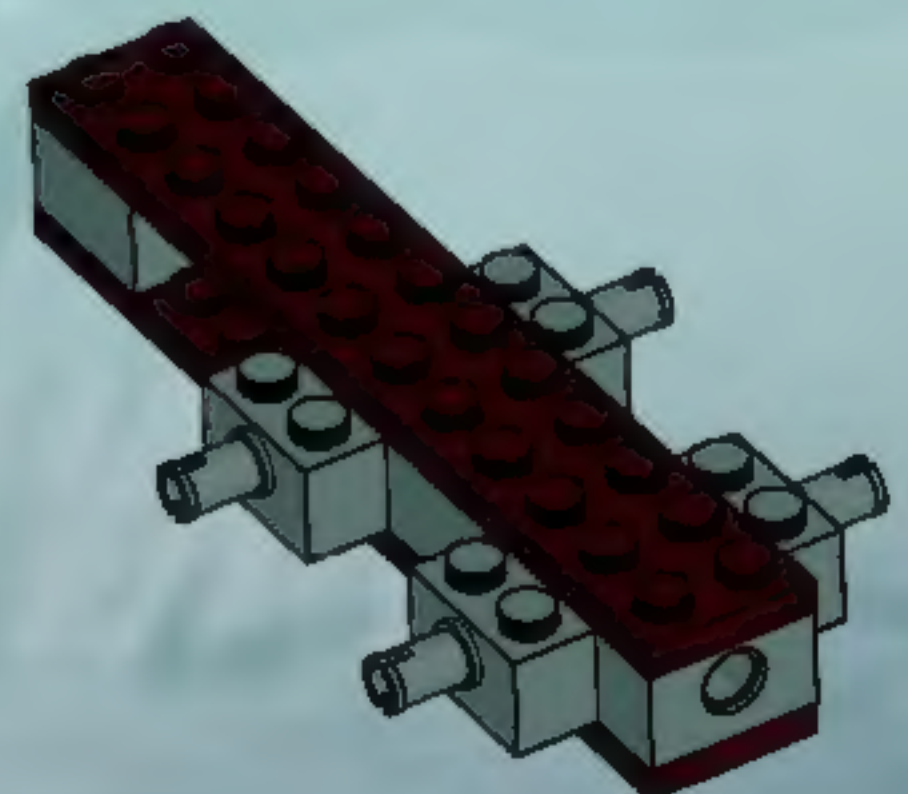

- 1x
- 1x
- 1x
- 2x
- 1x

4

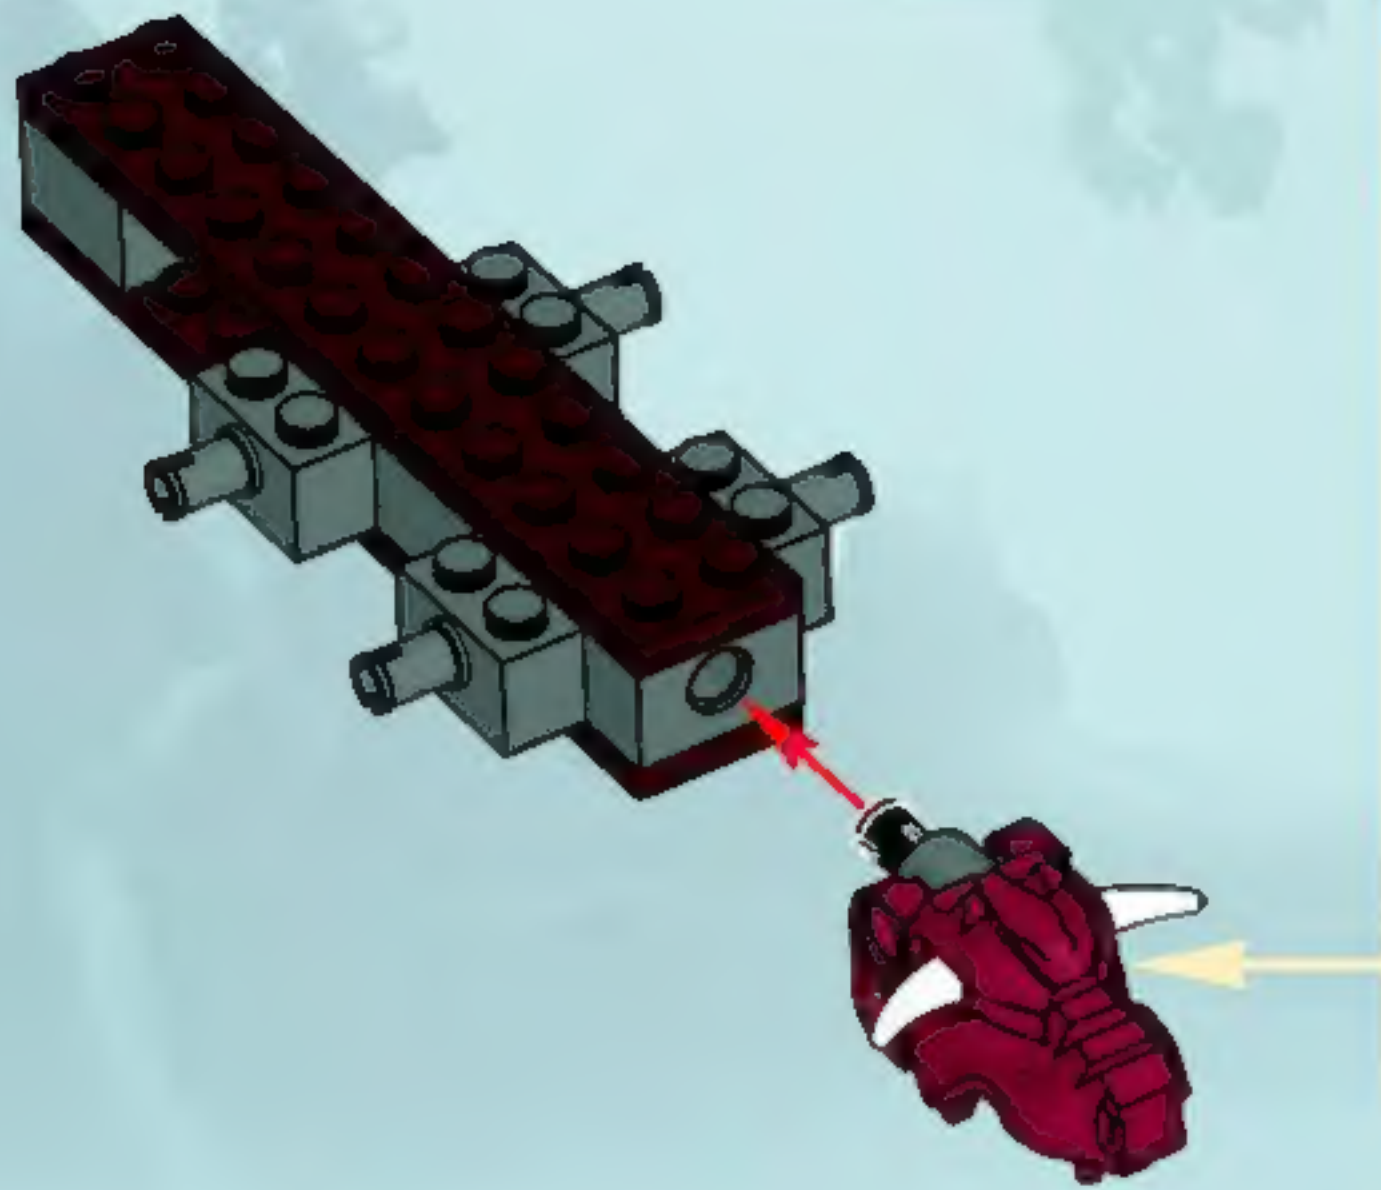


1

2

3



- 4x

5

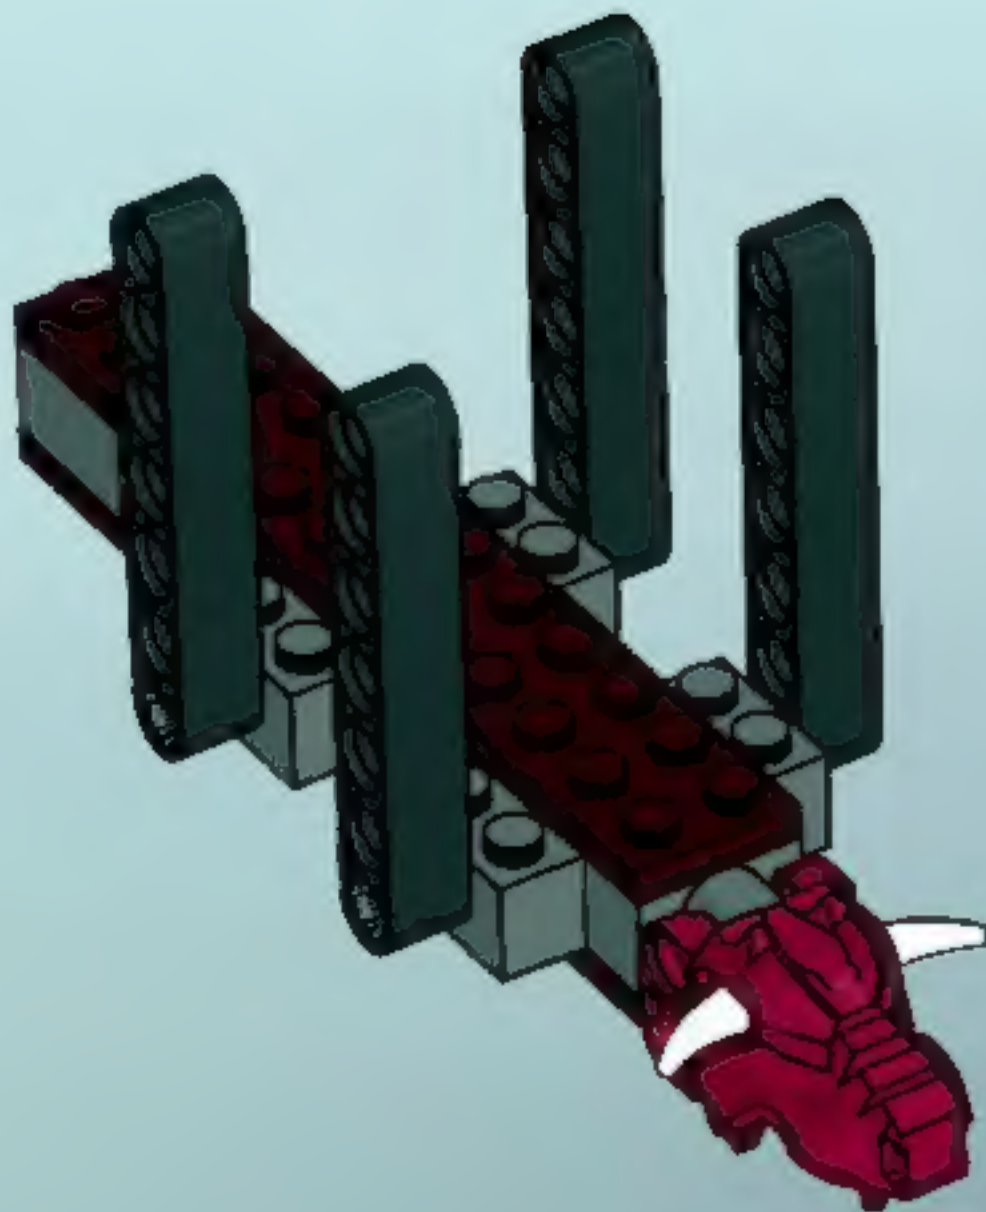





6


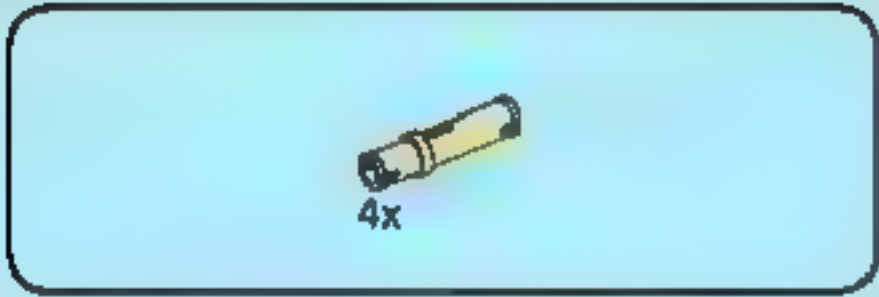
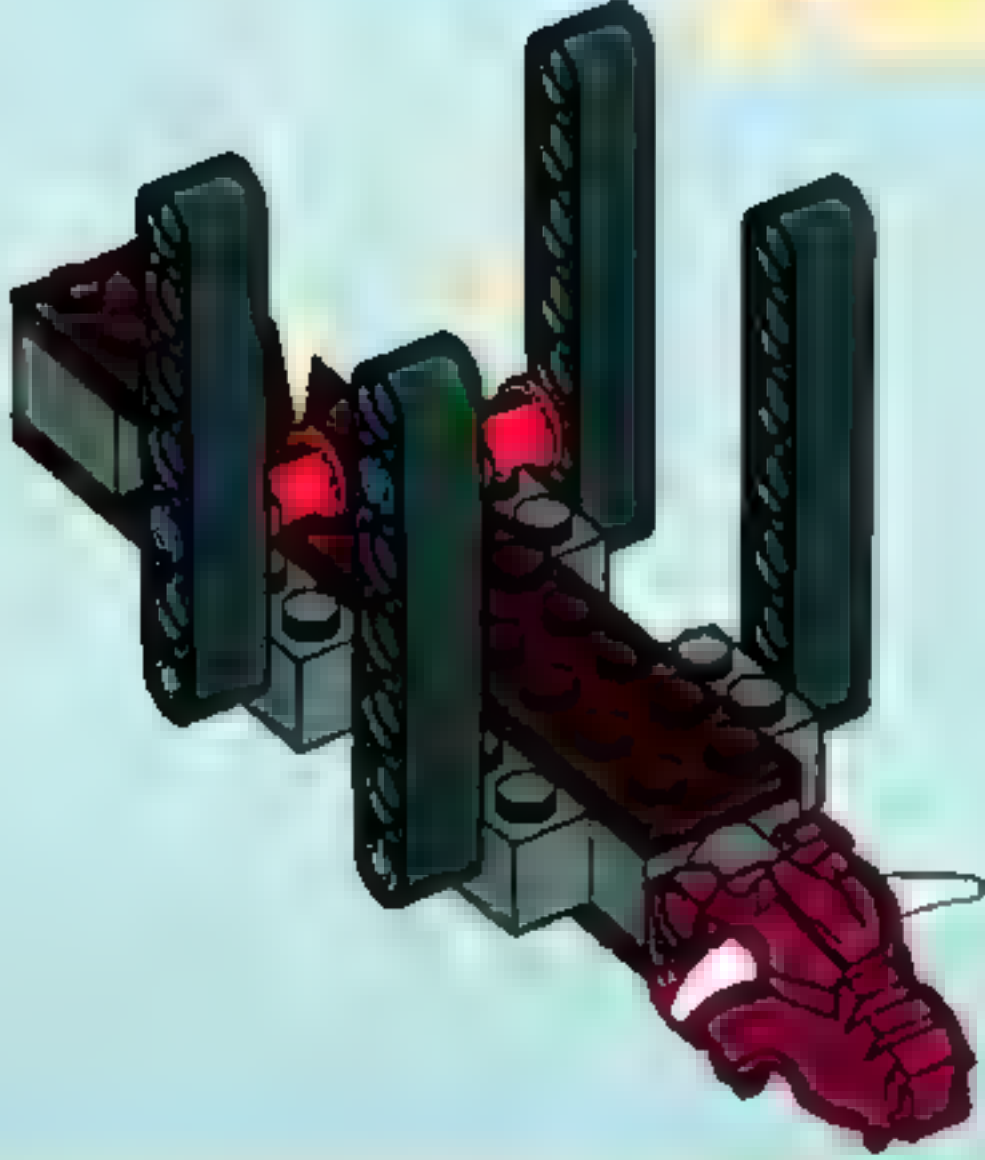


14

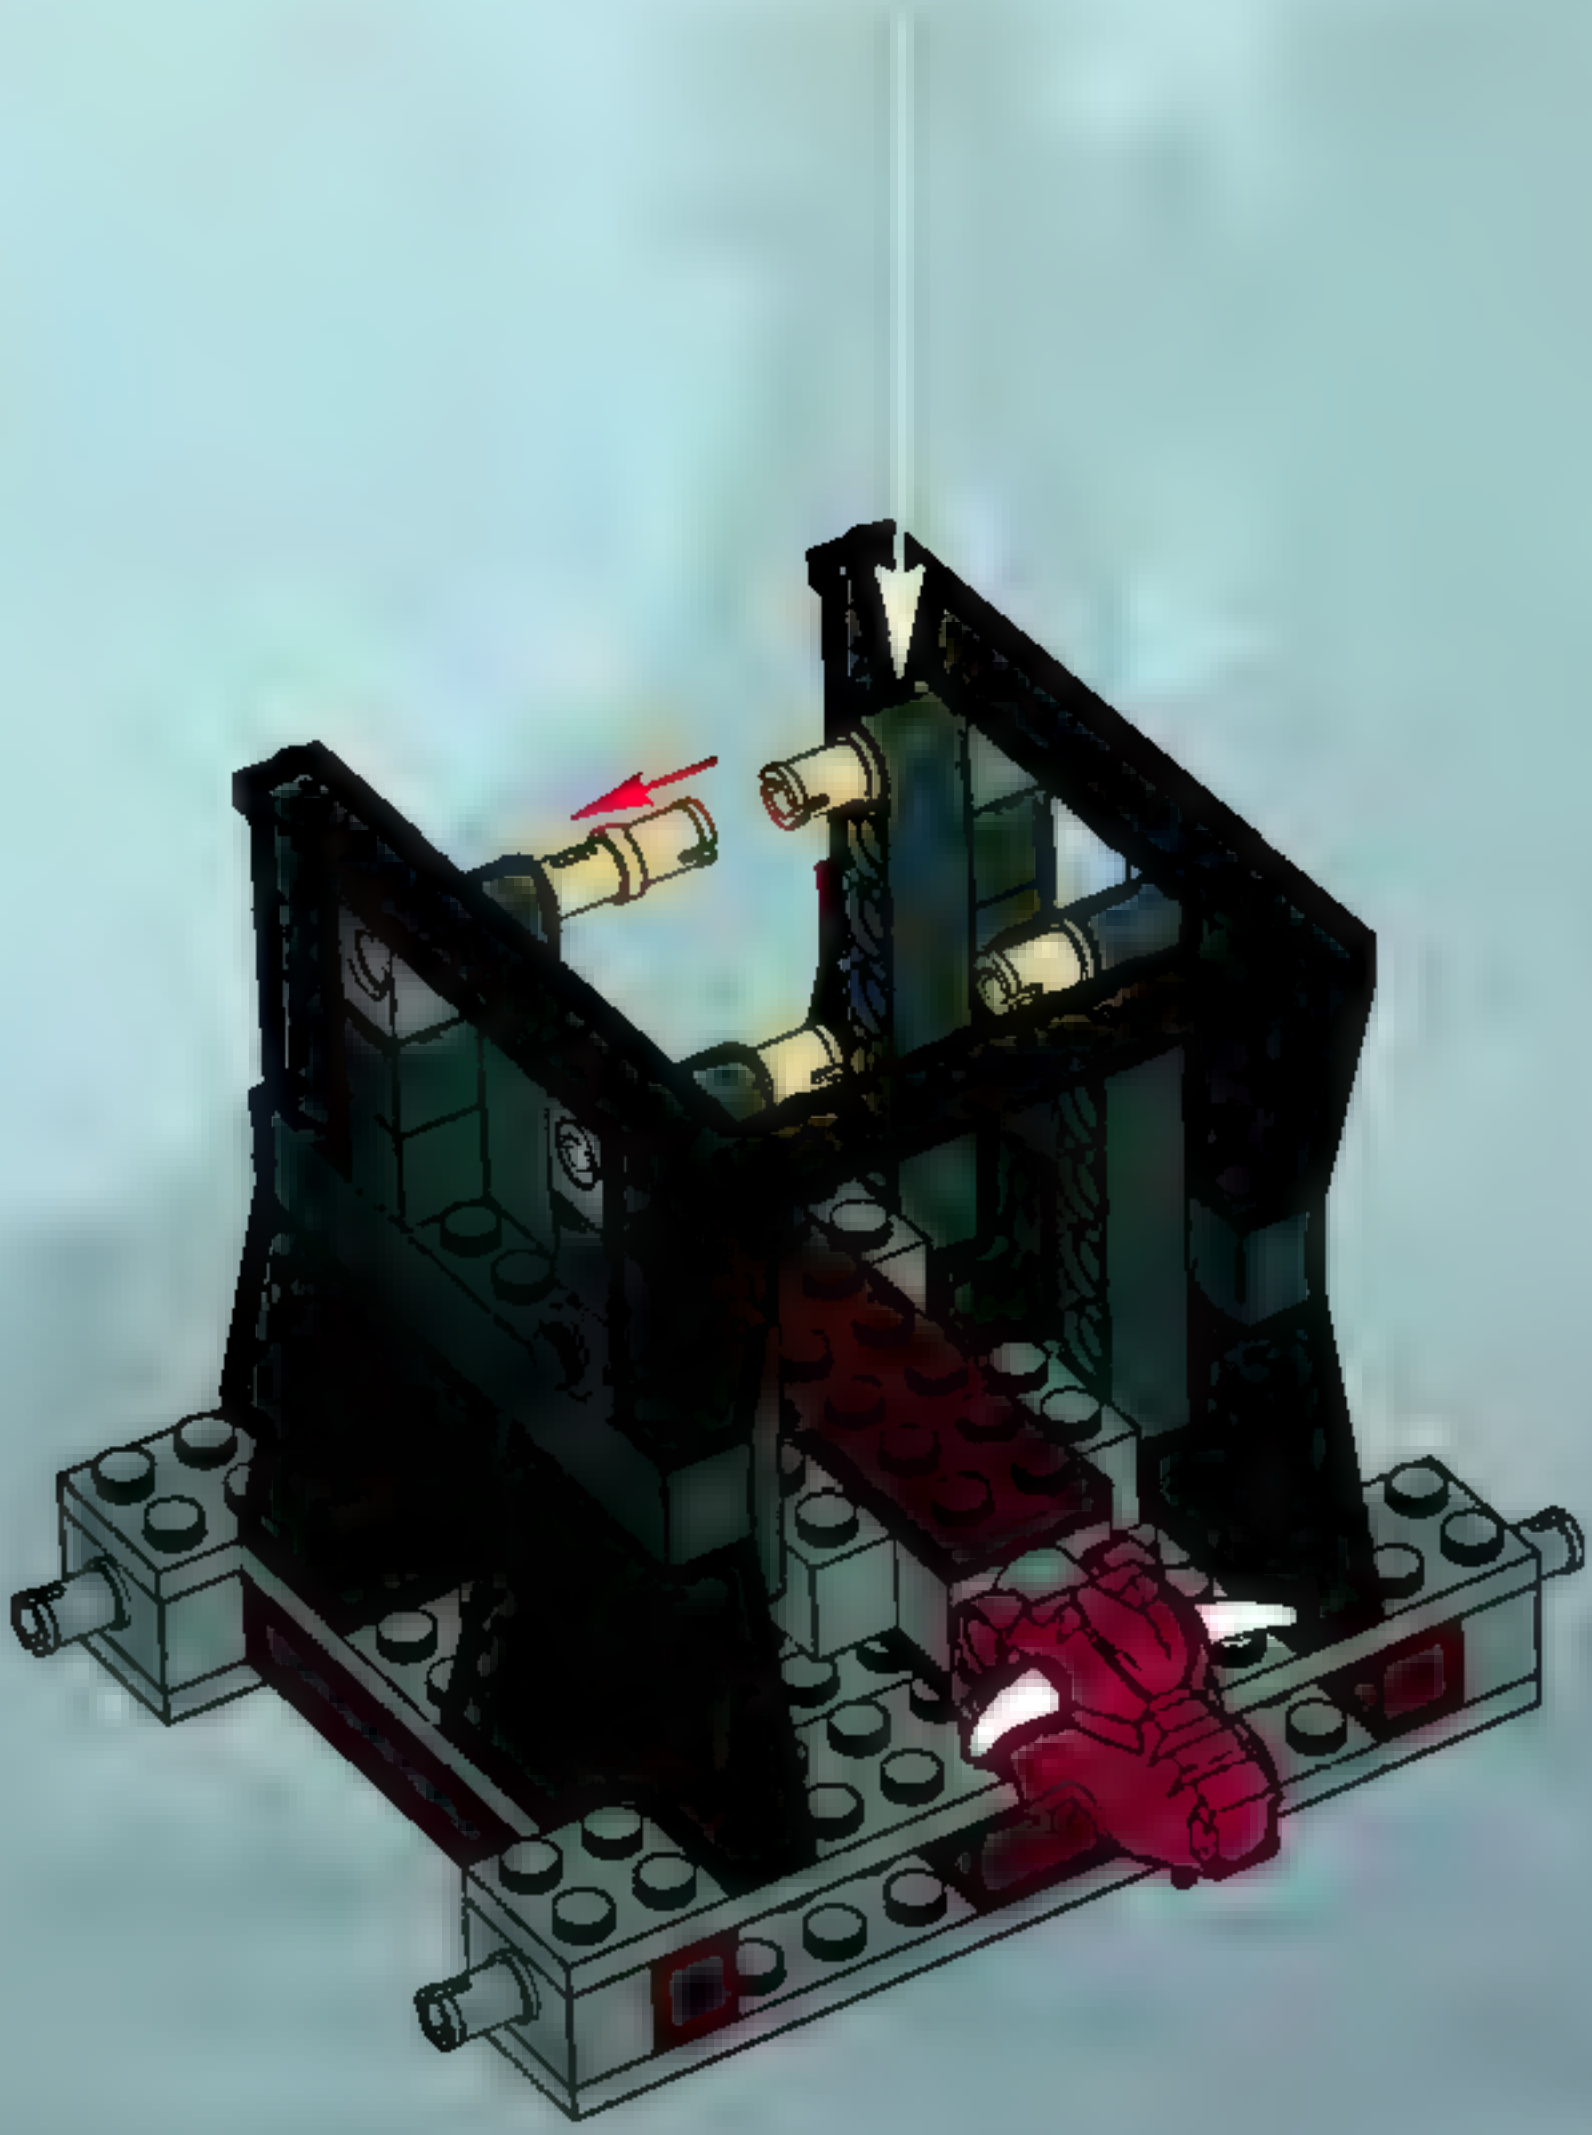


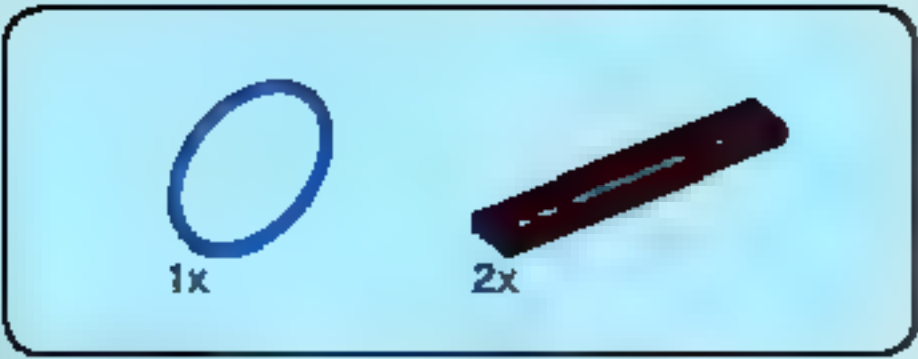

15

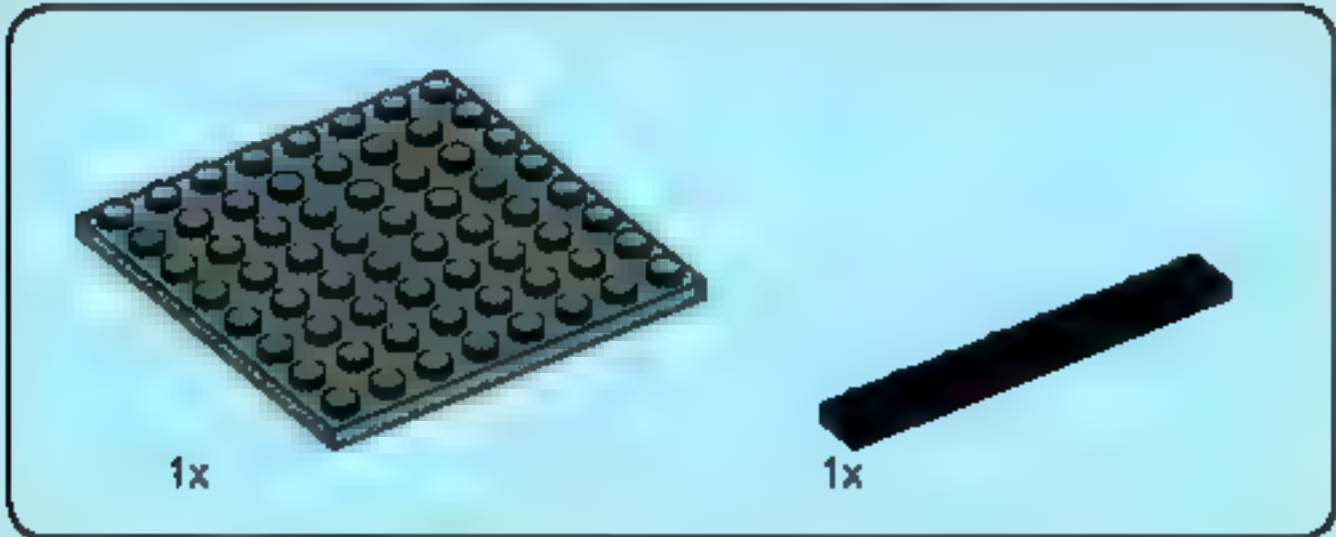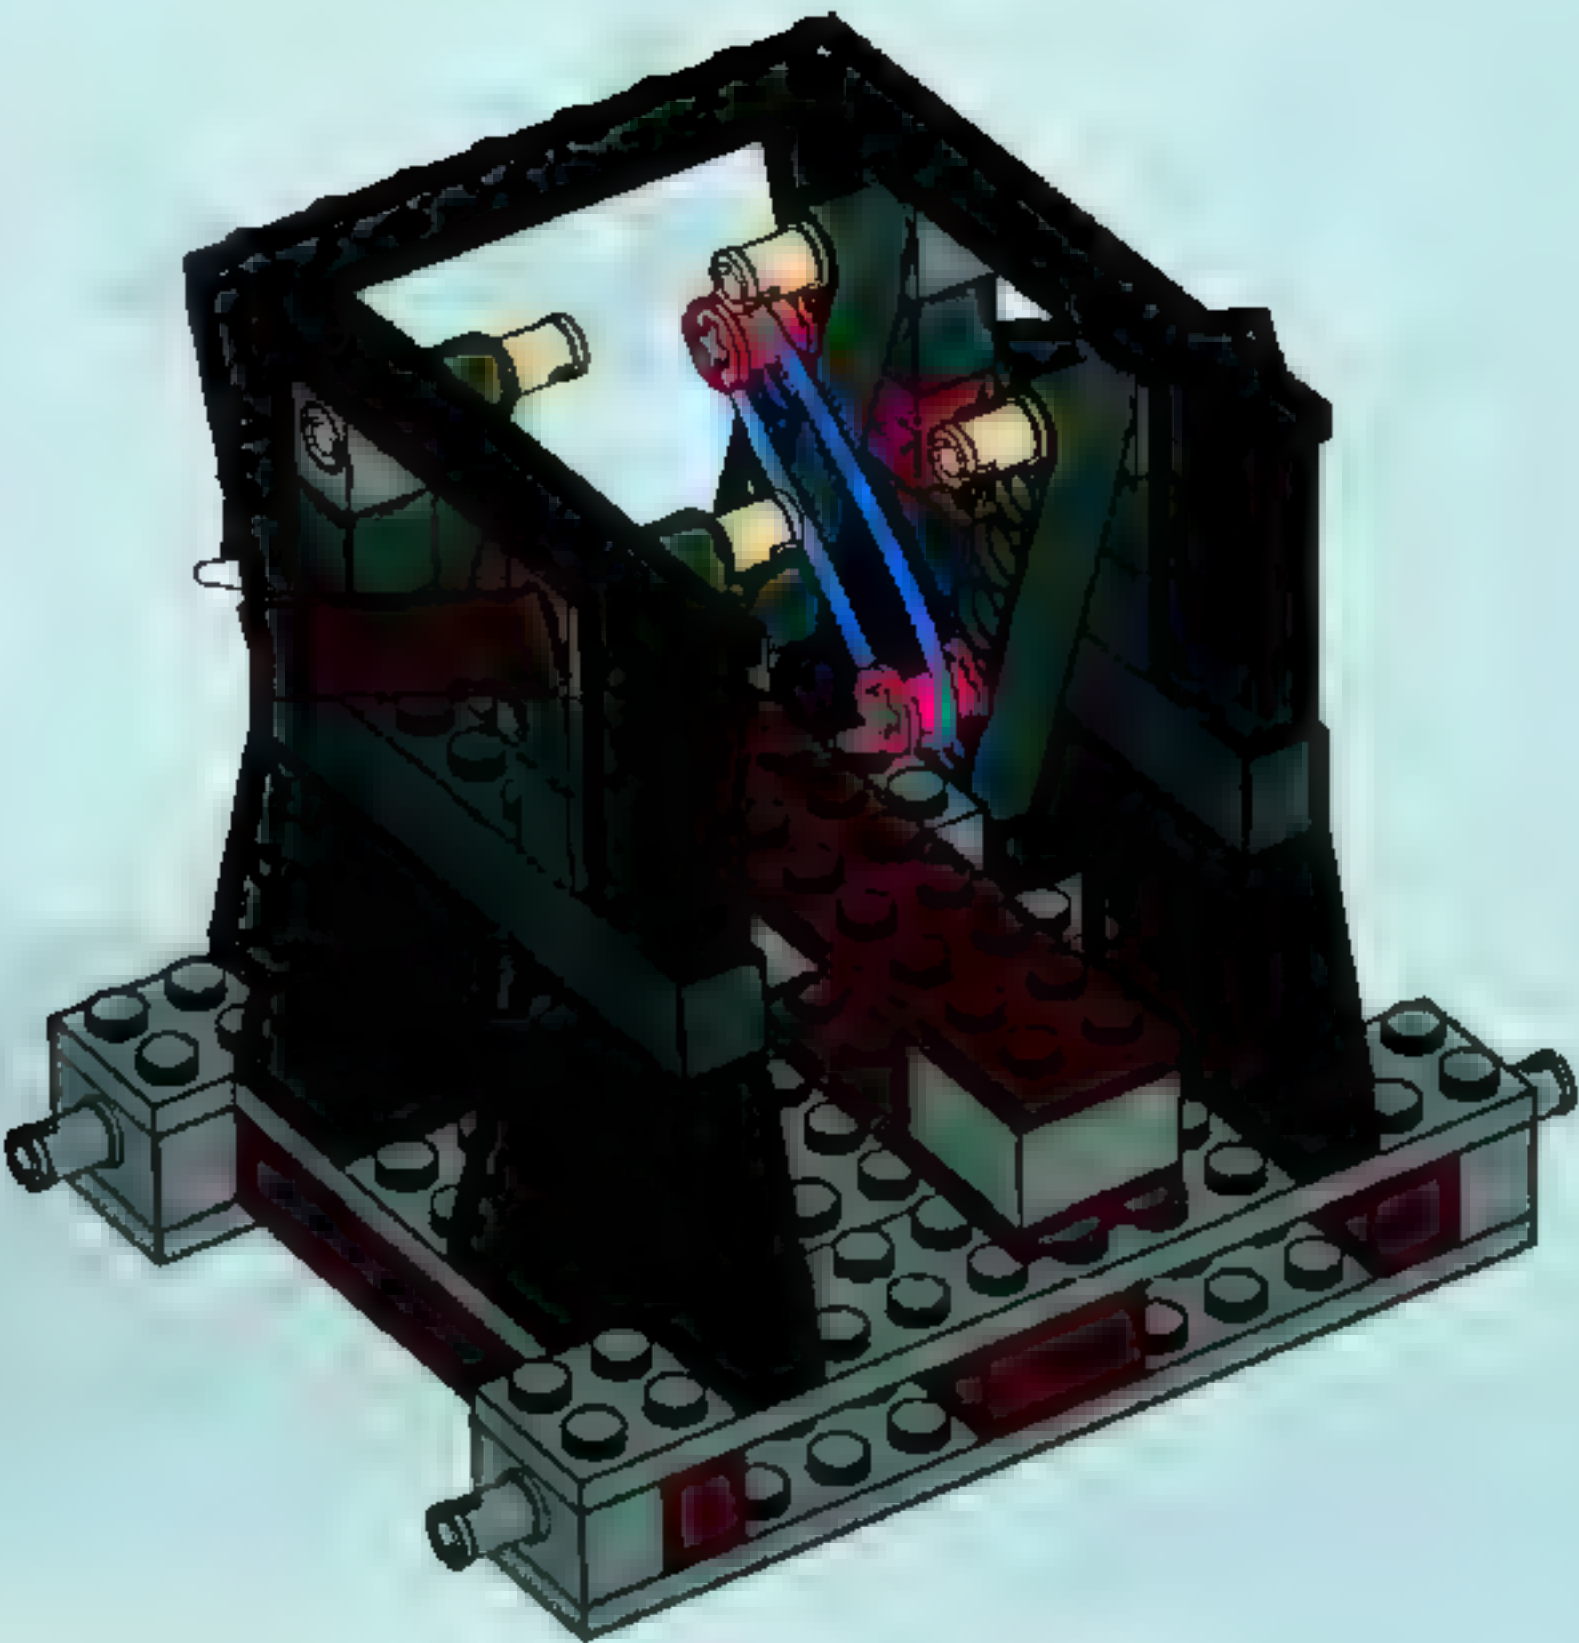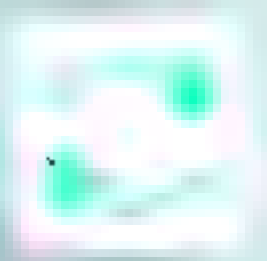


16

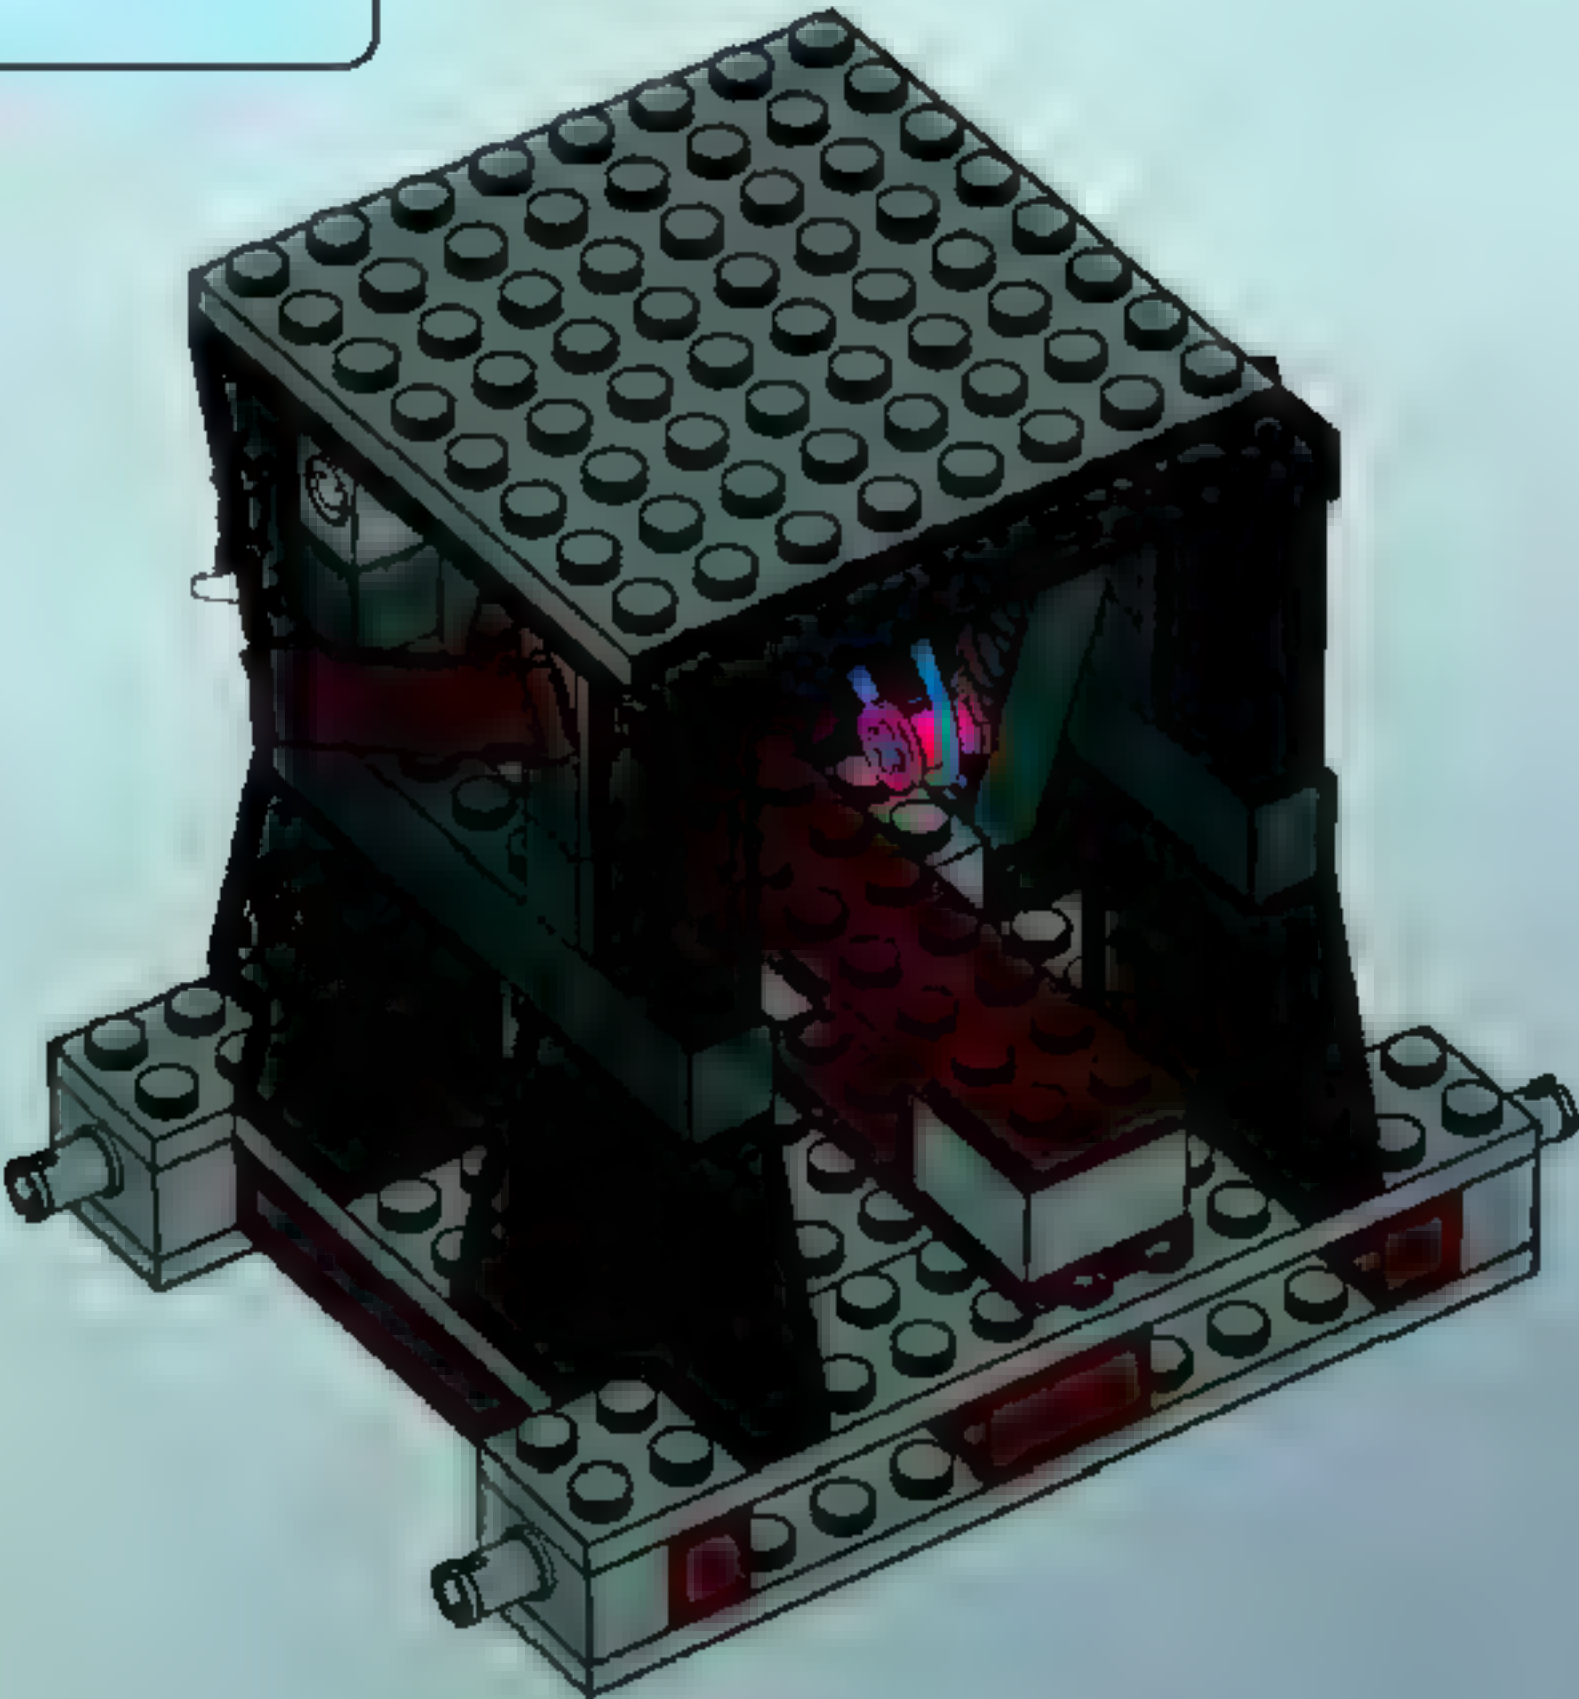



4

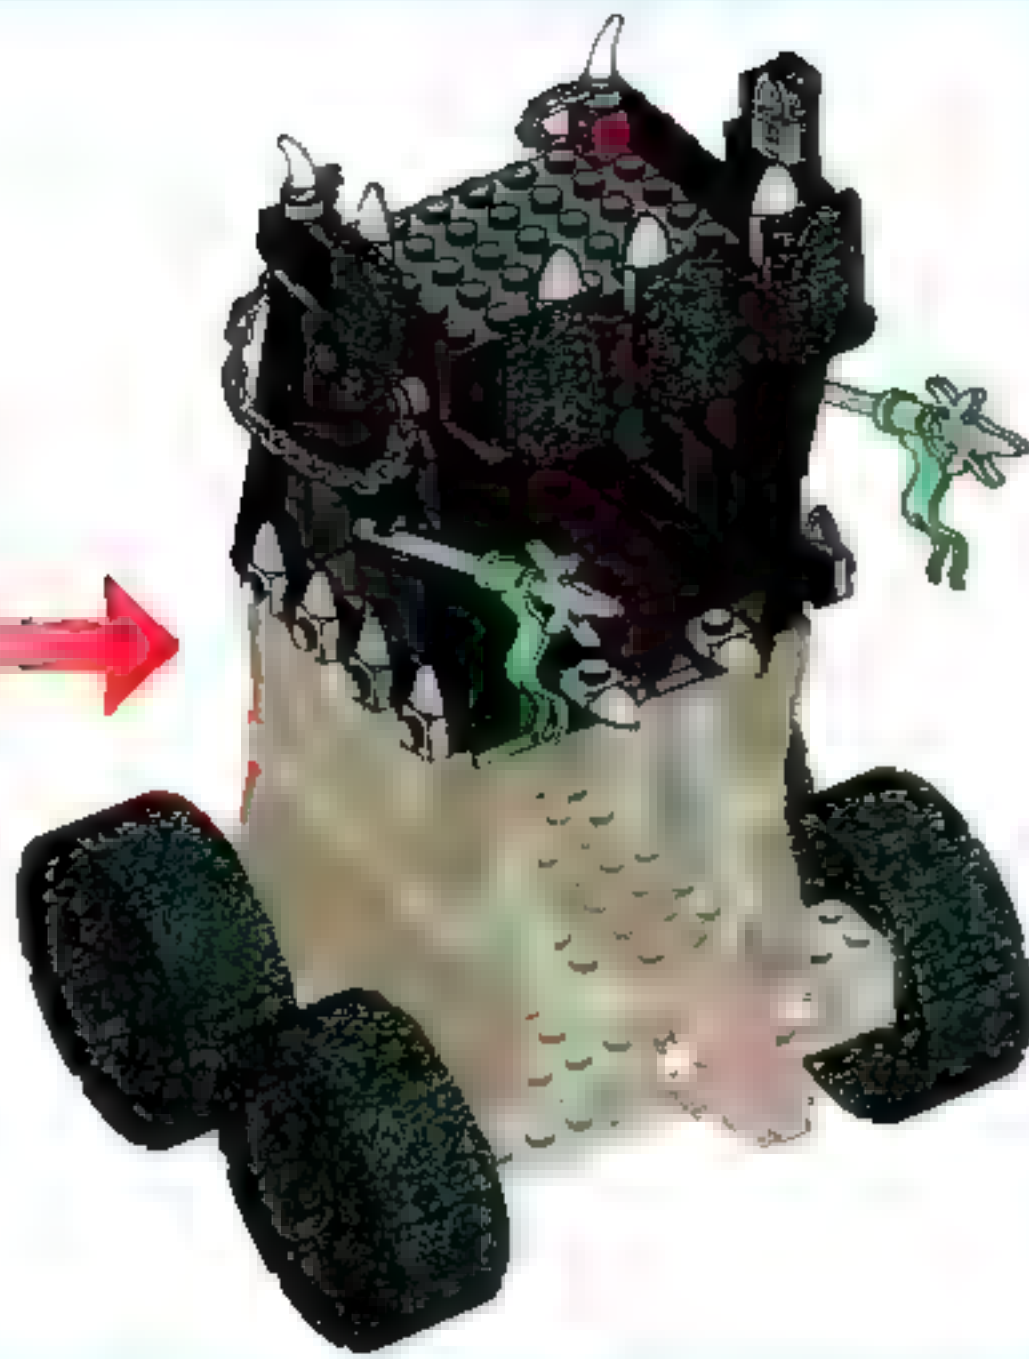


2x



6x



17

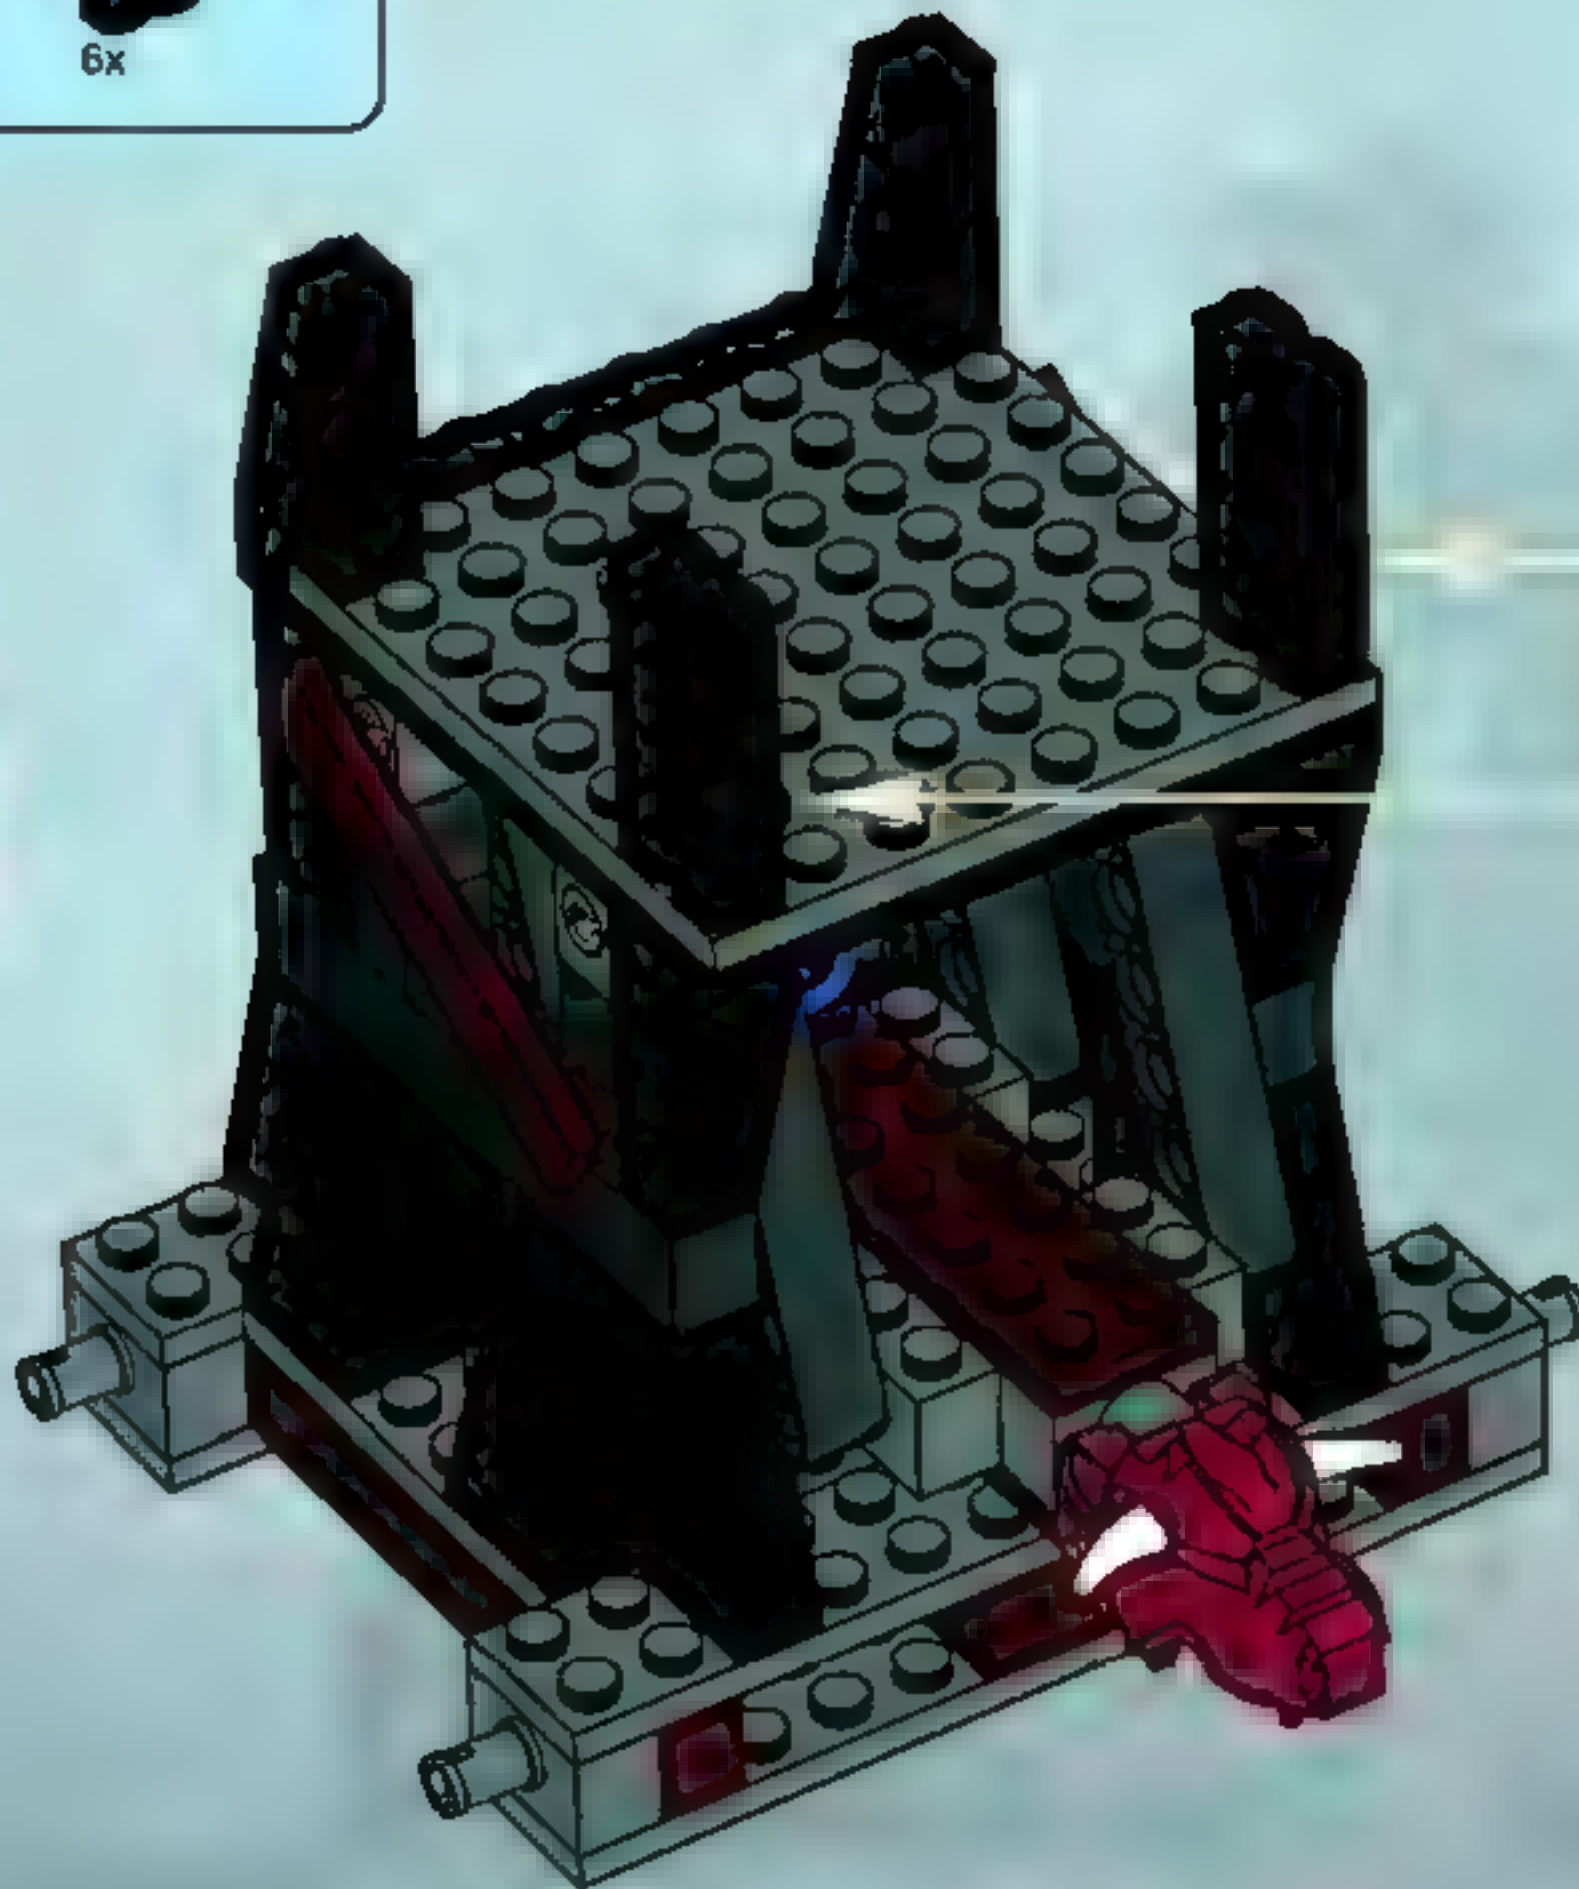


2x



18

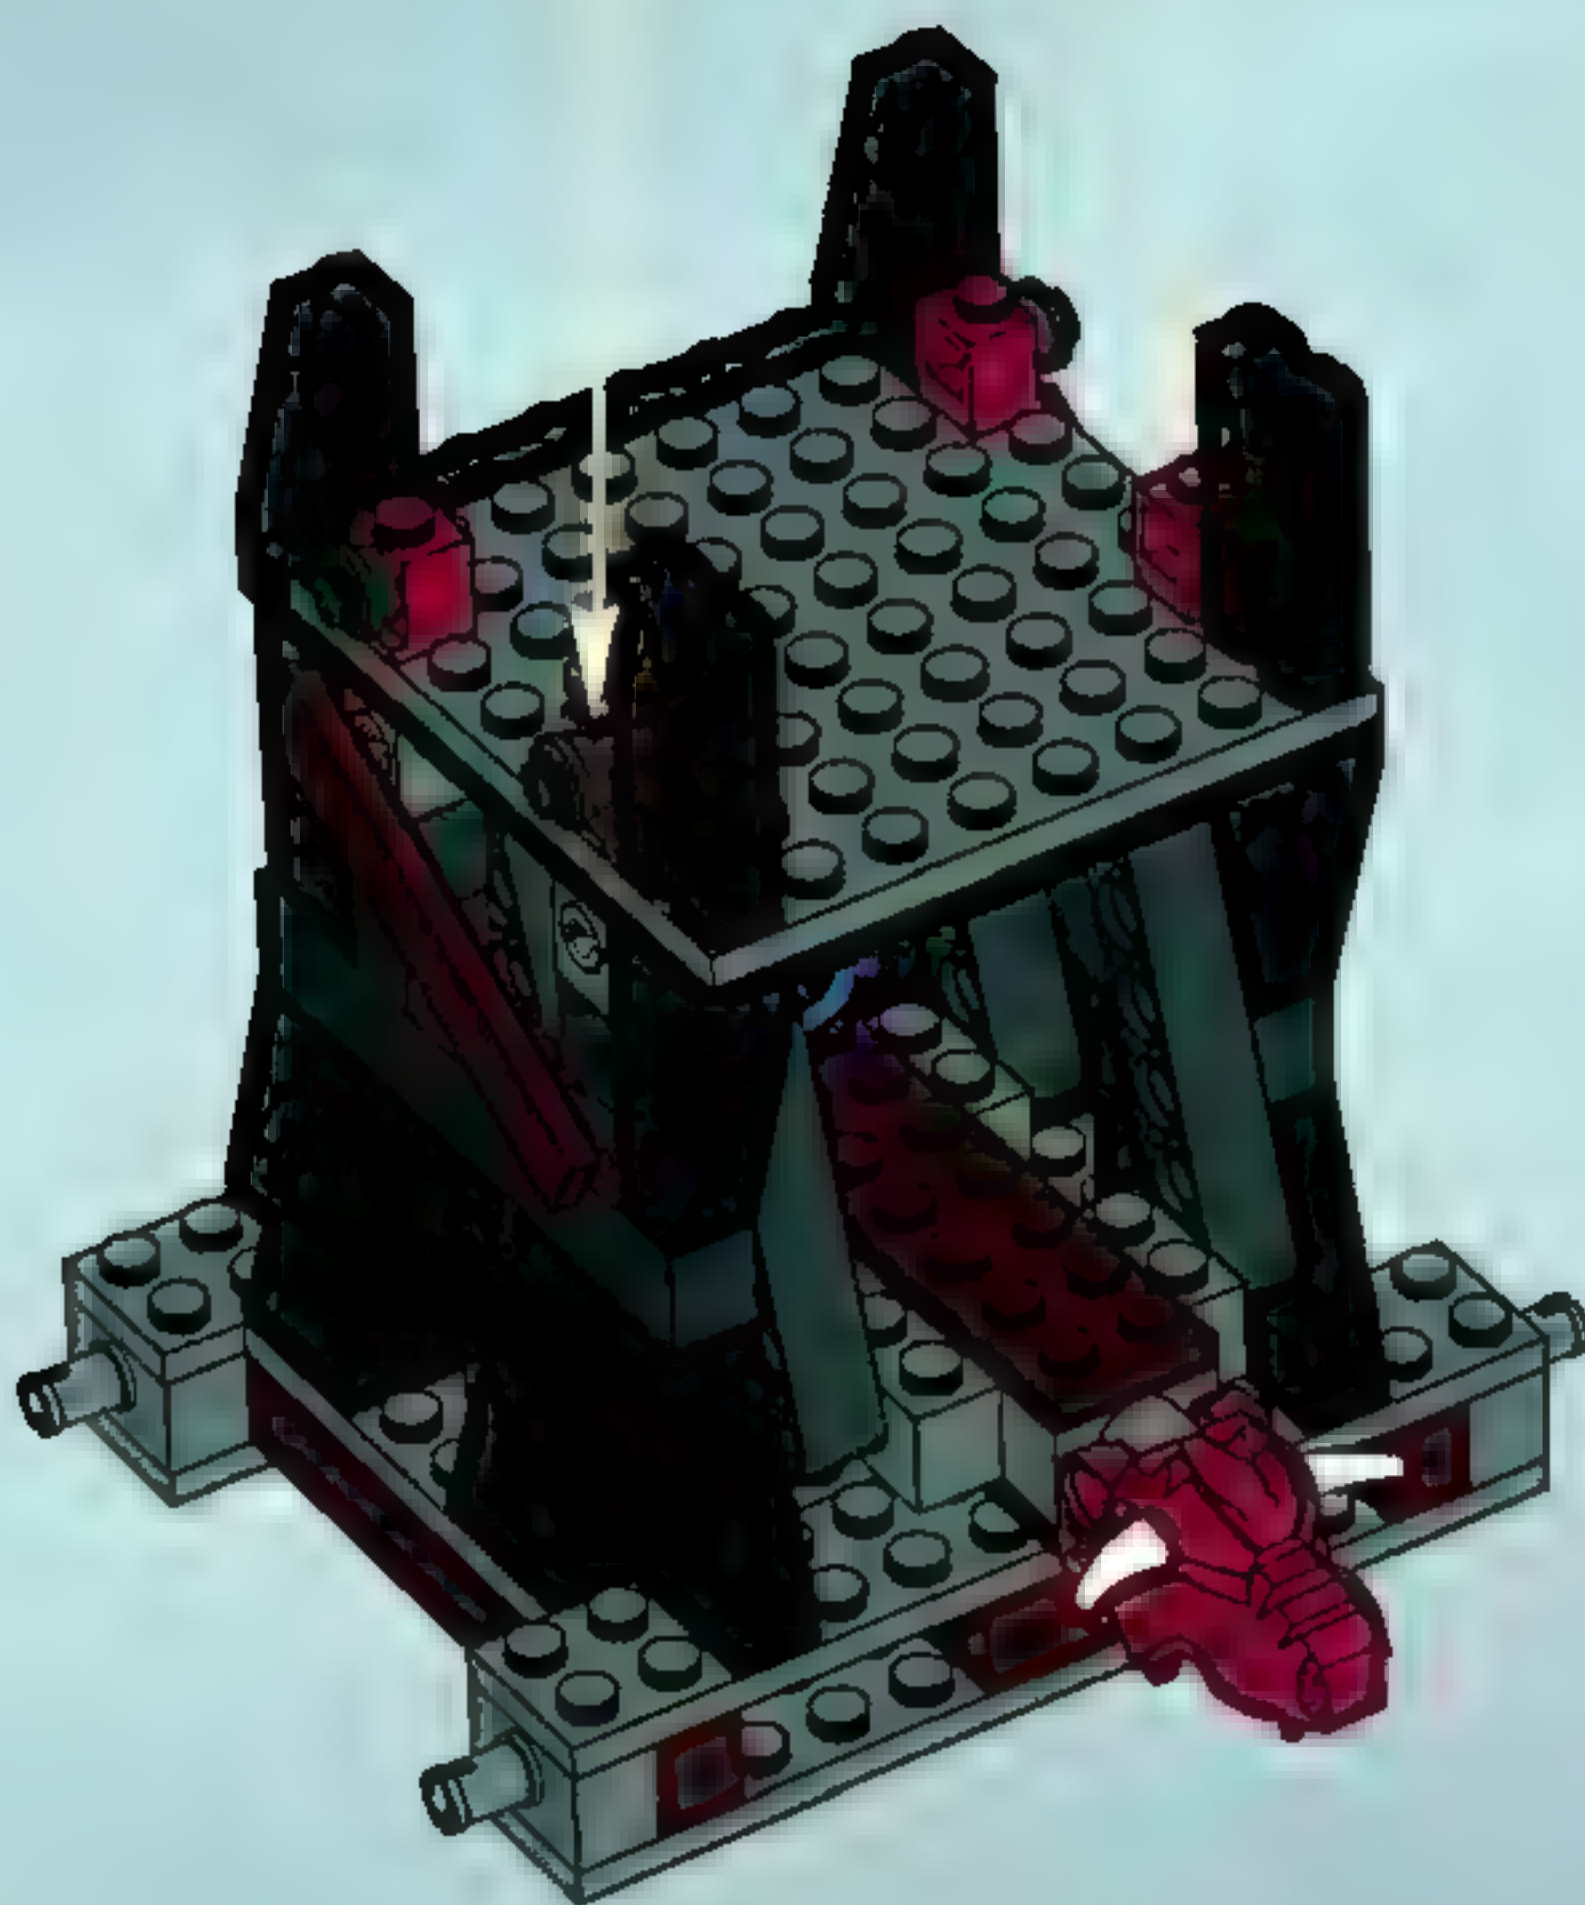







8x


20




4x

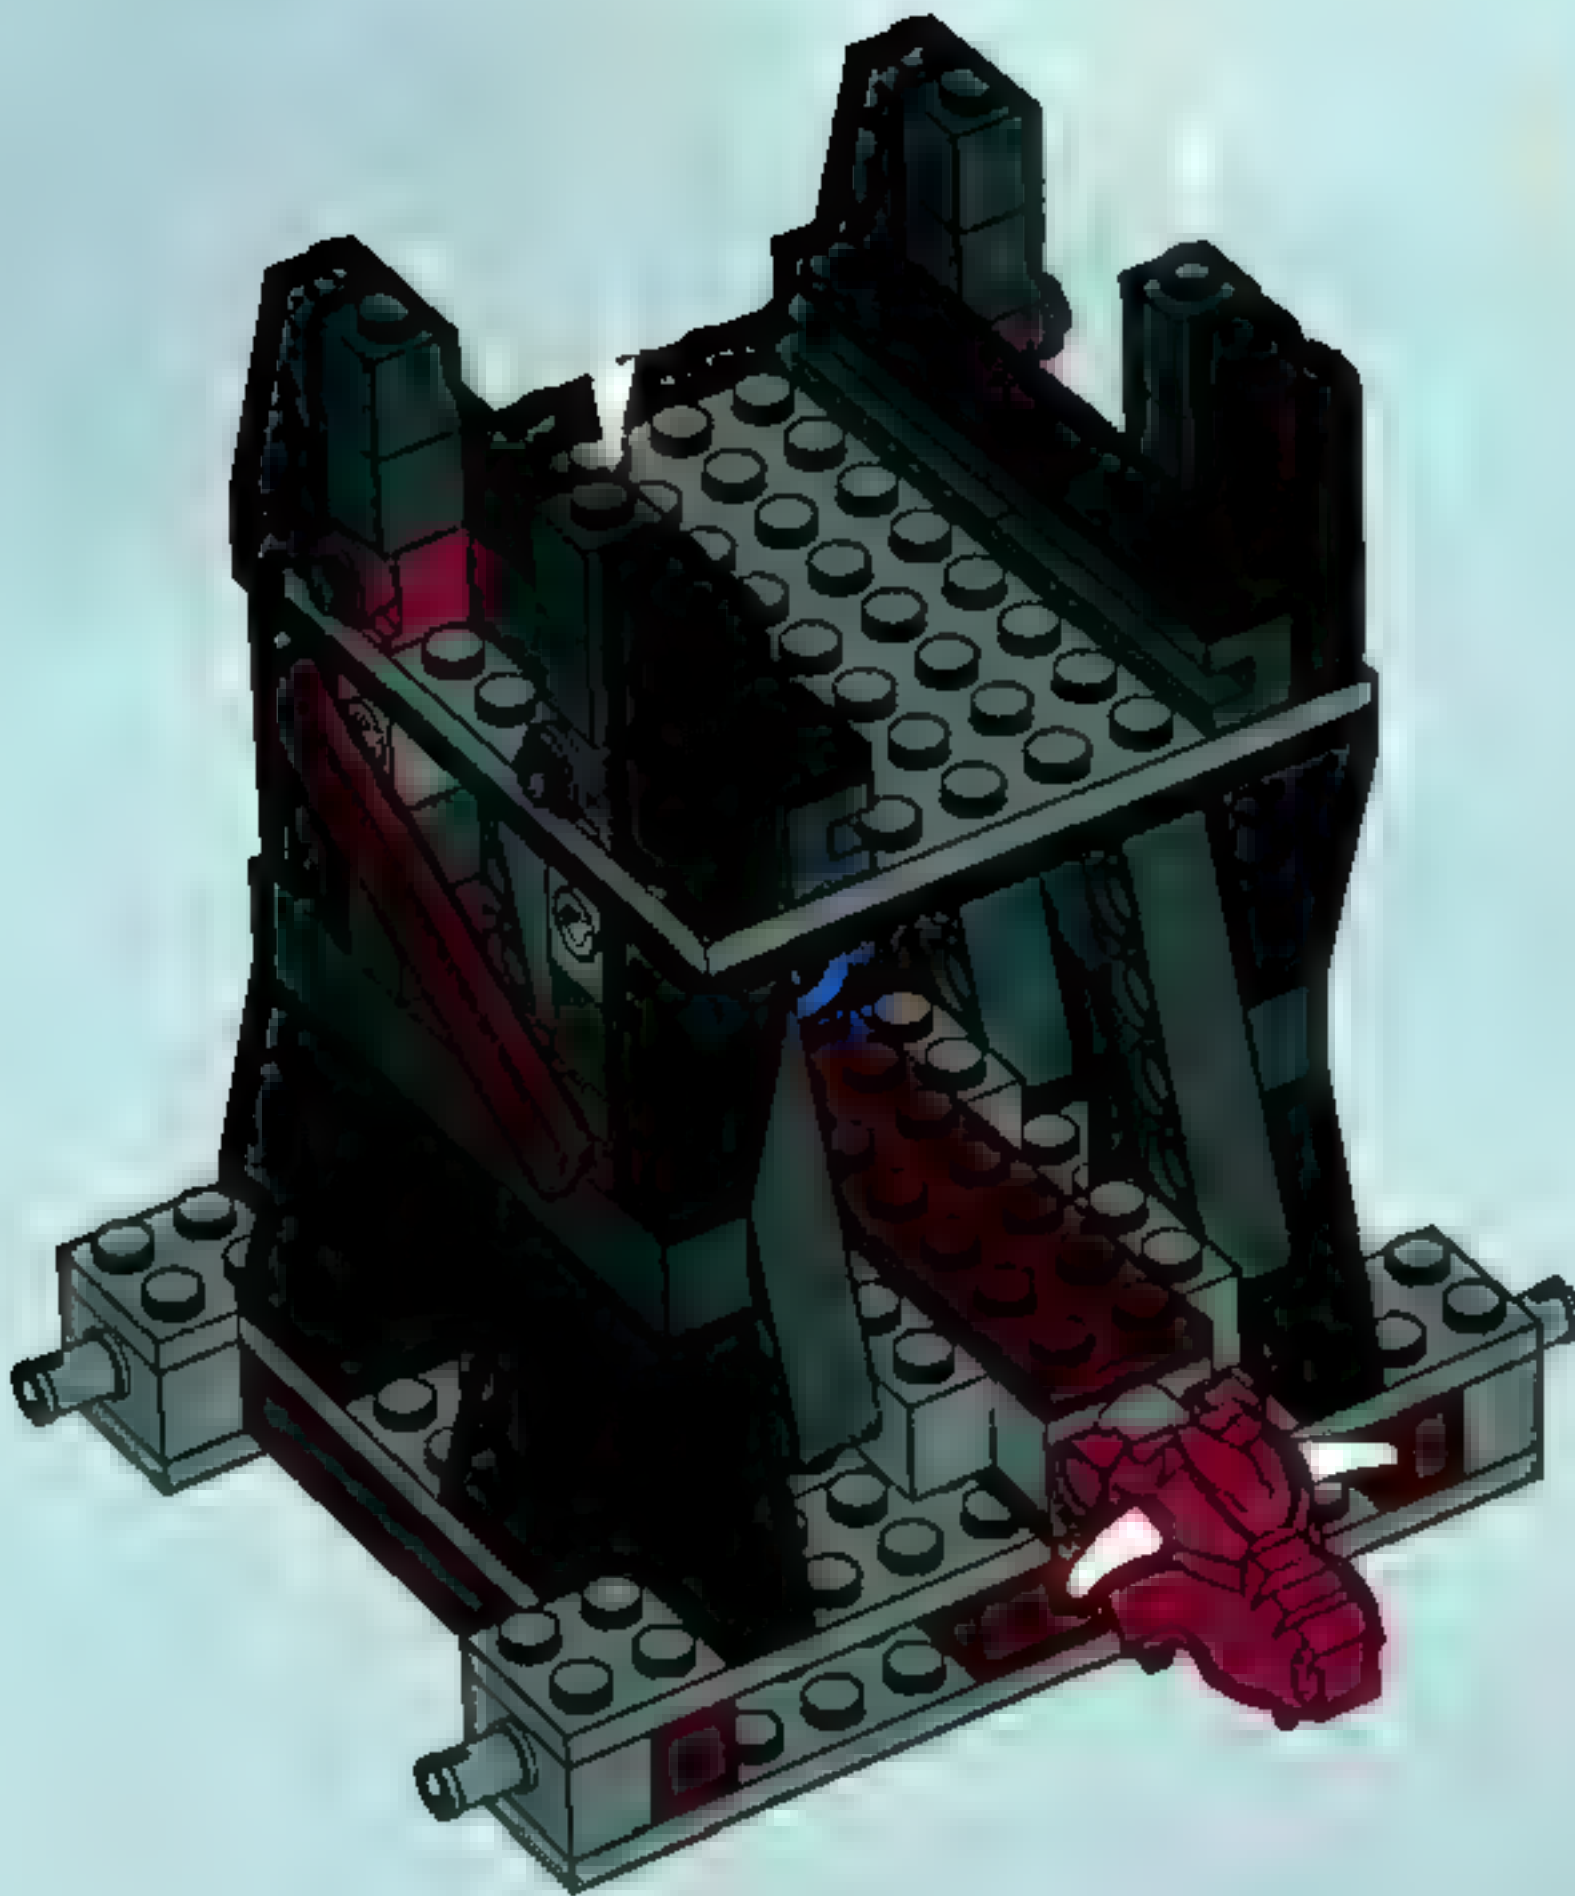


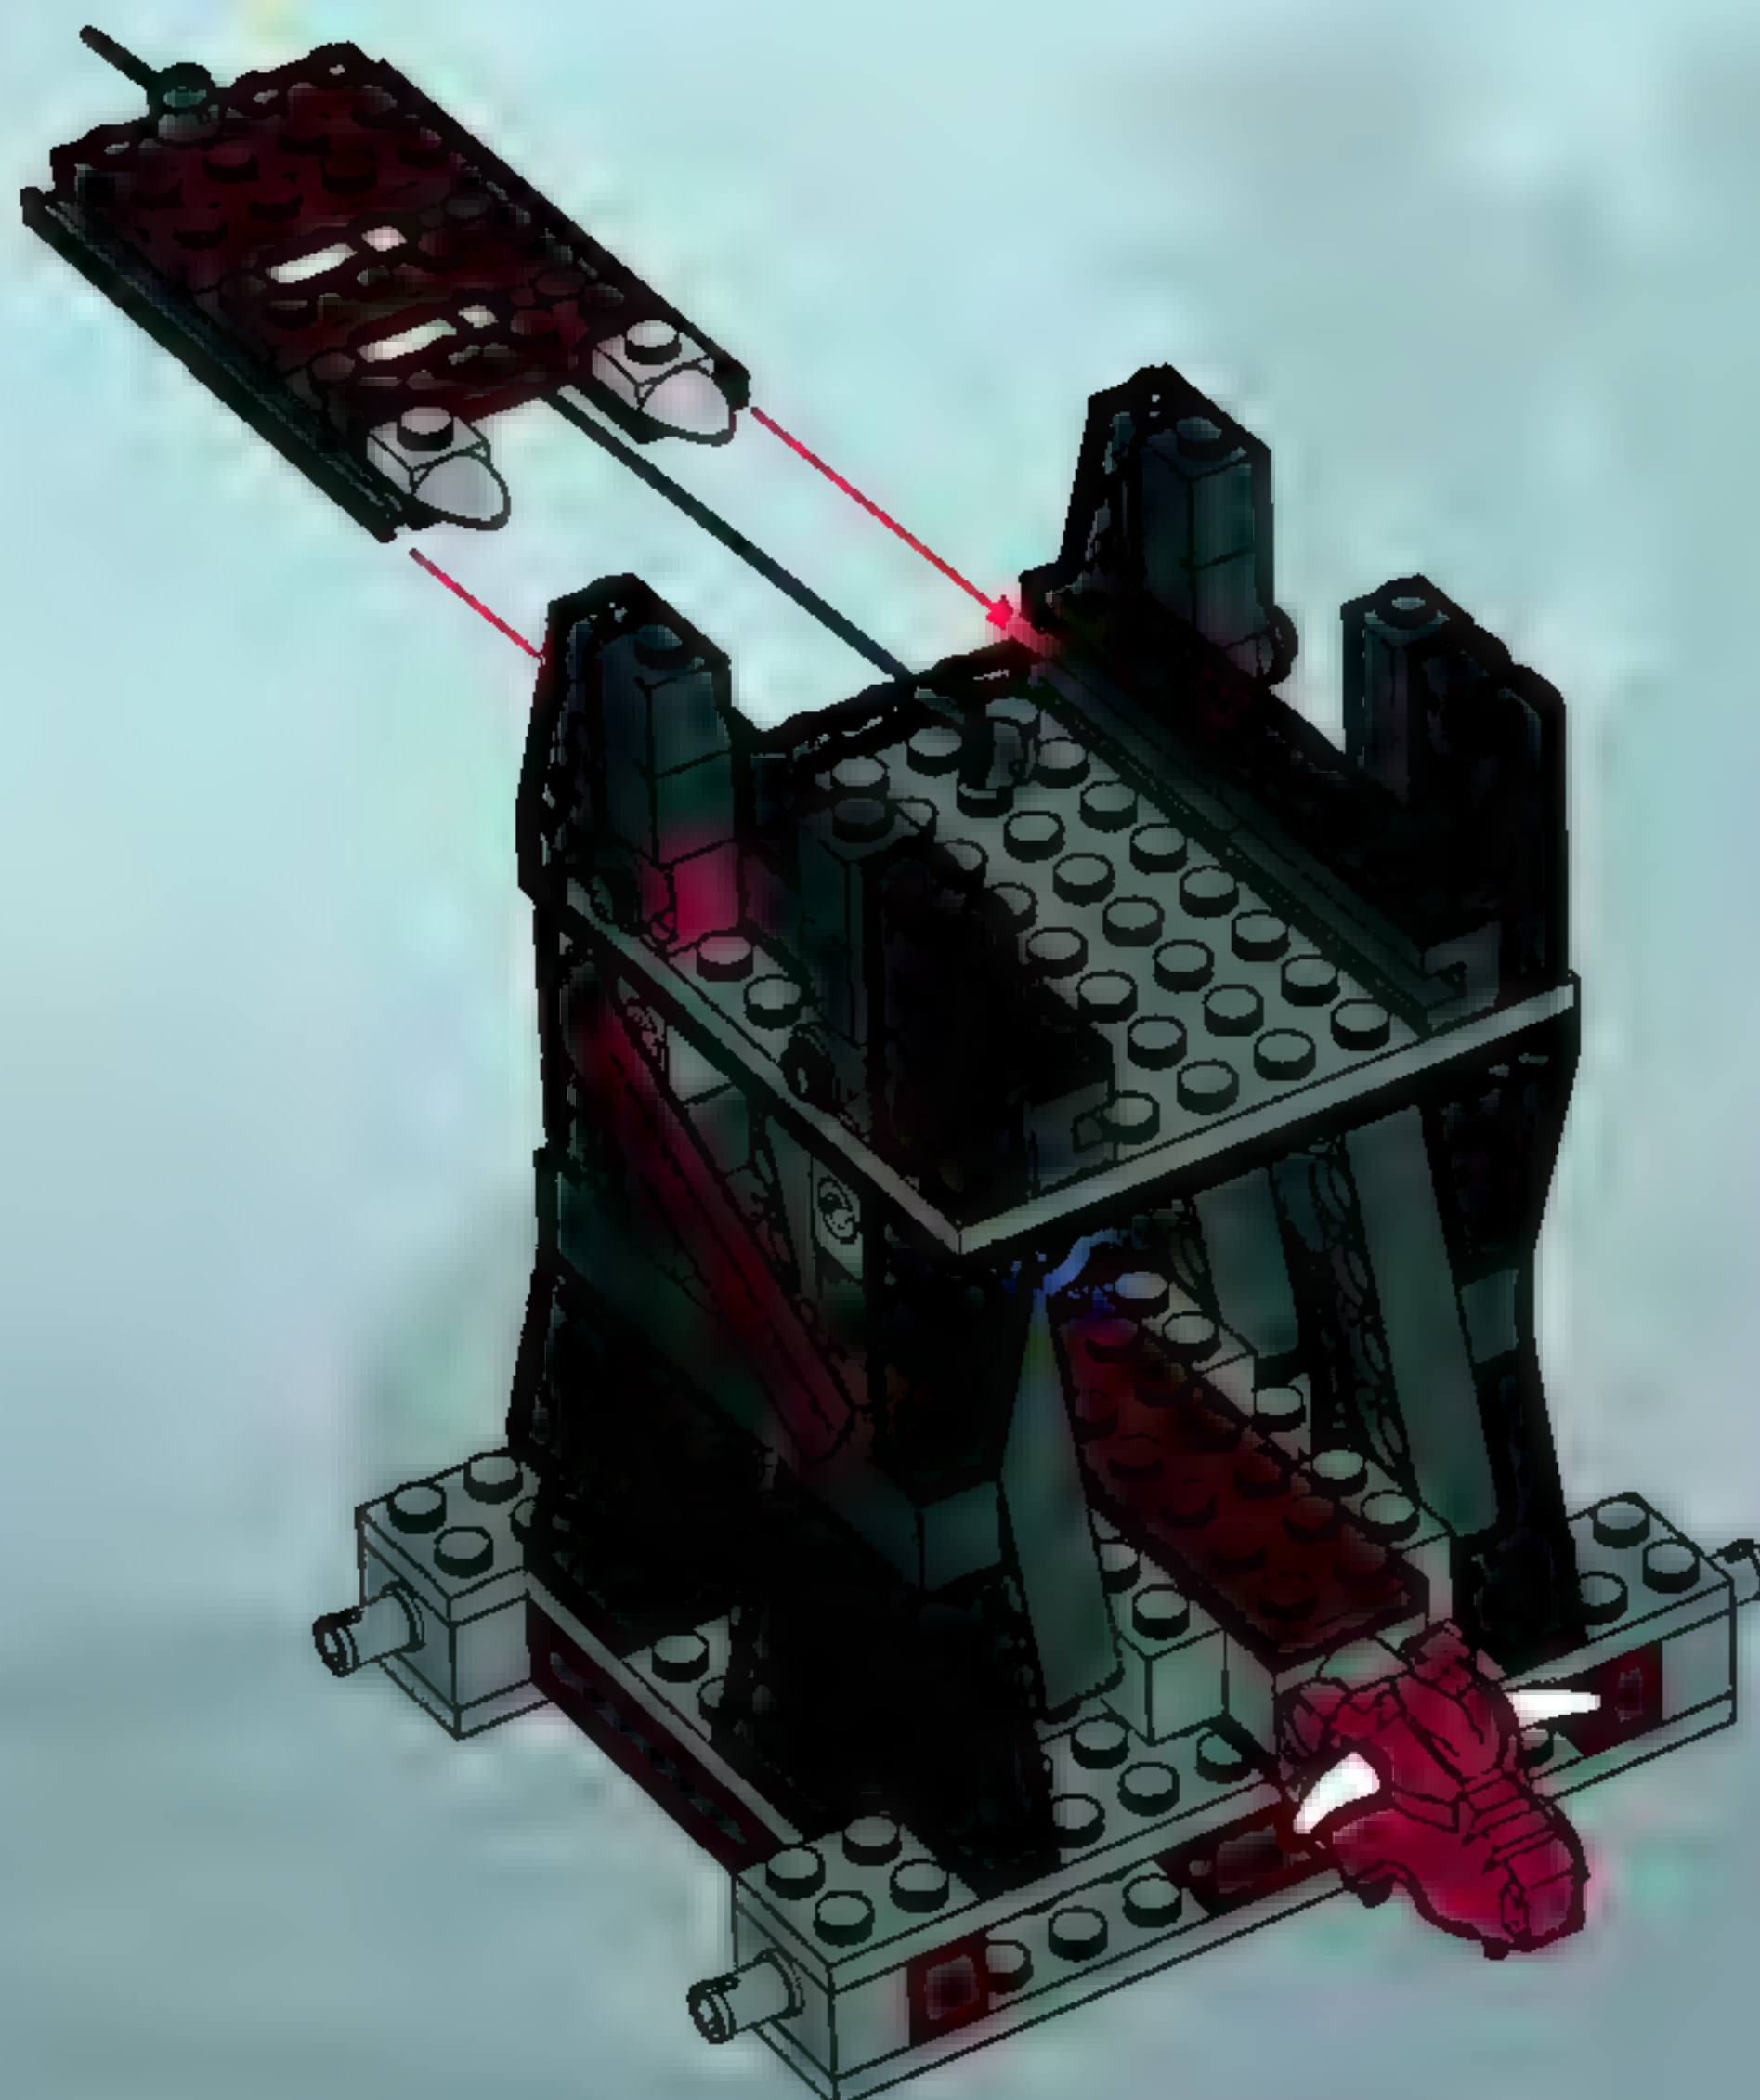



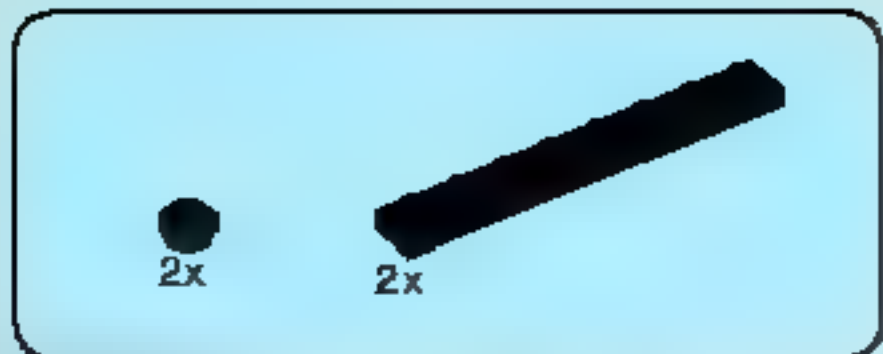


22

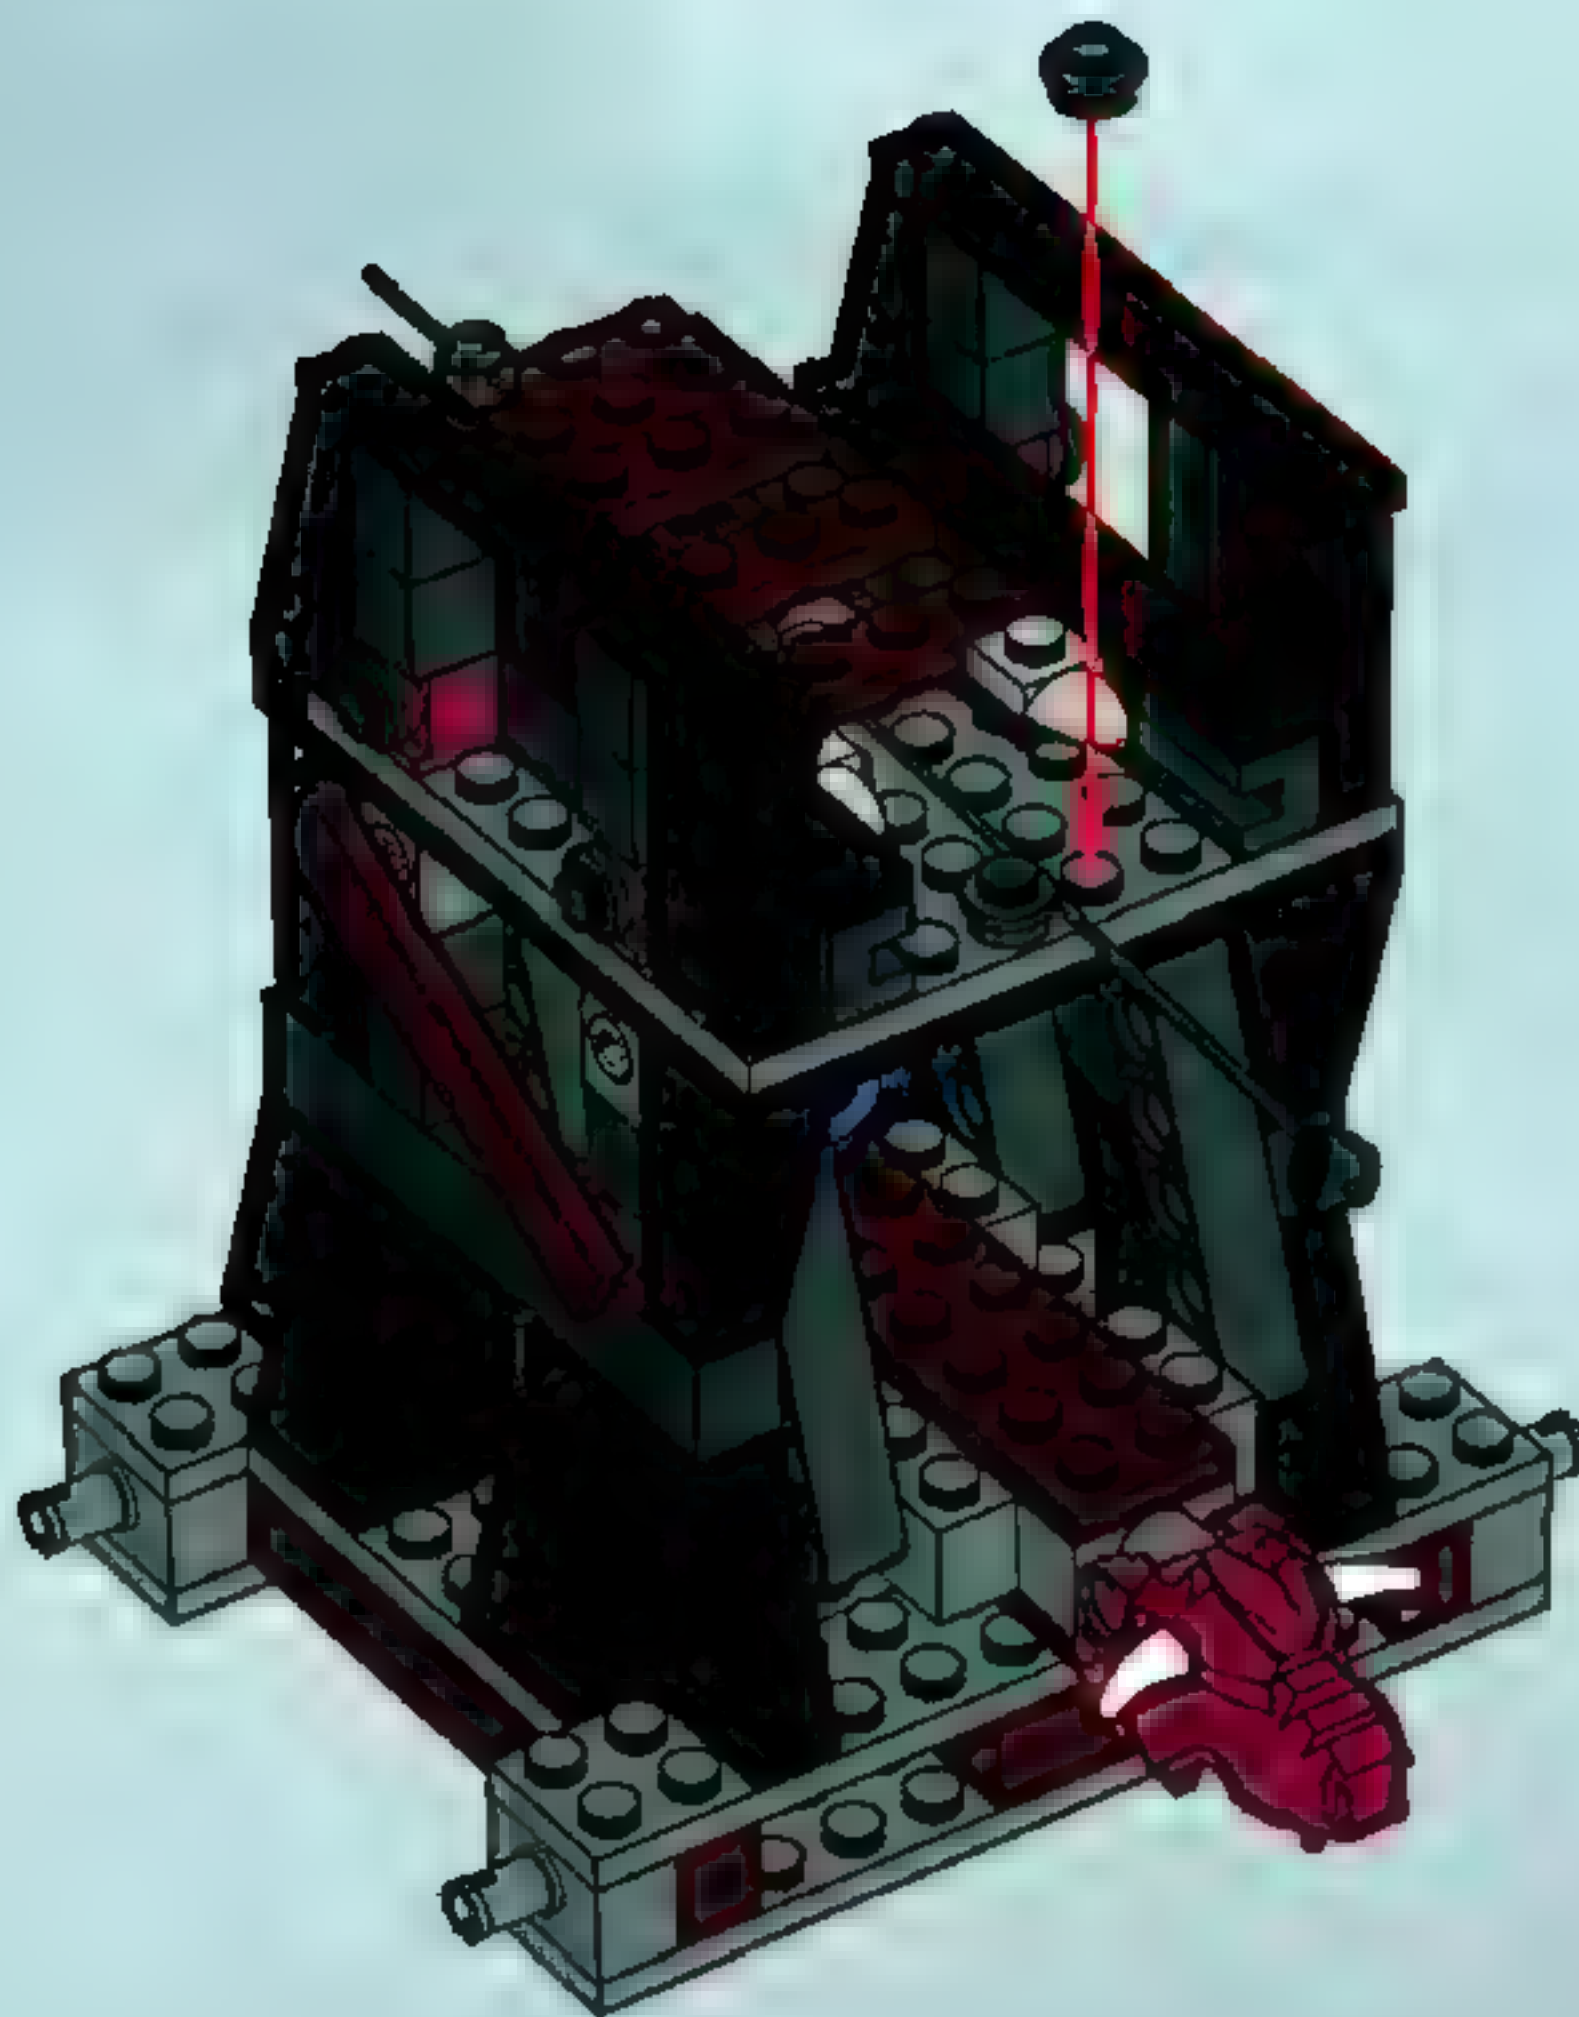


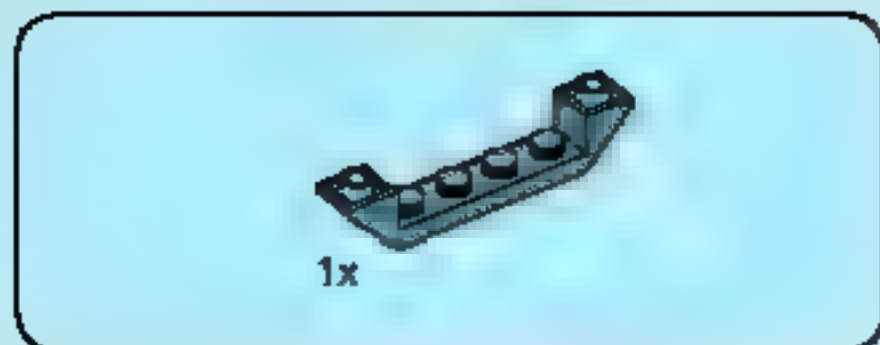


23

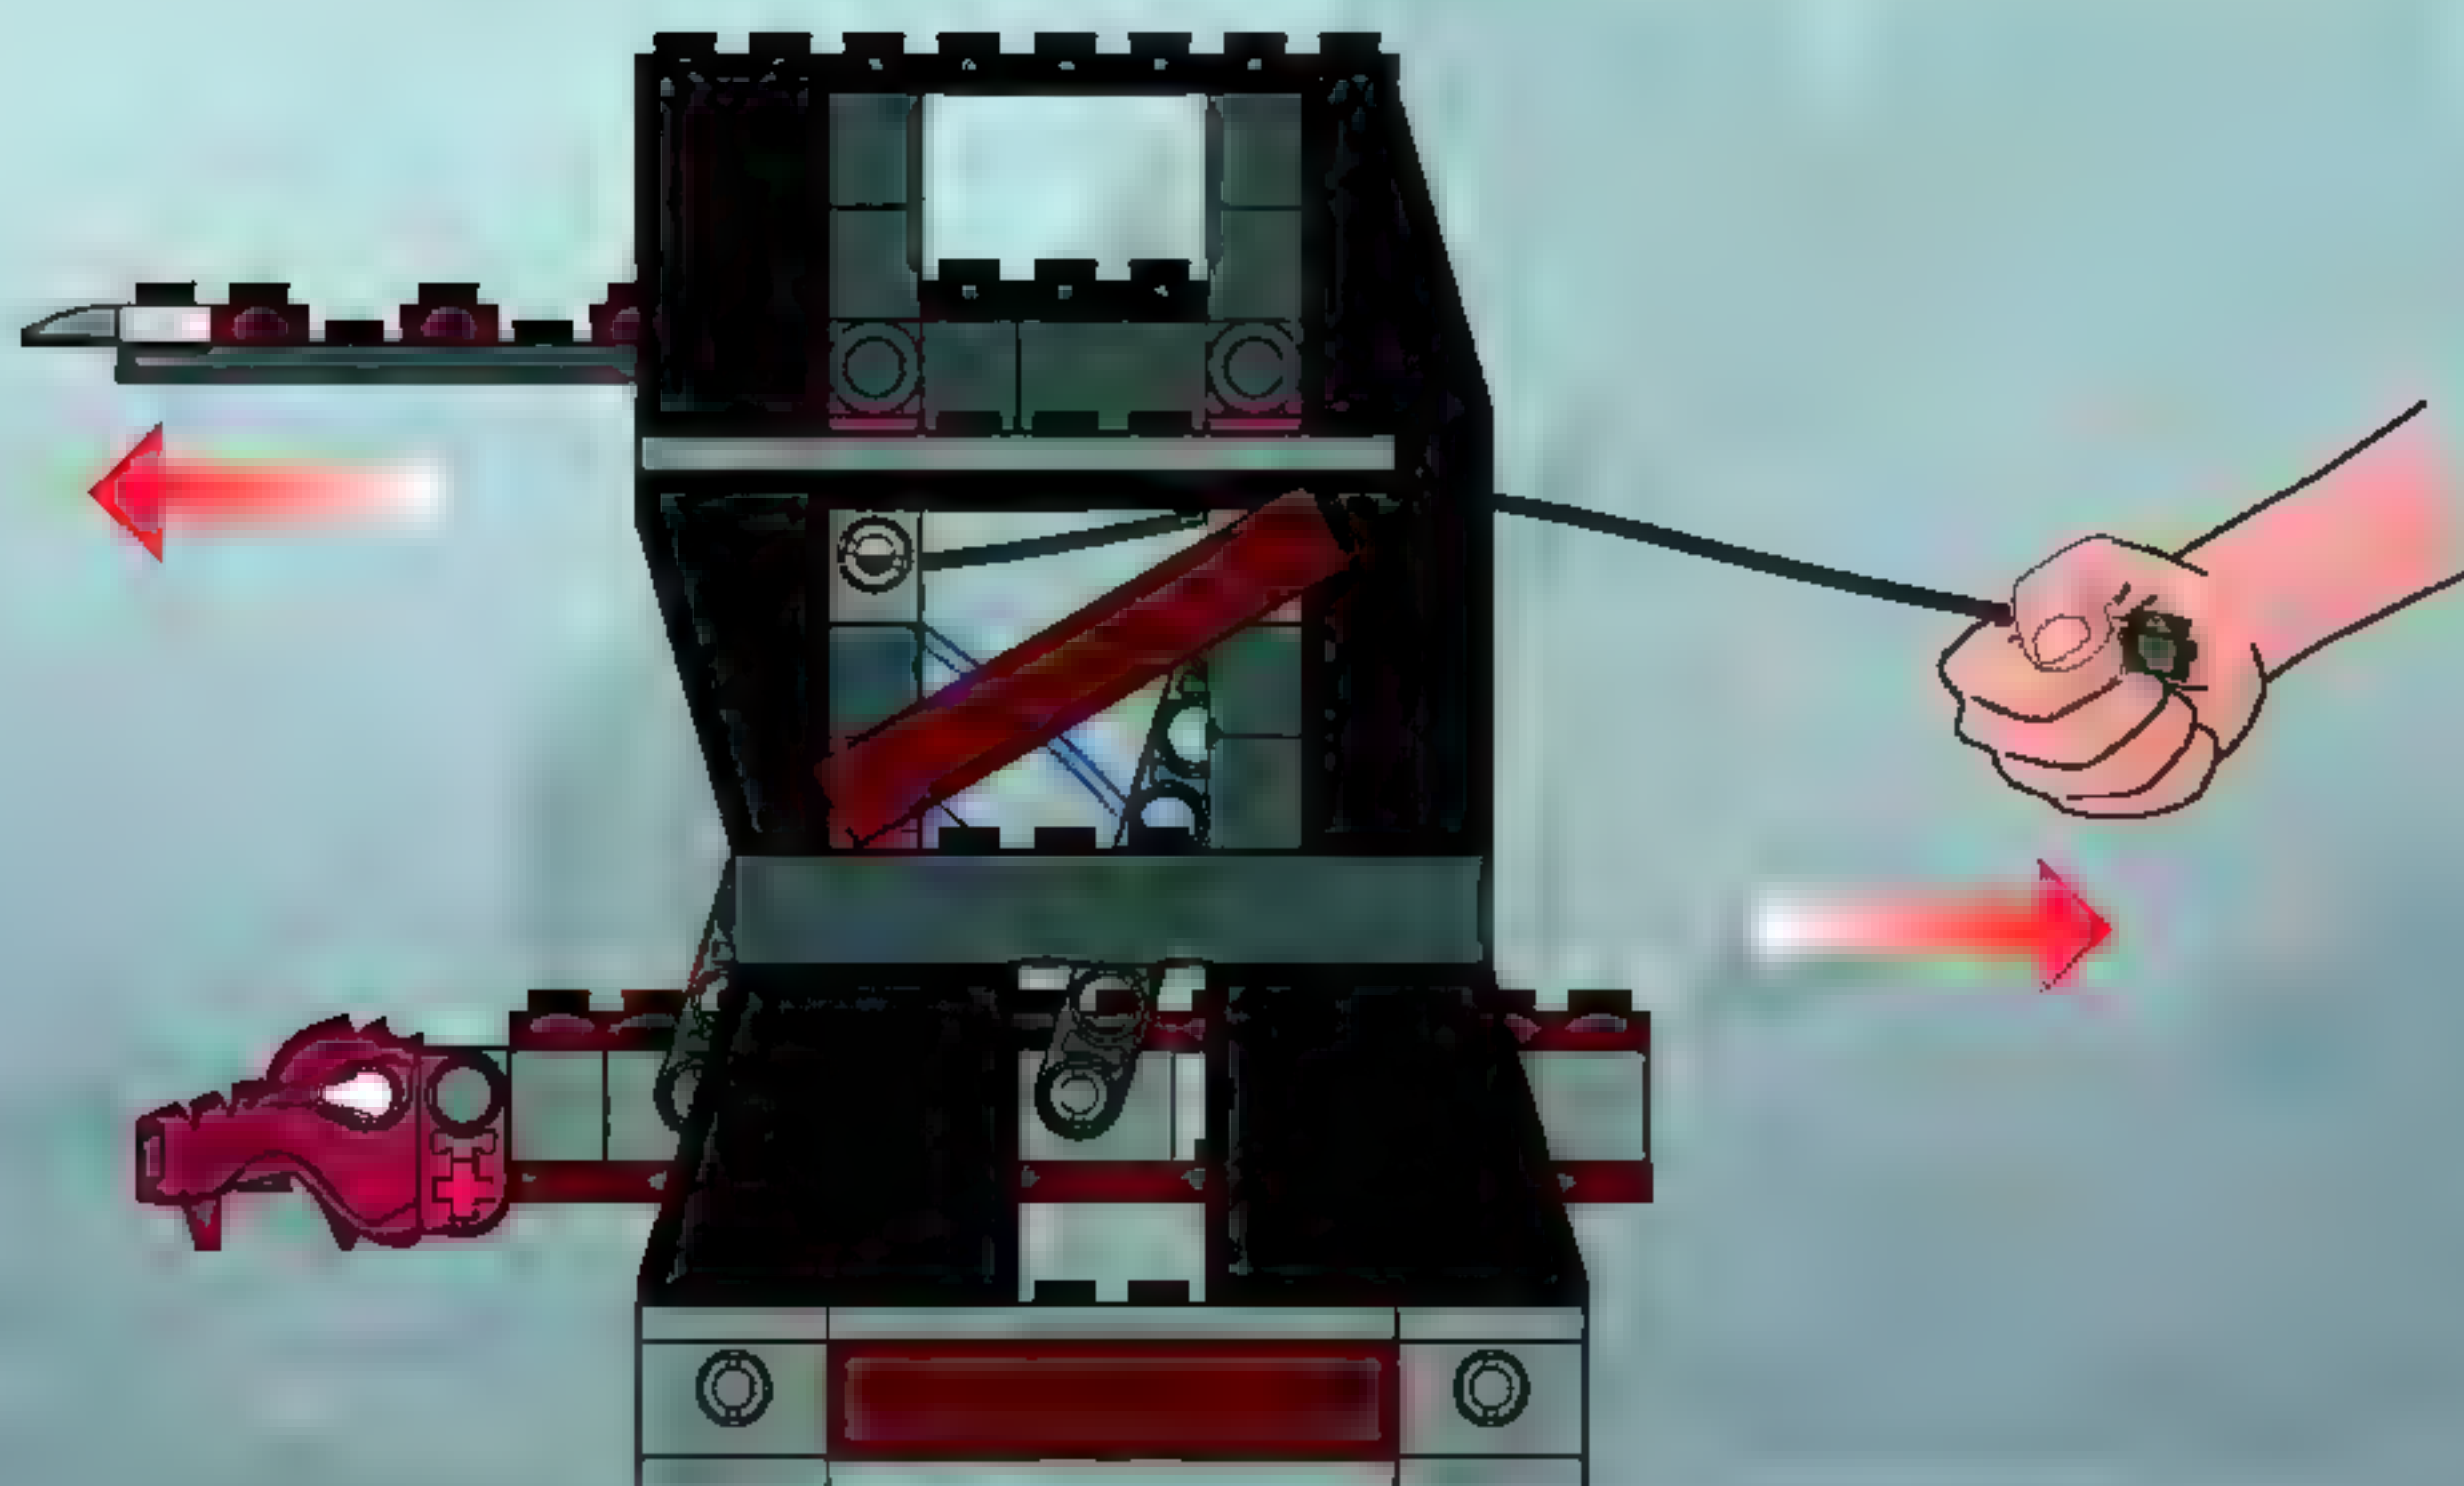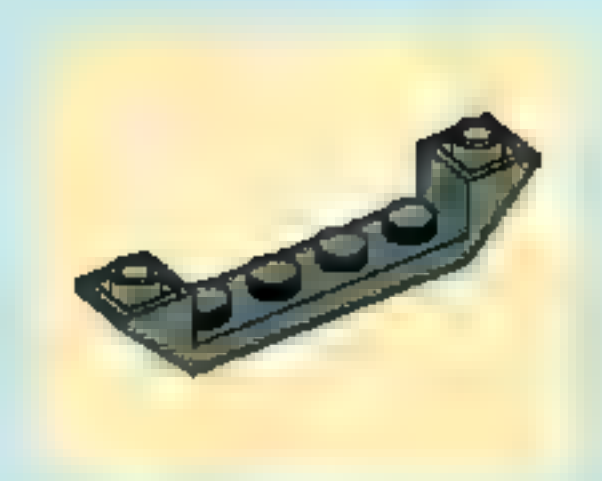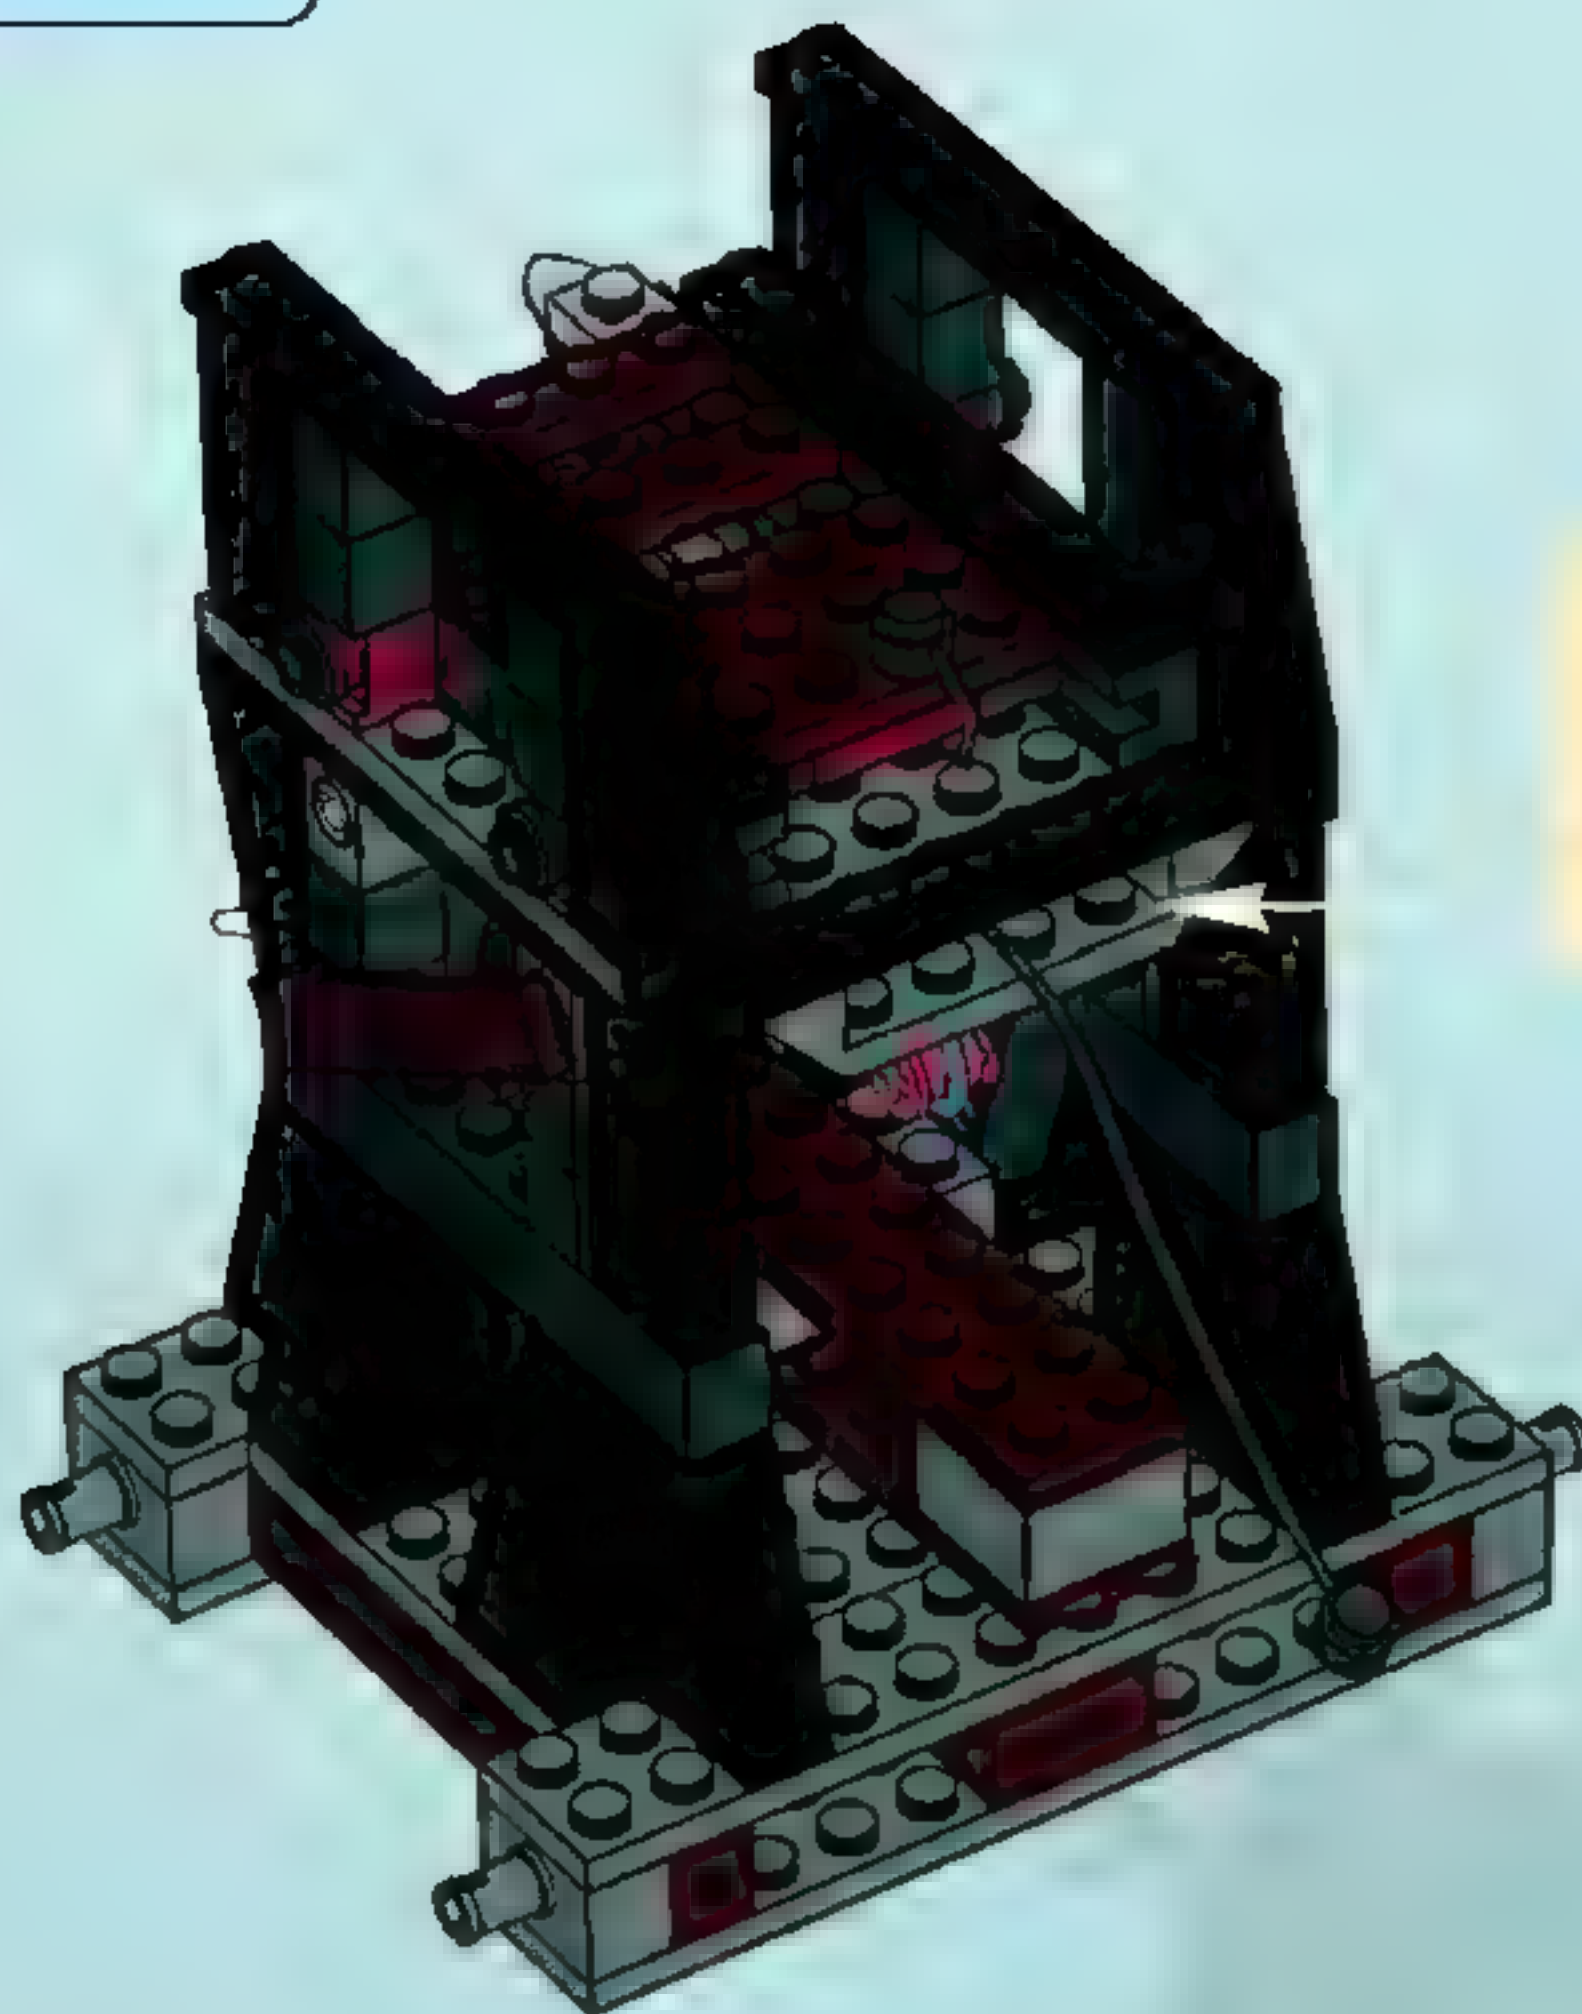



24

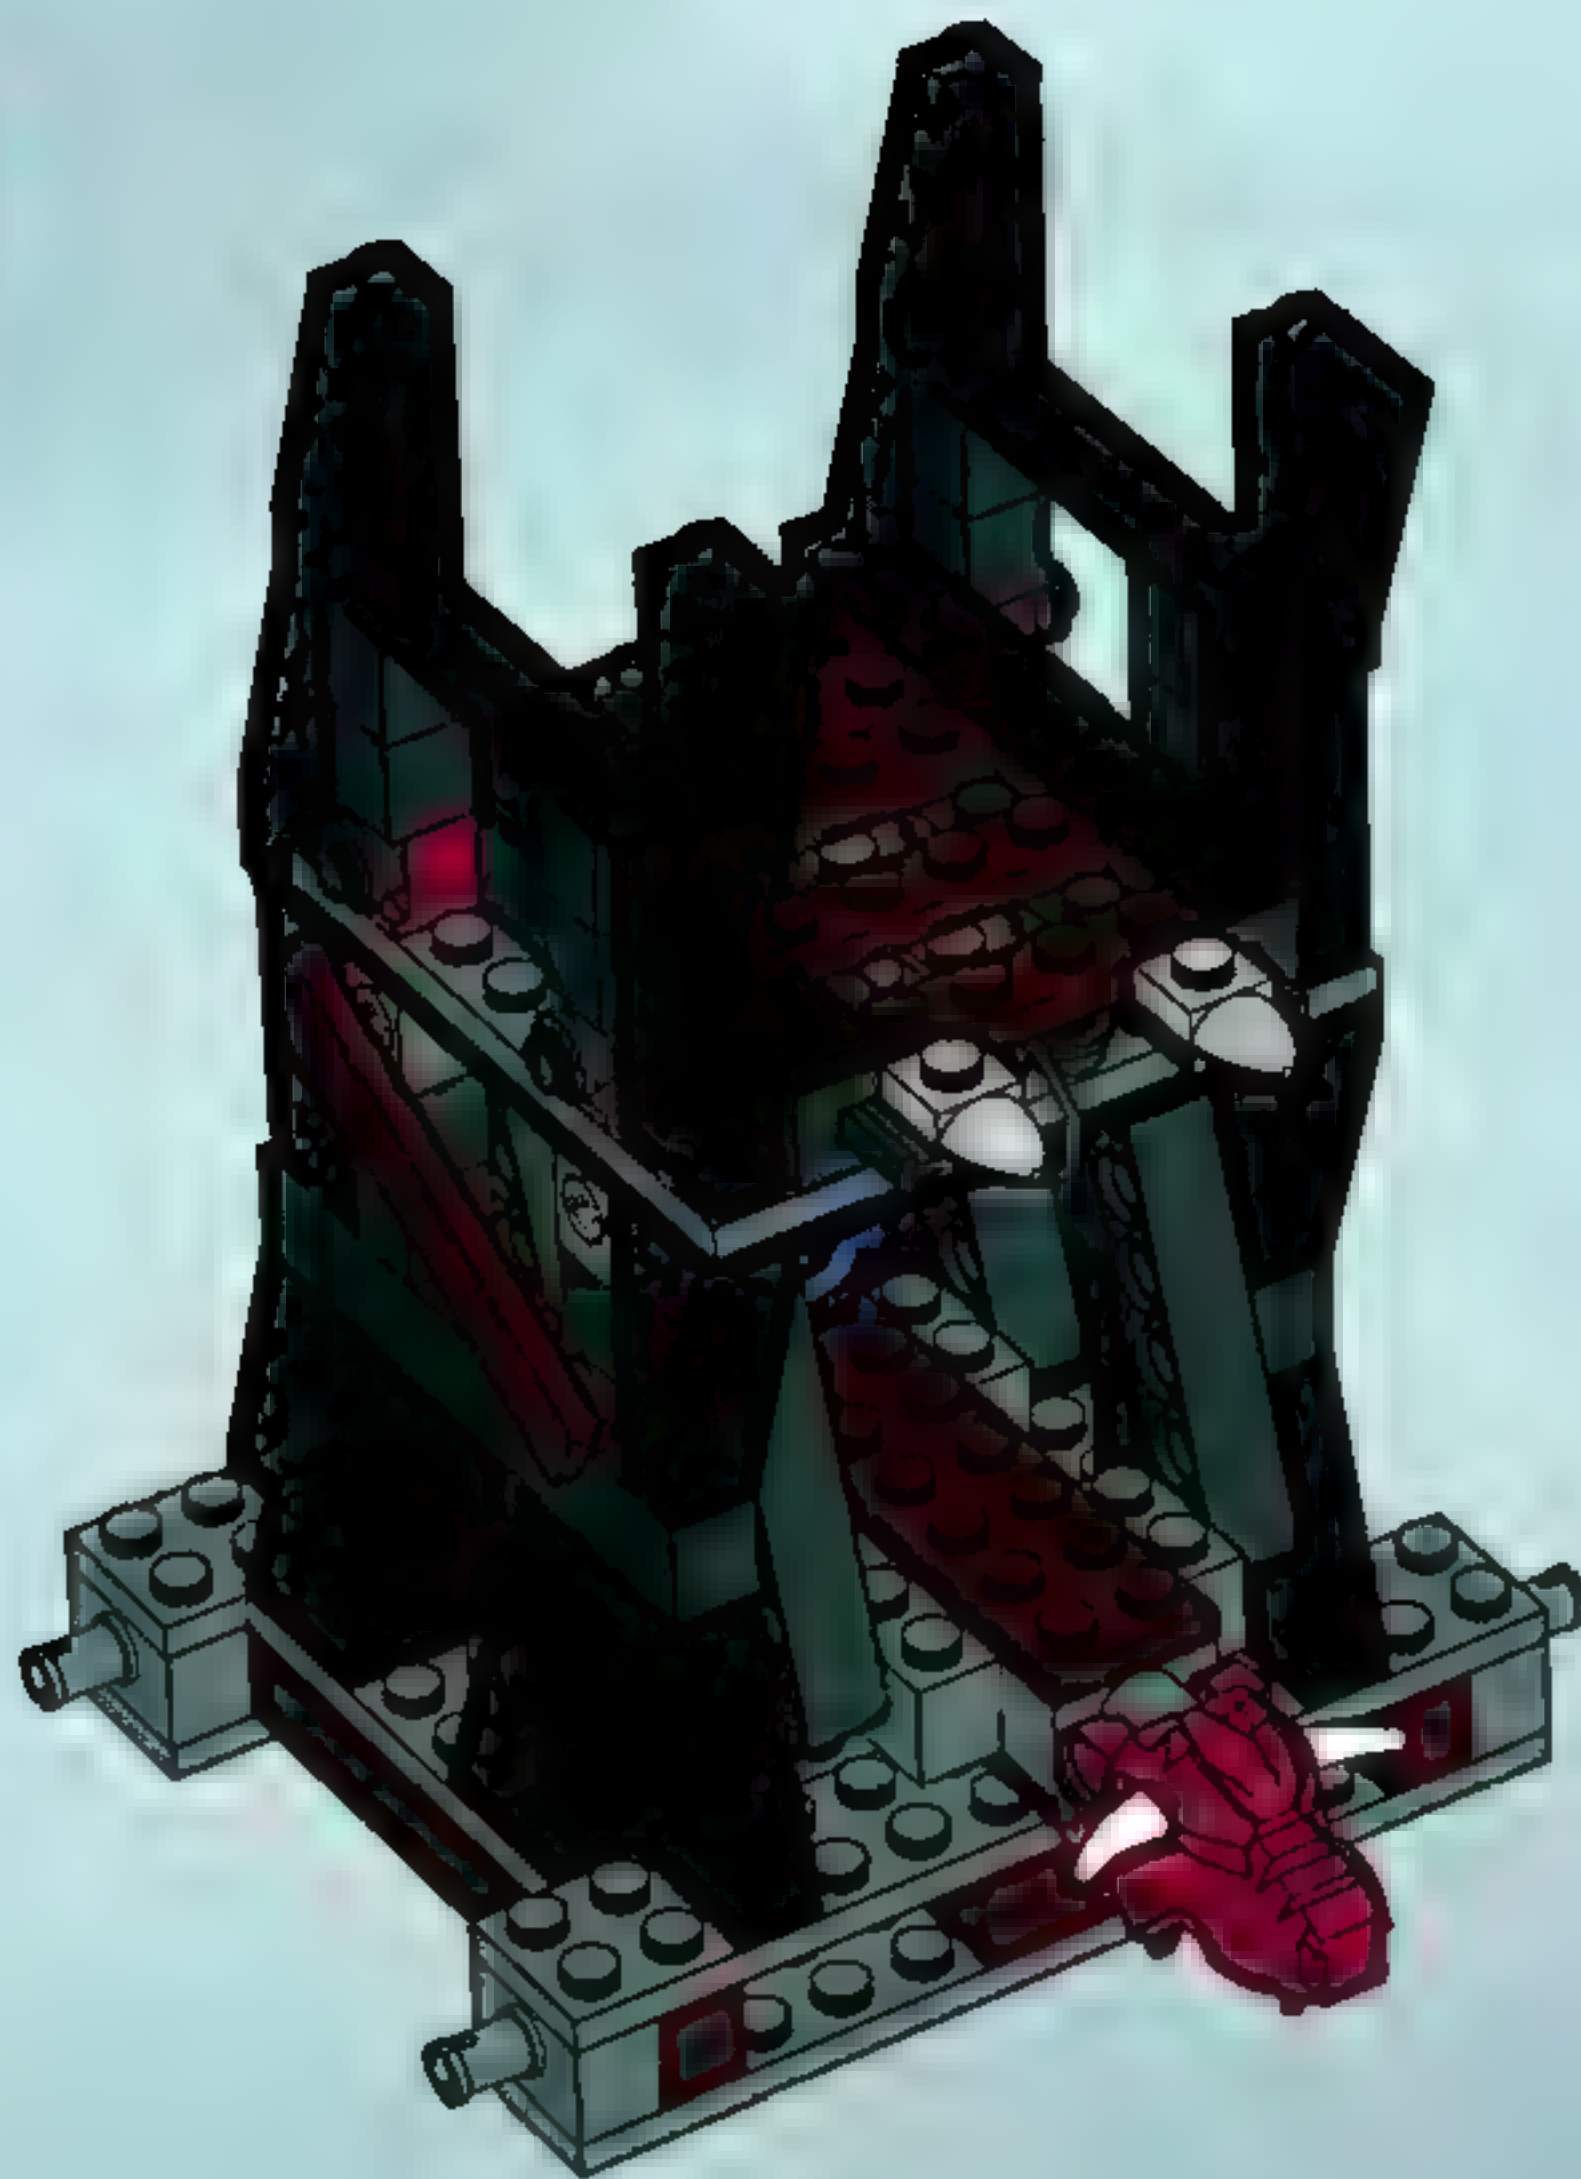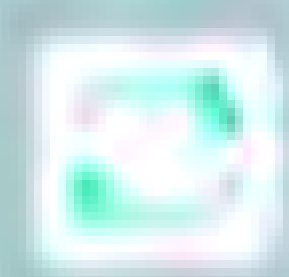



2x



4x




2x

25




2x

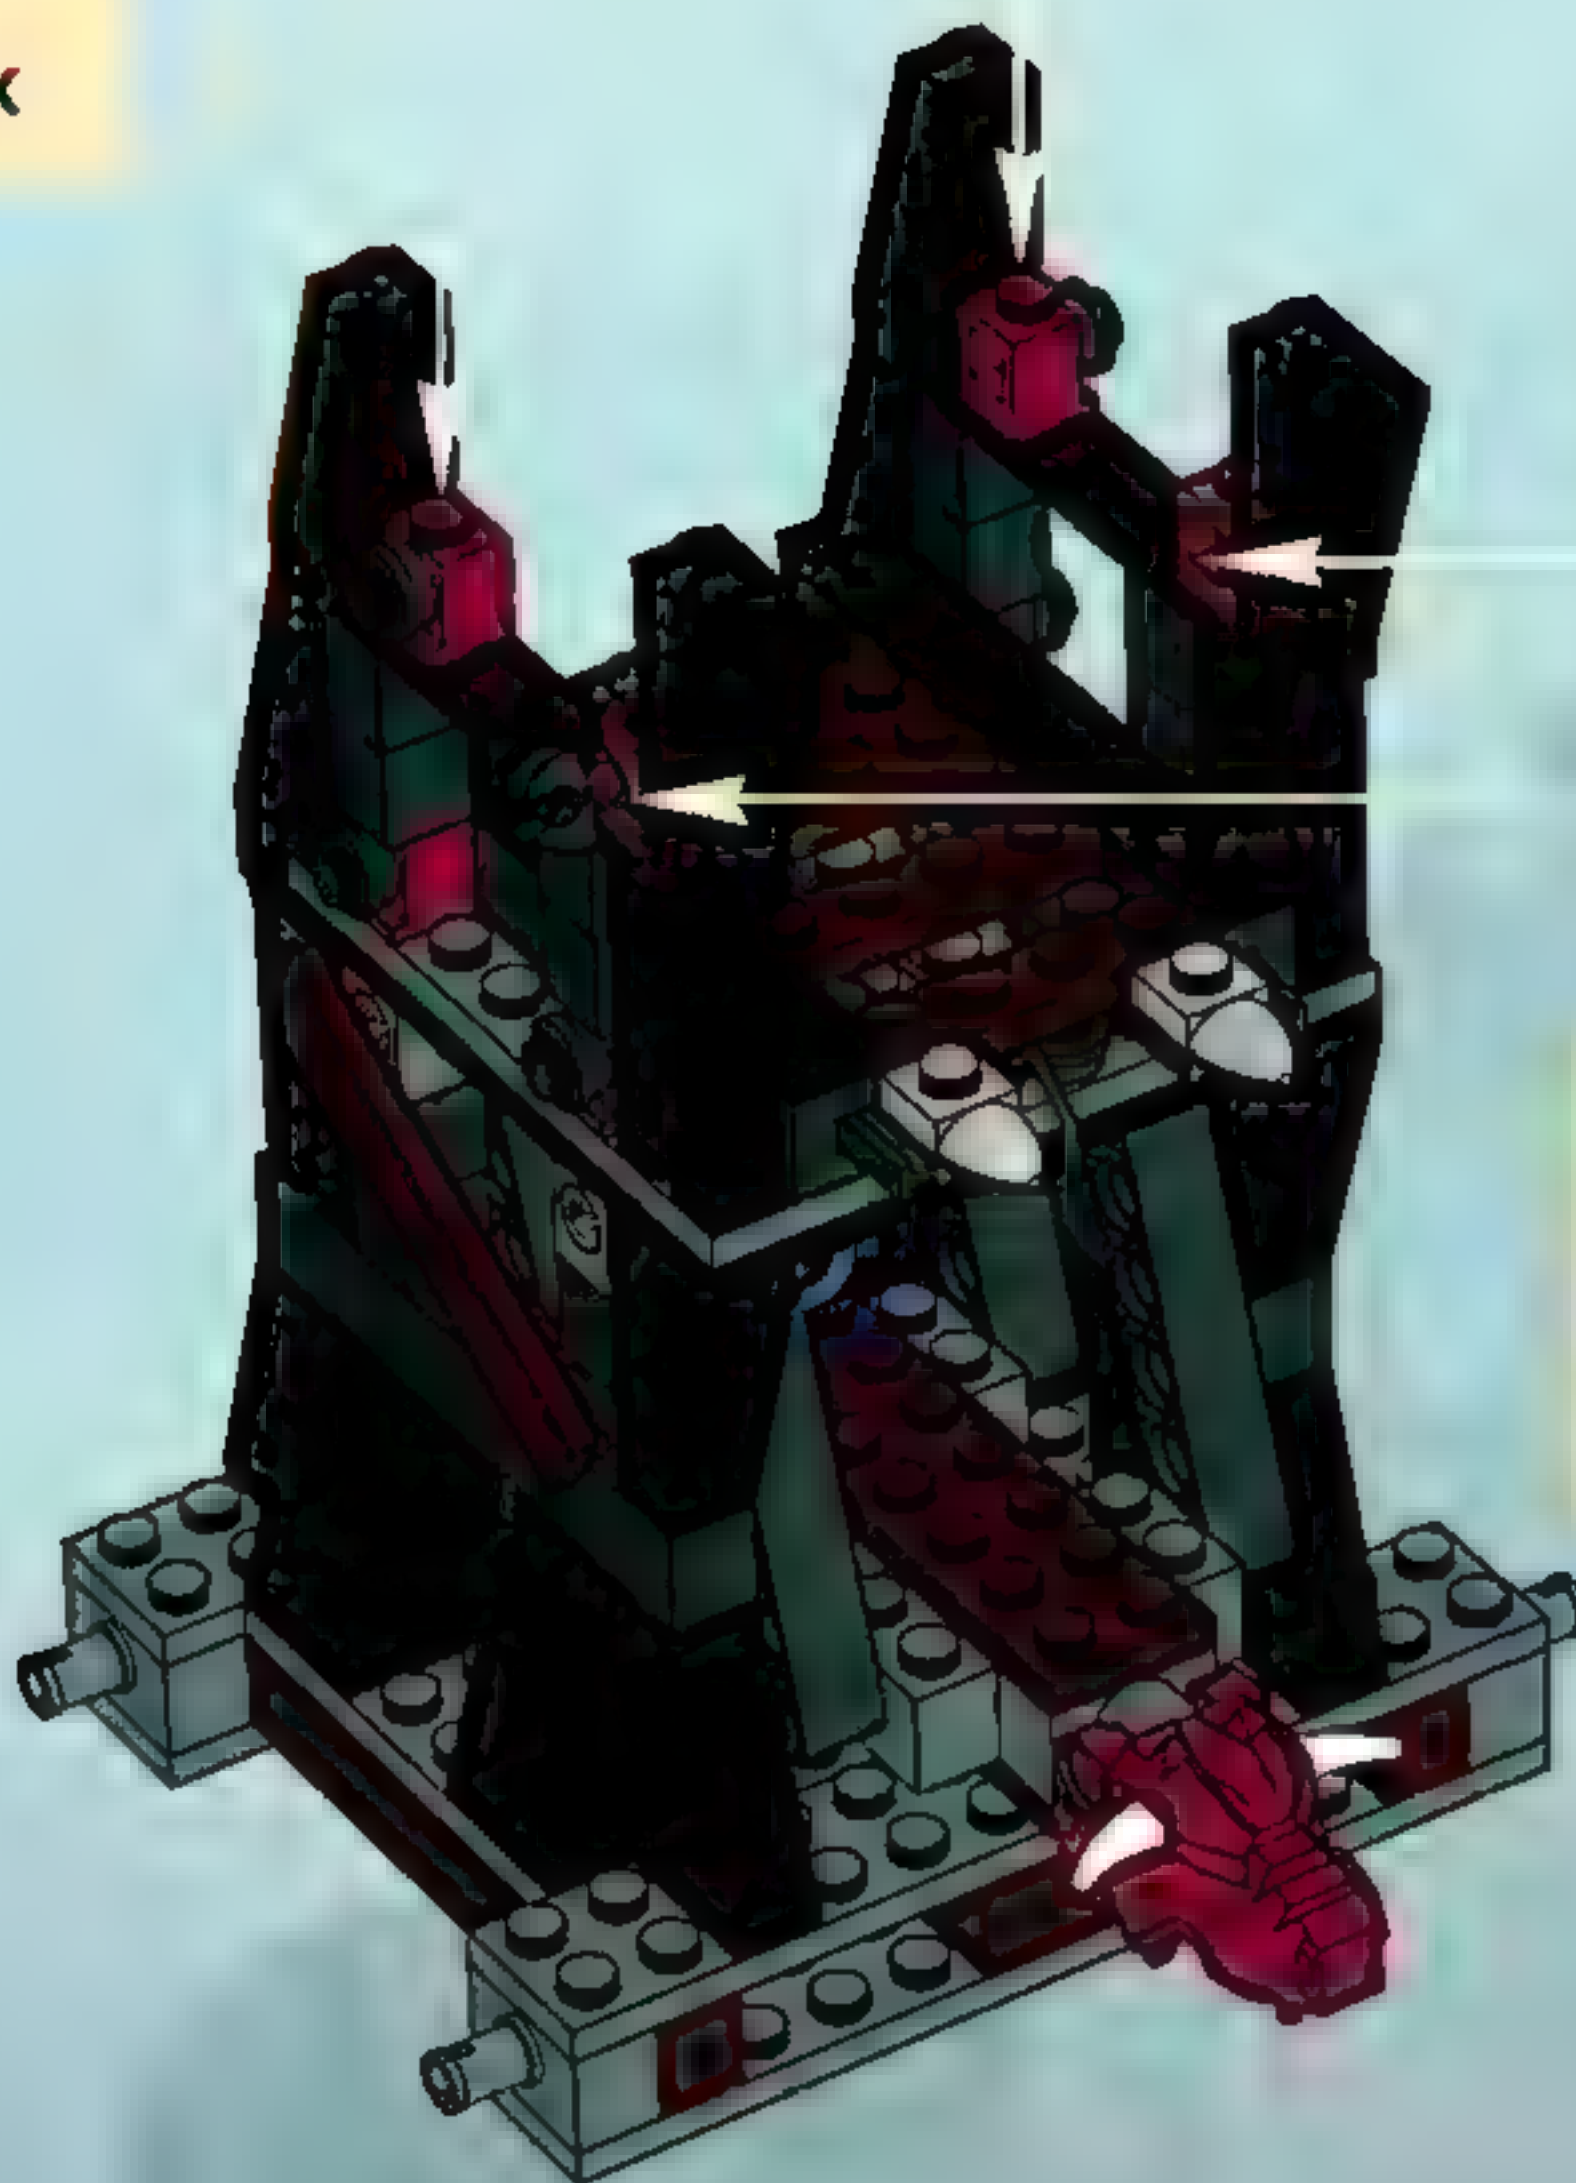


2x




26

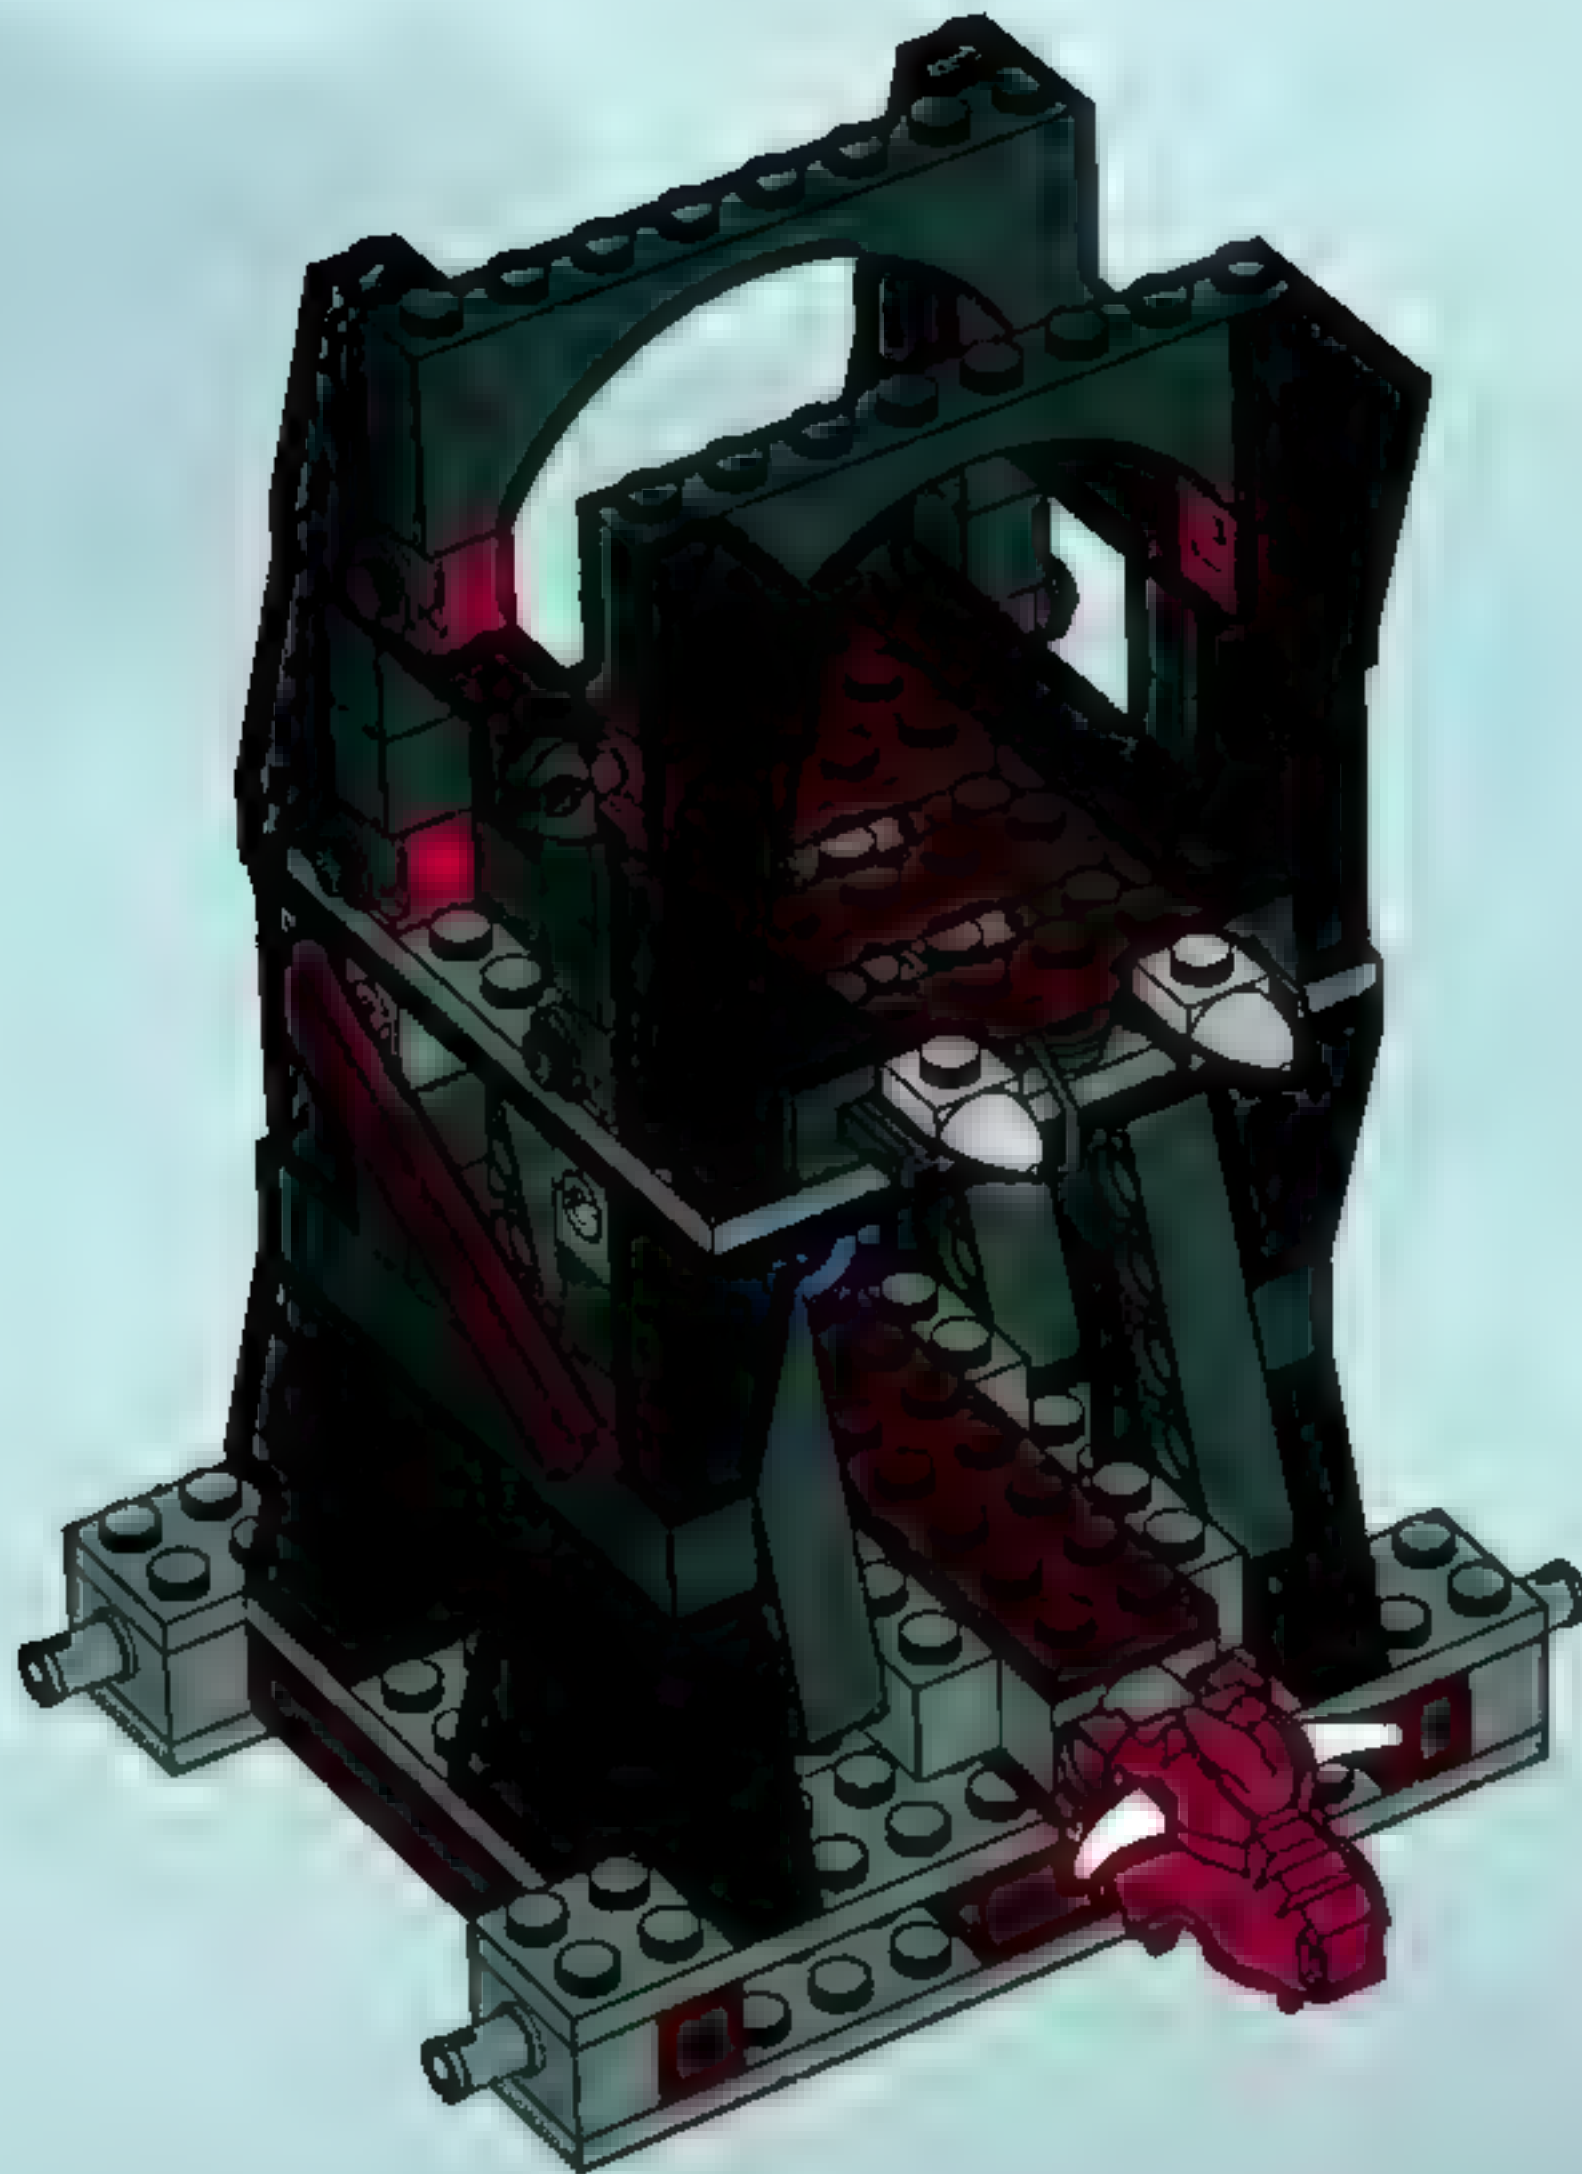

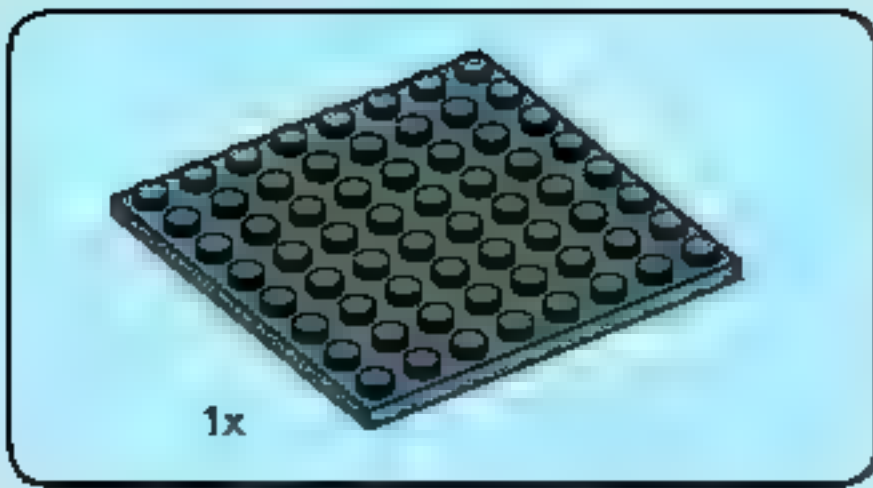


27

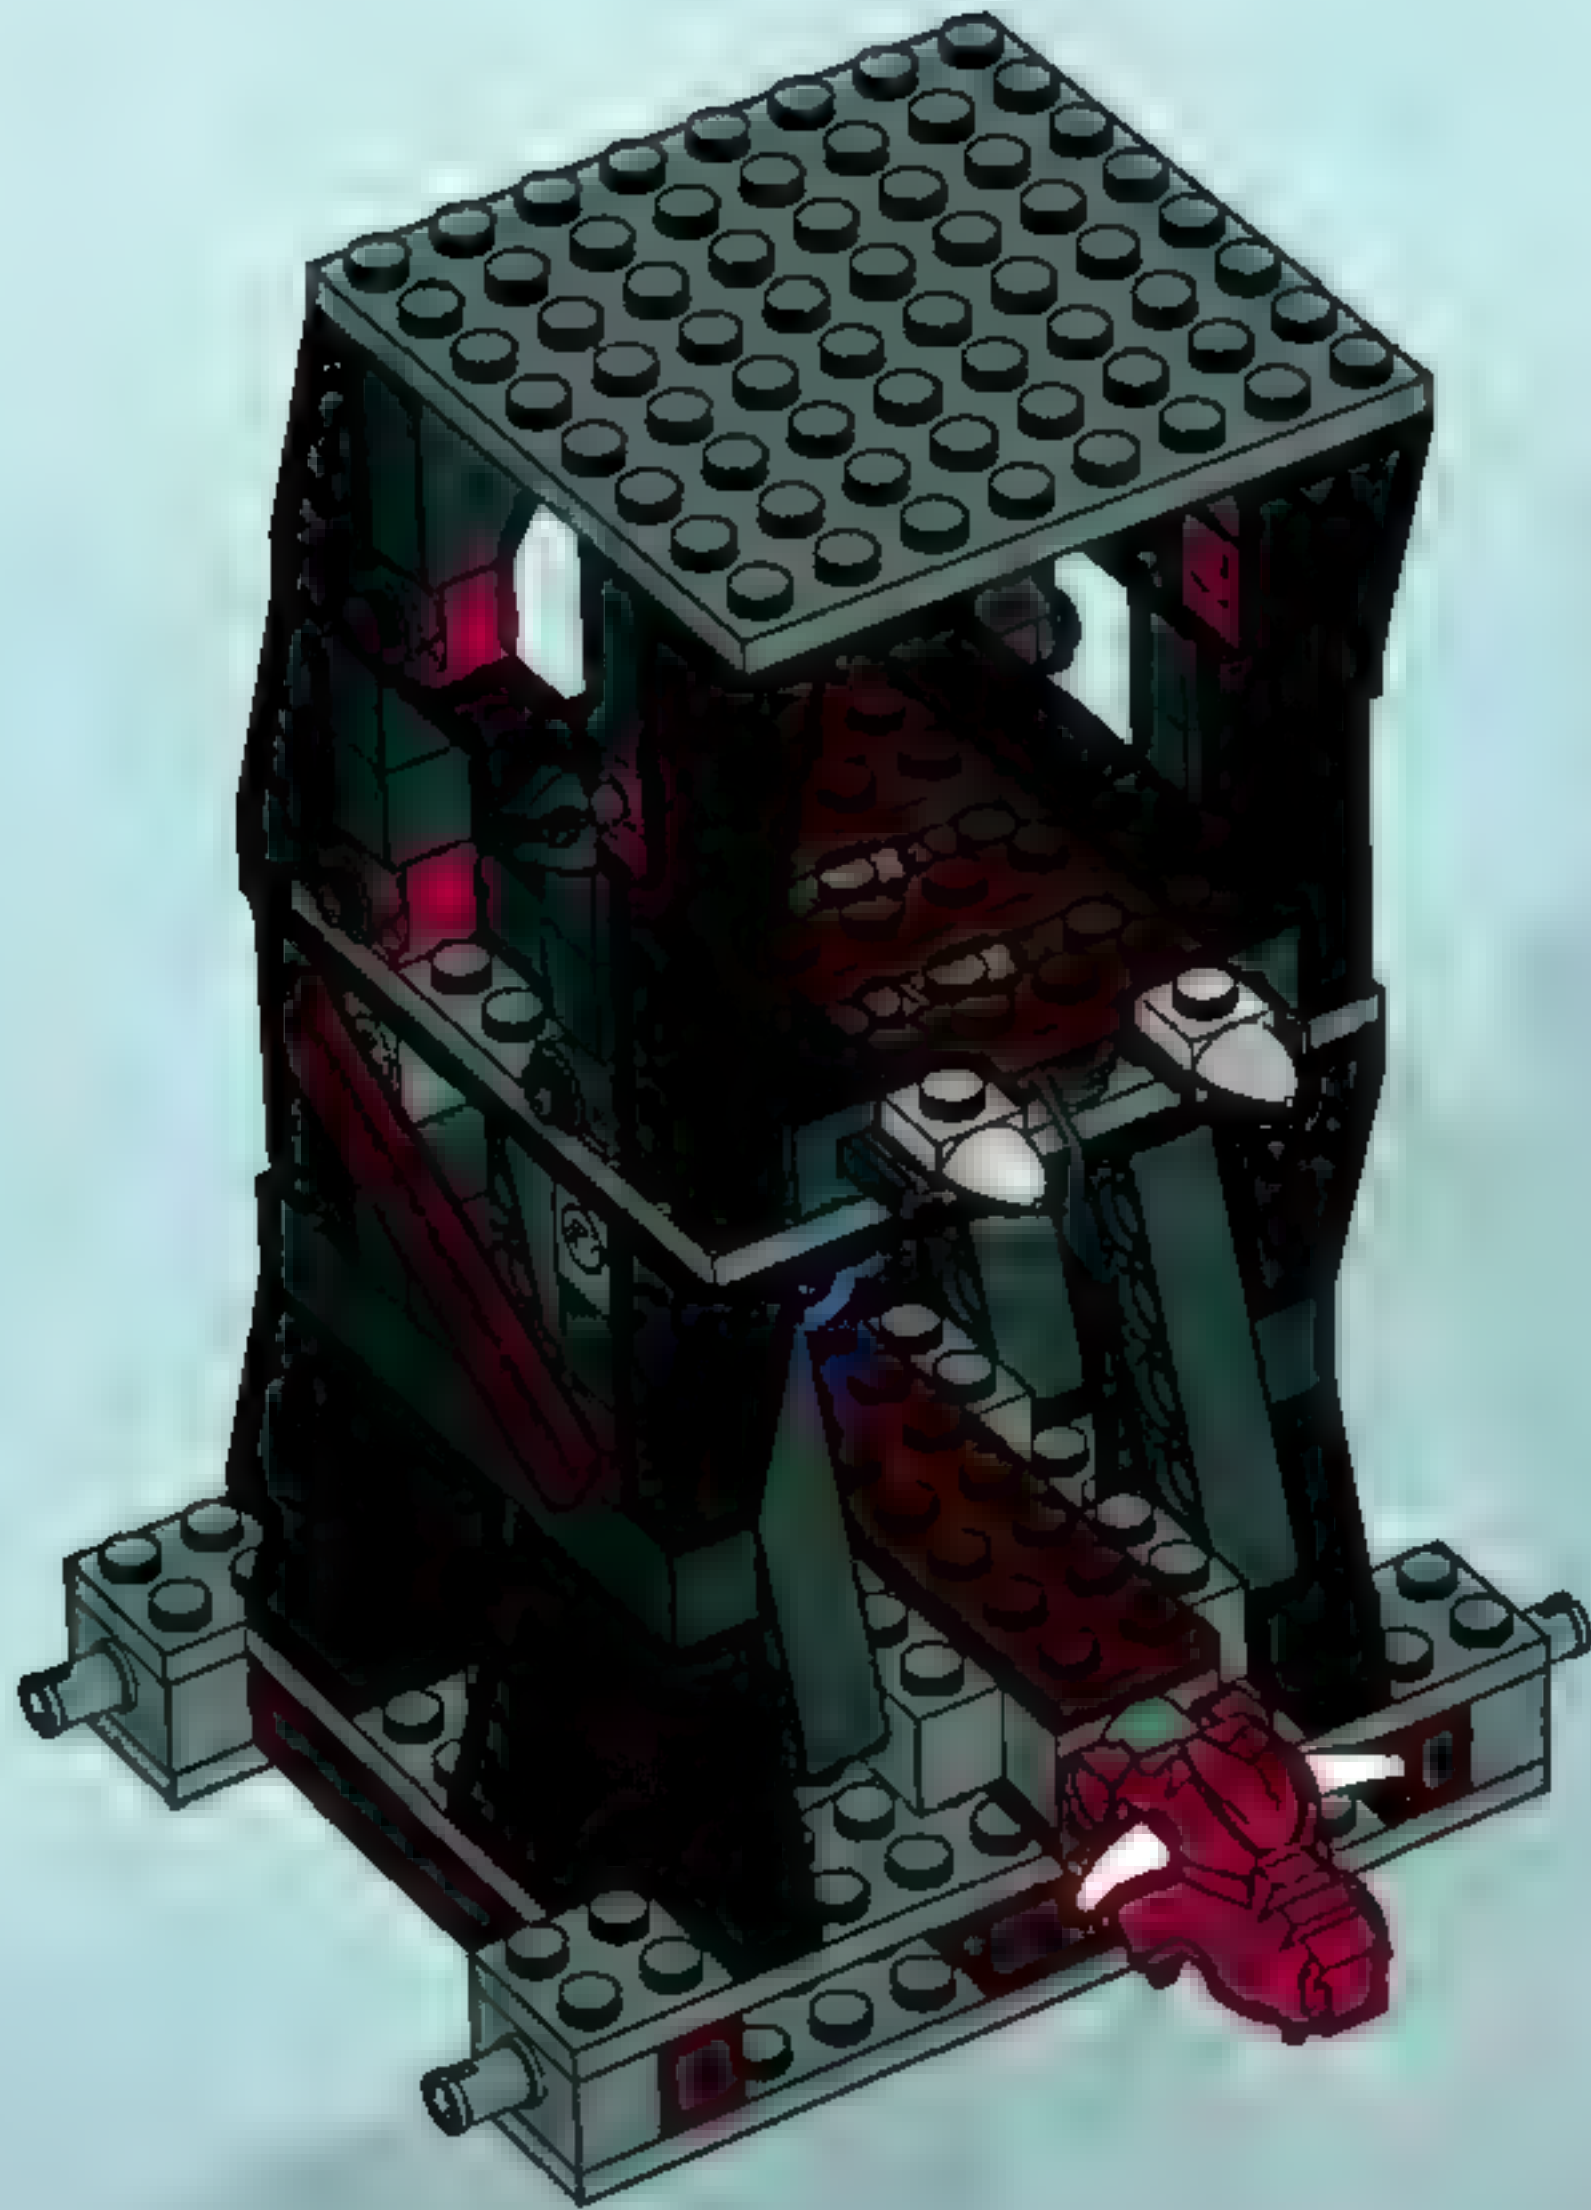





6x


28

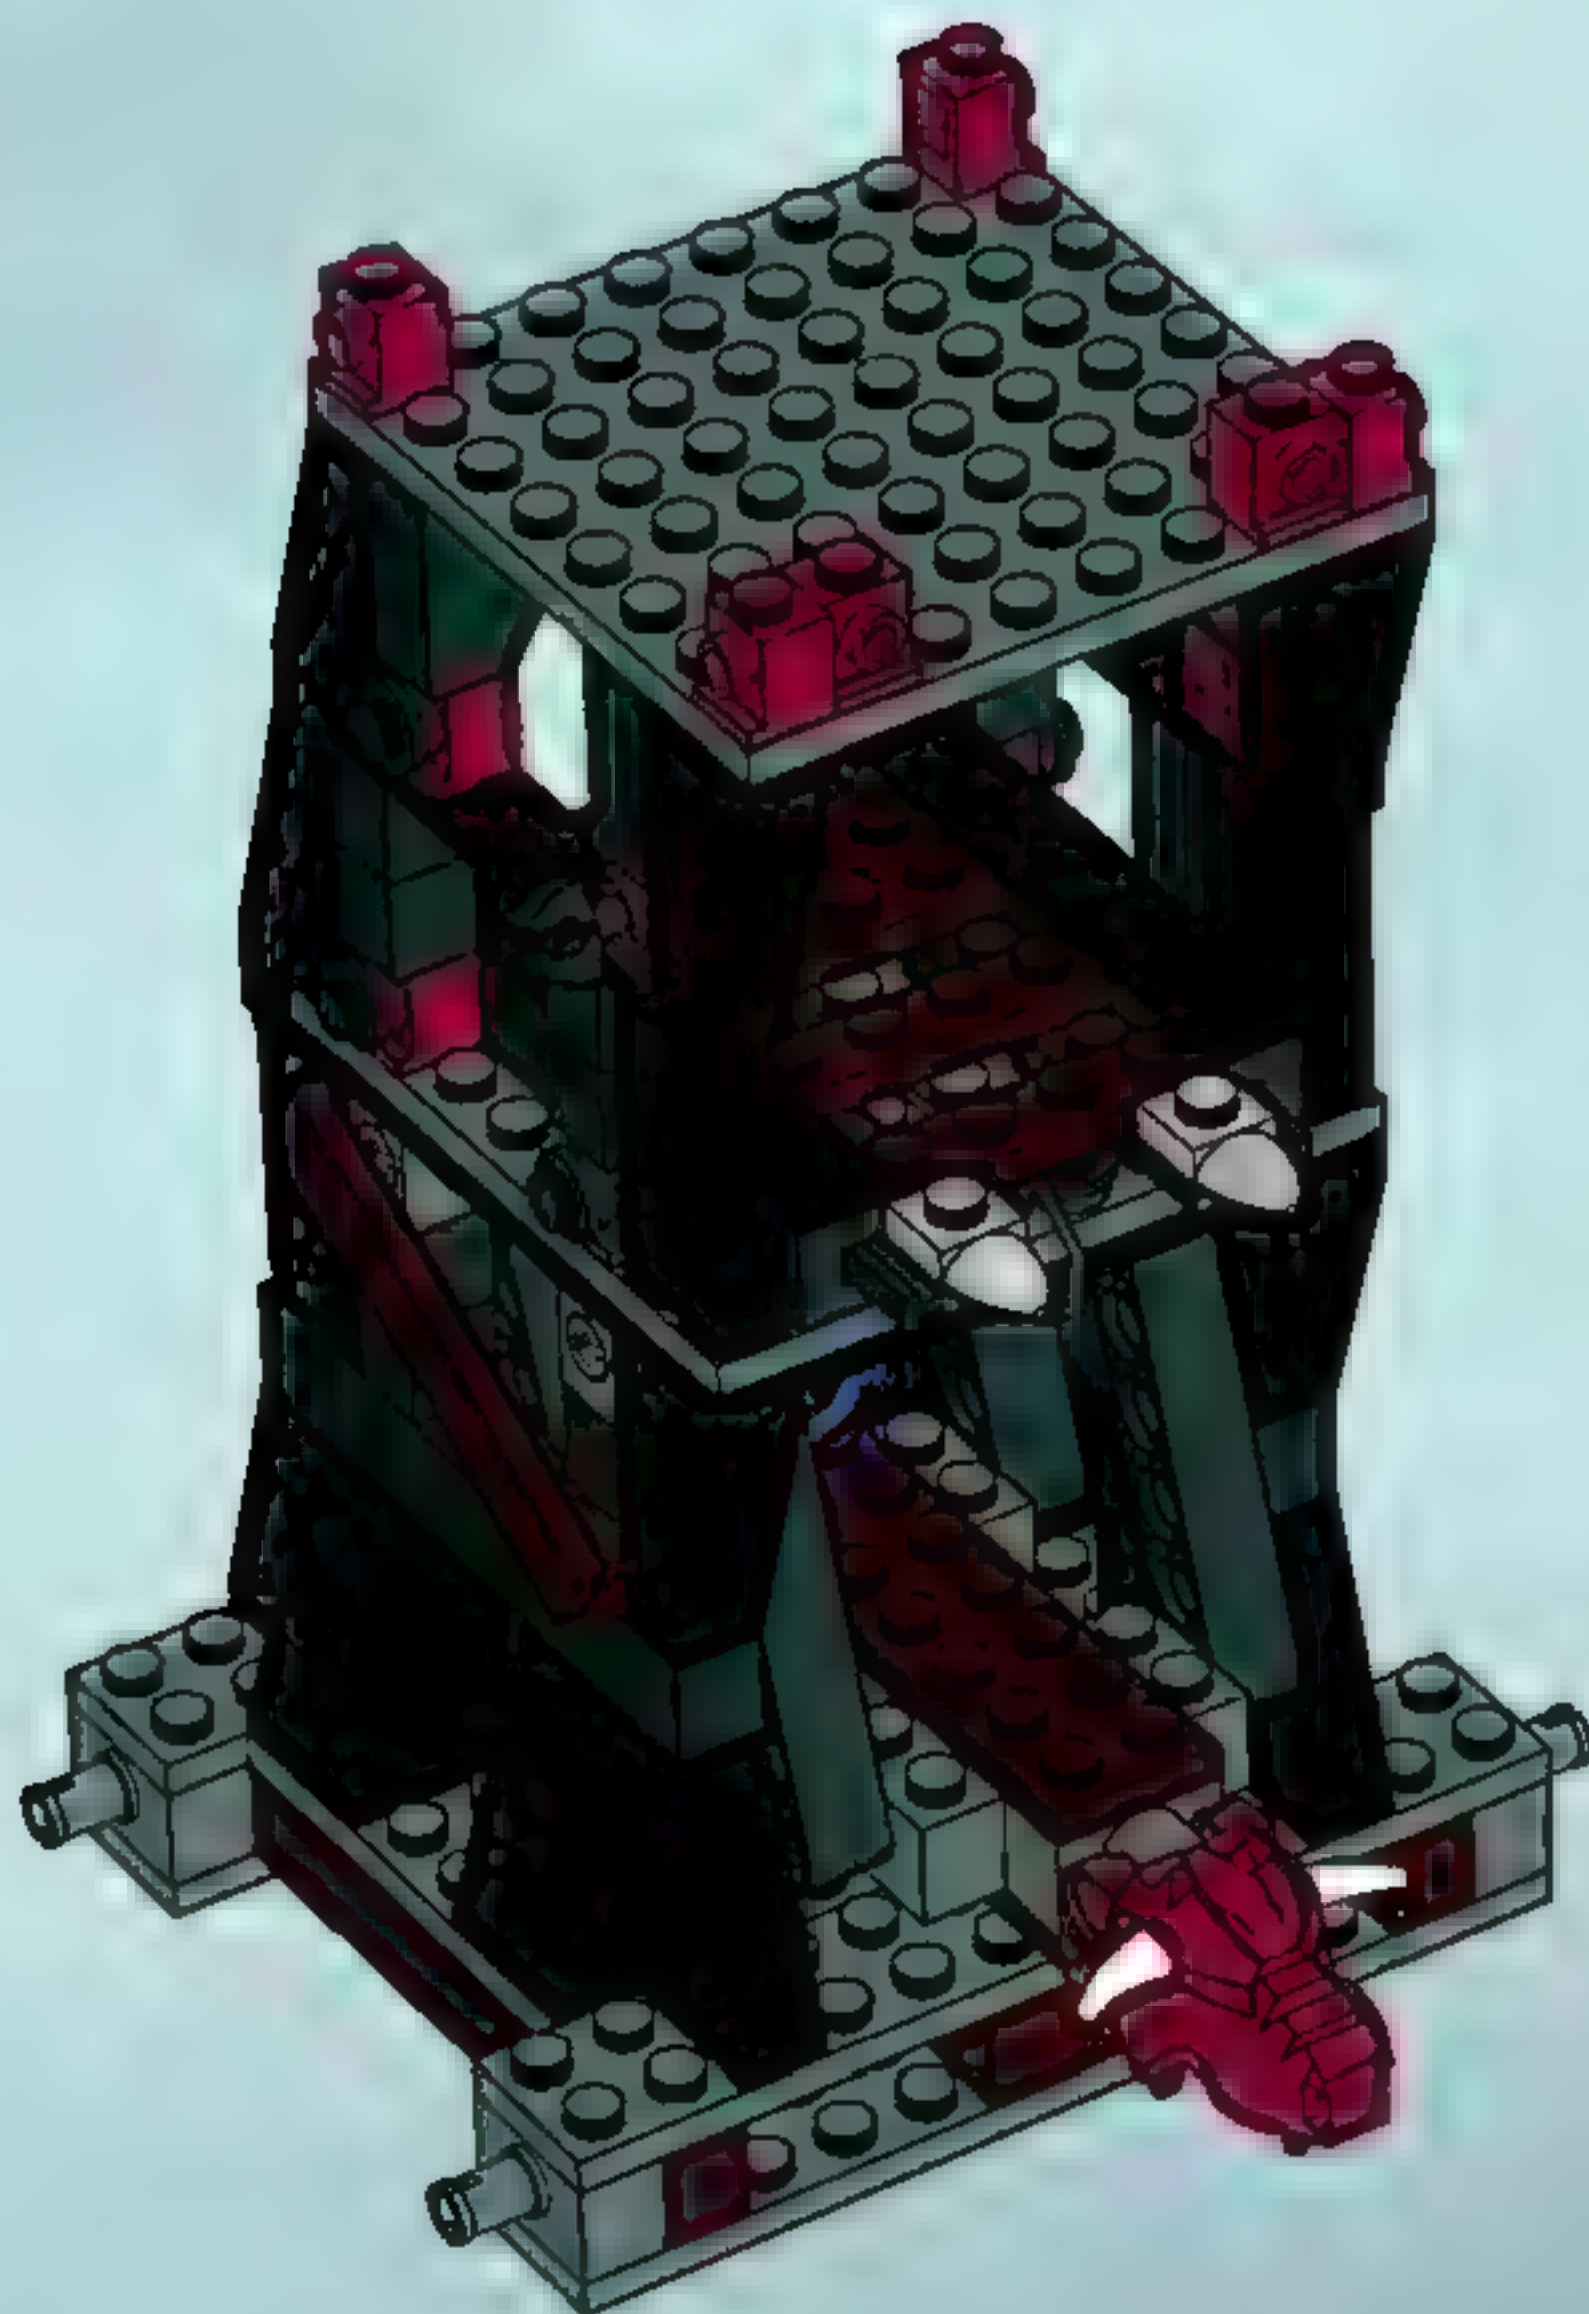


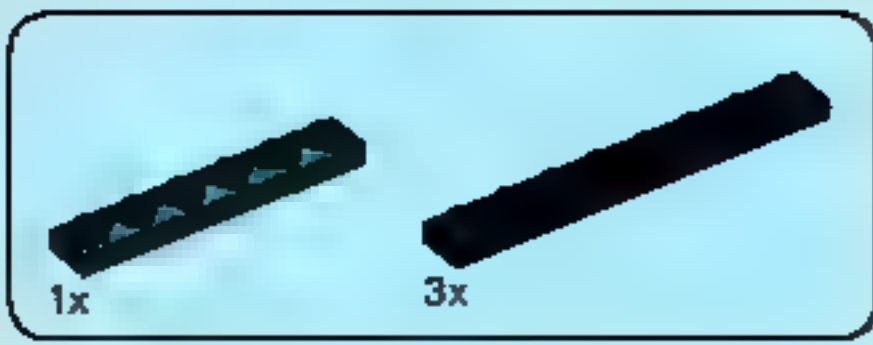


29

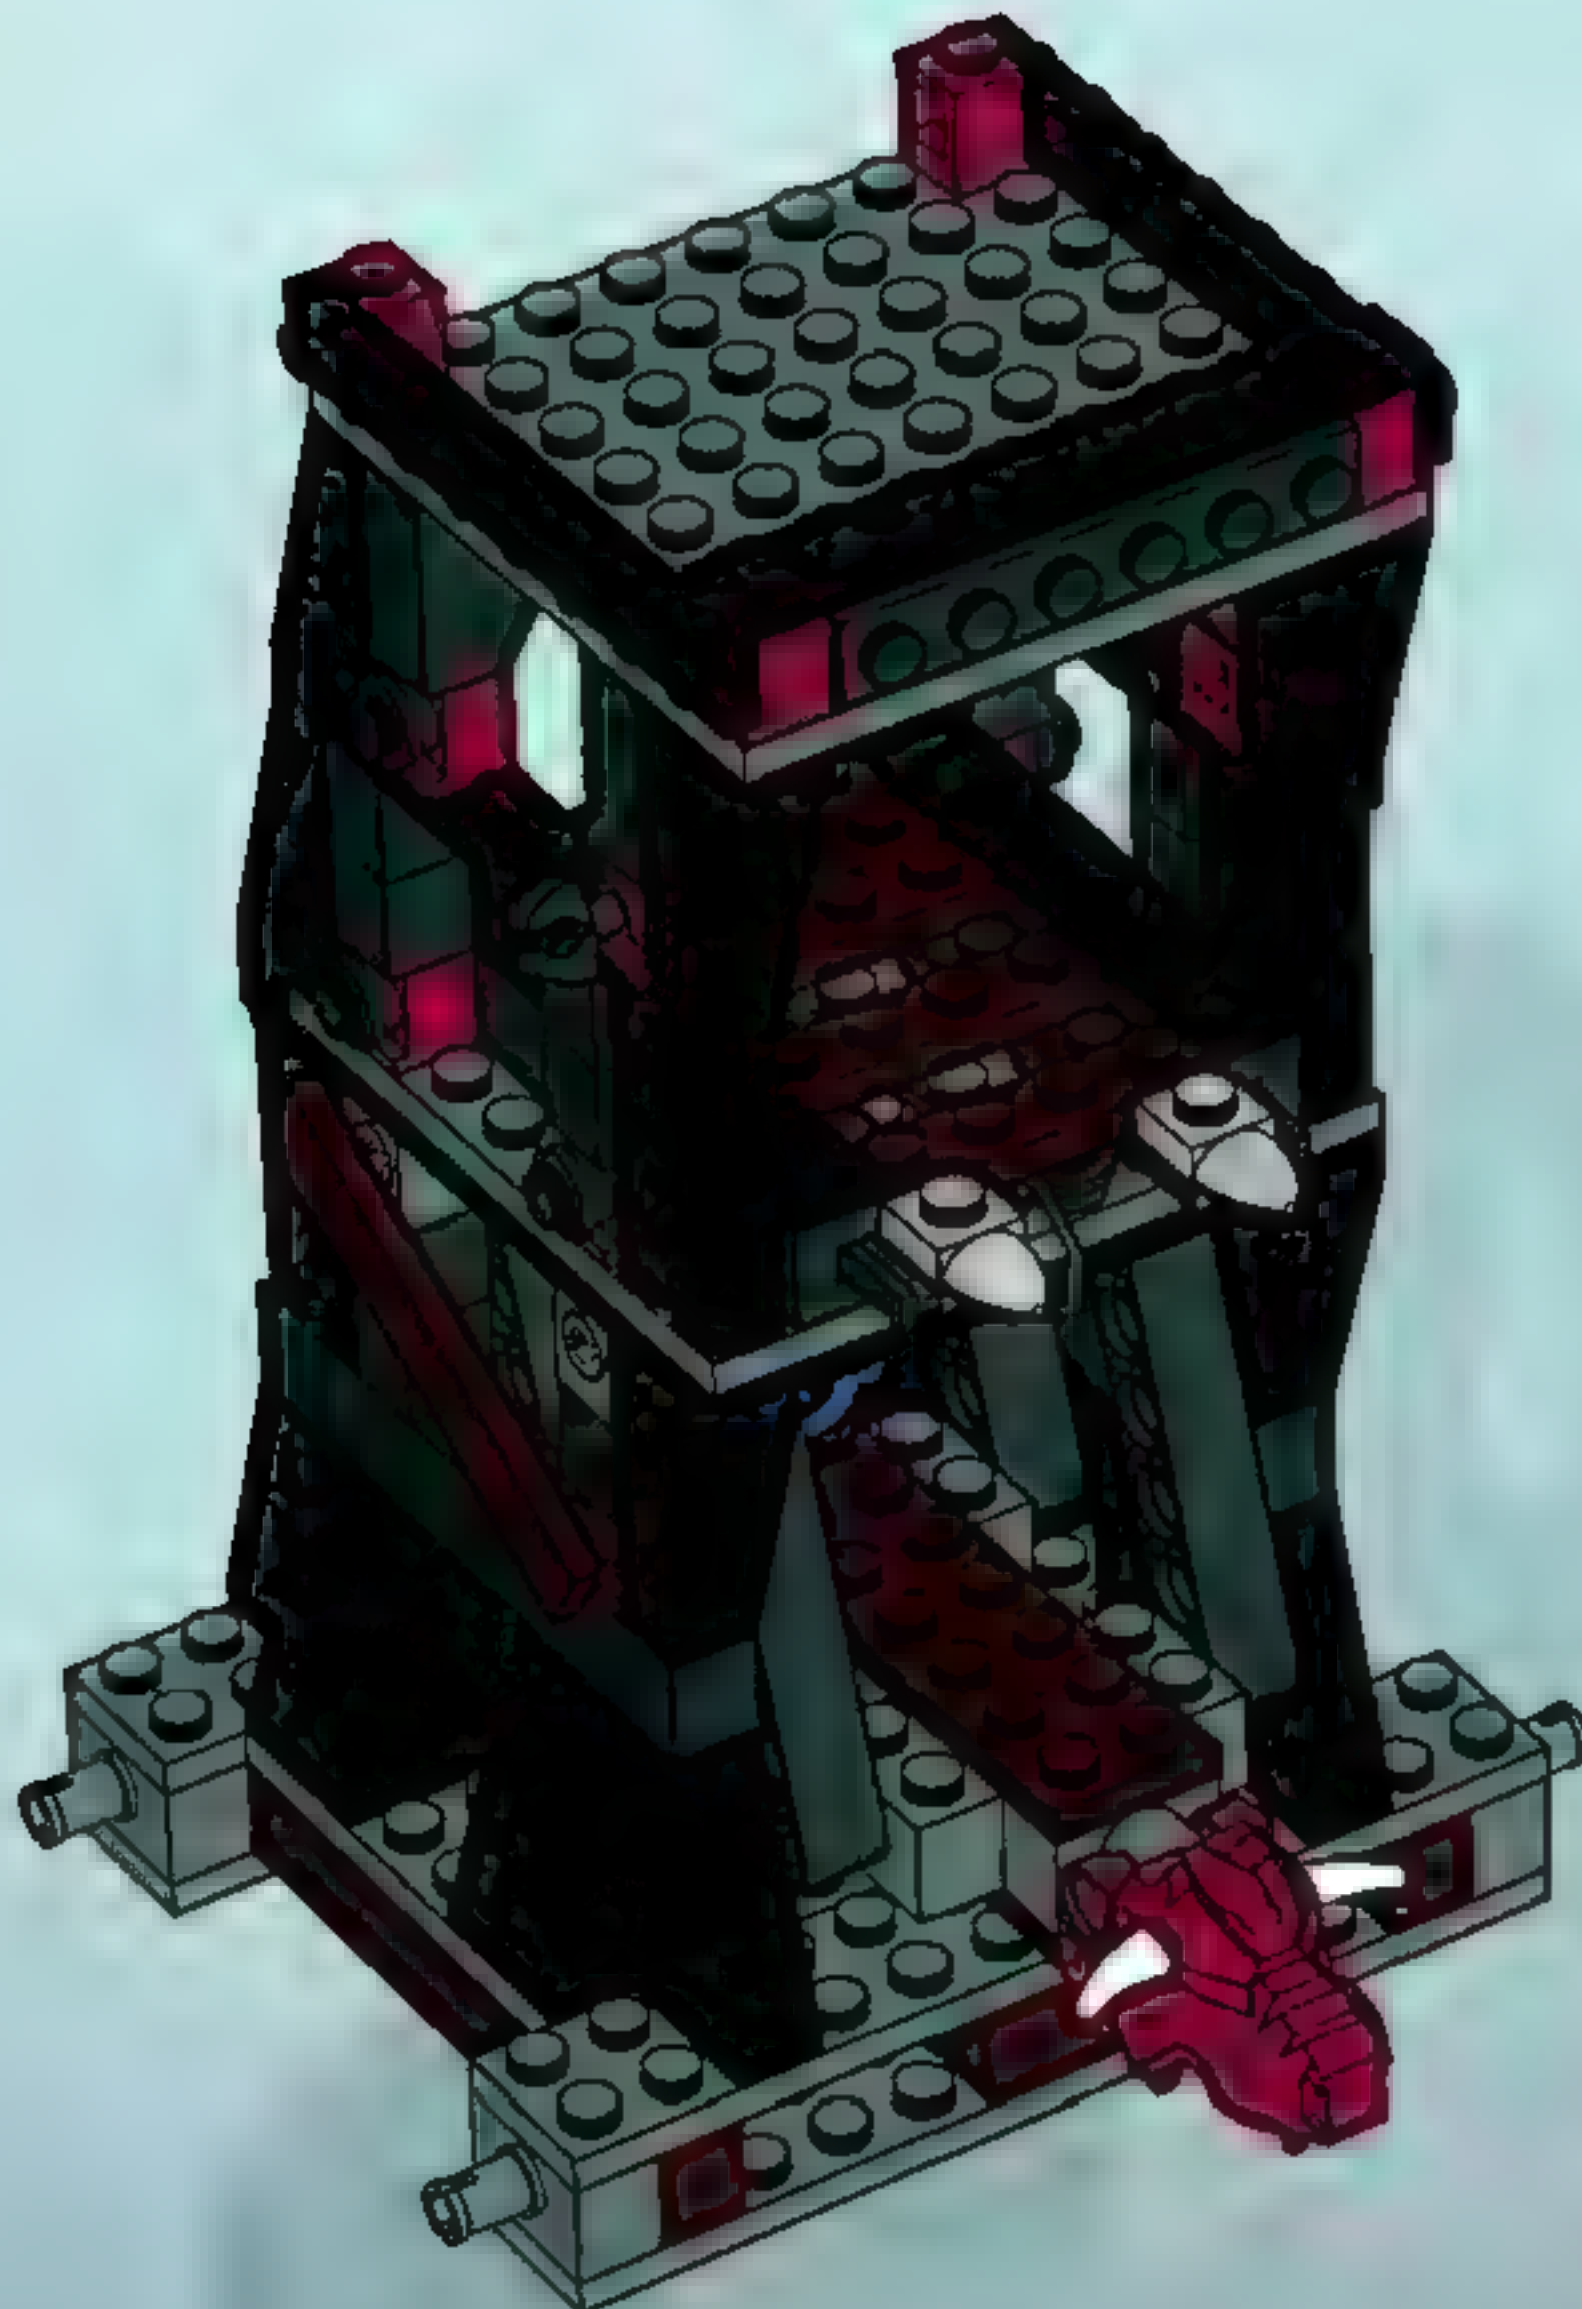



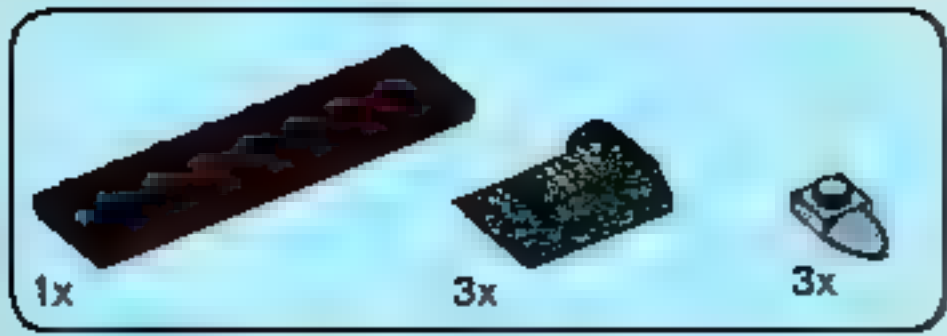


30

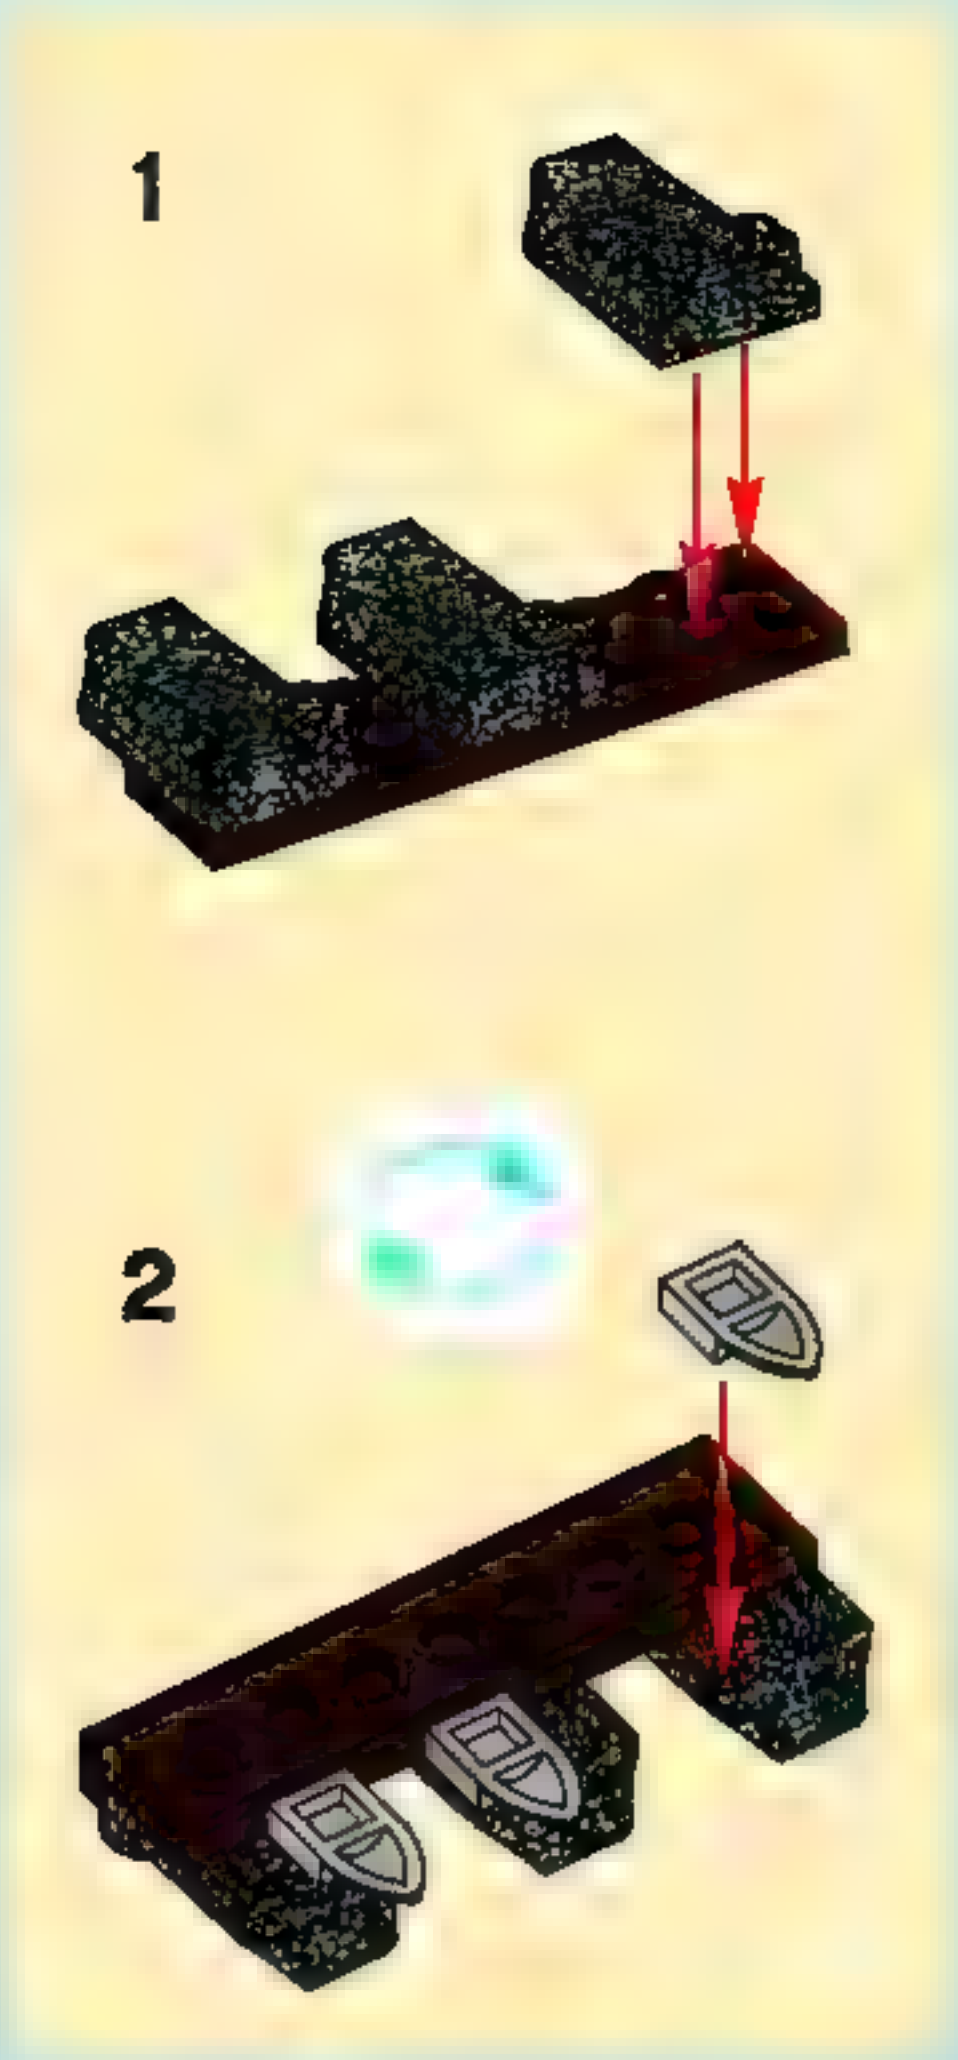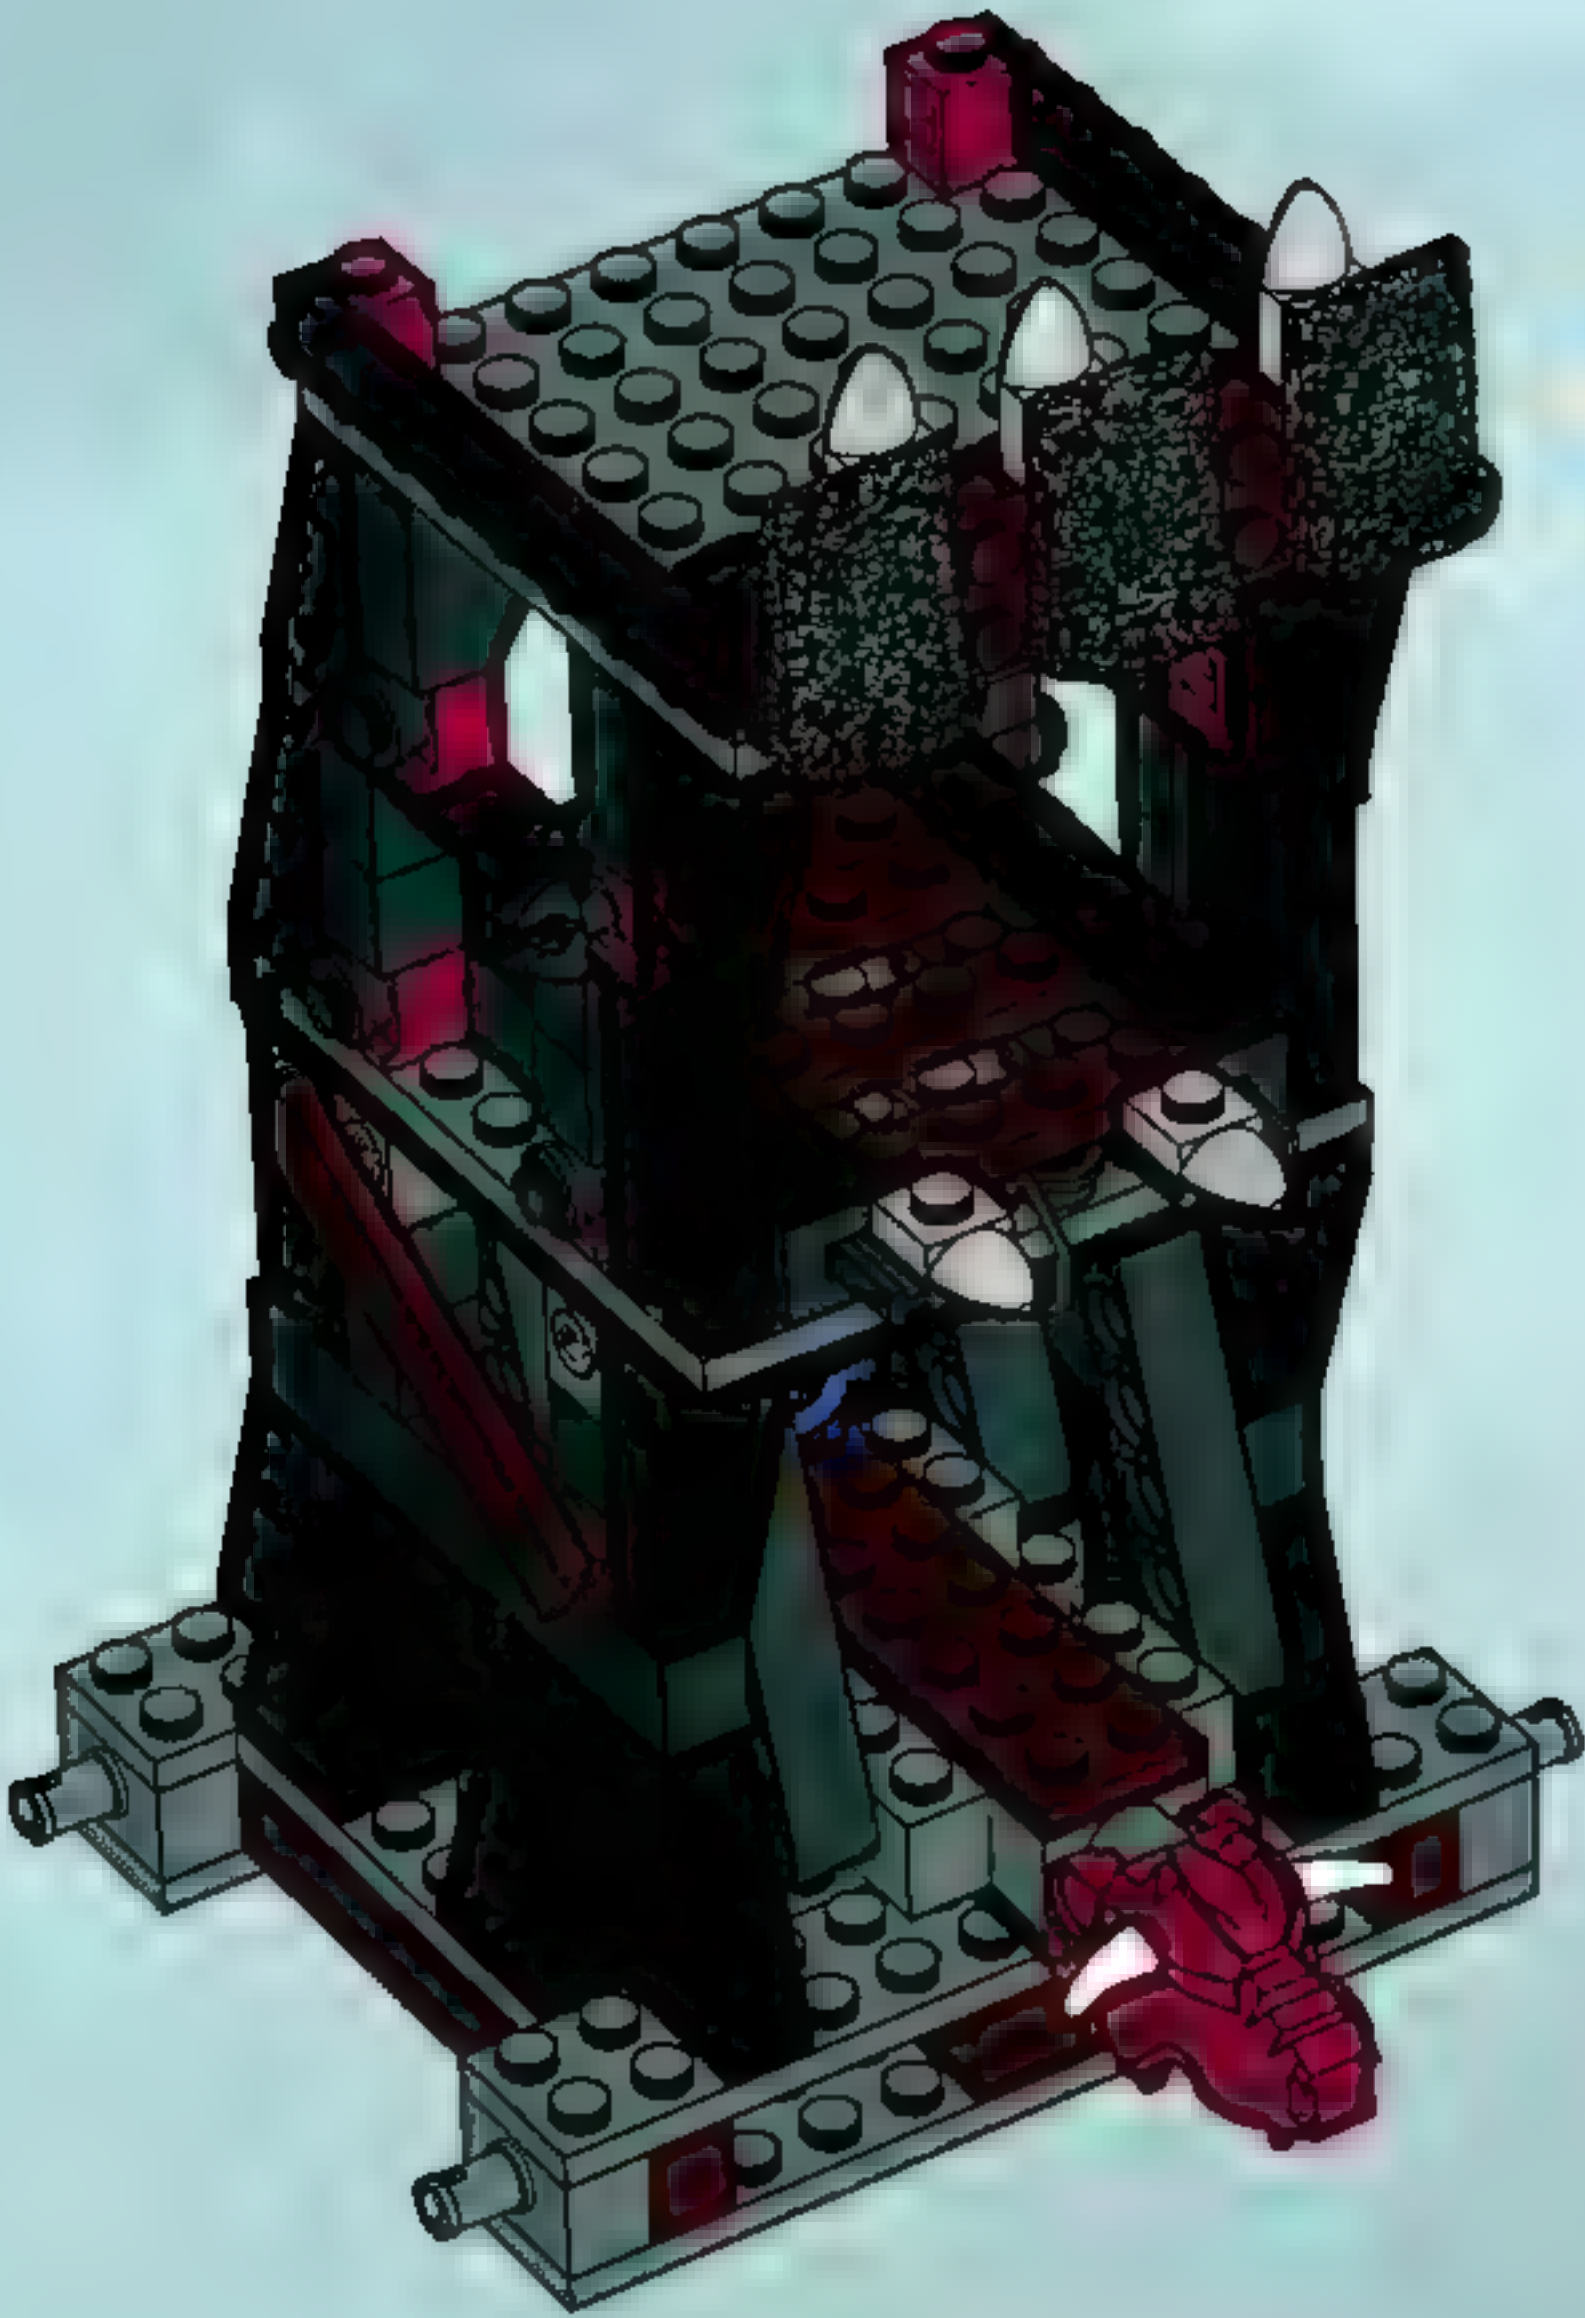







31

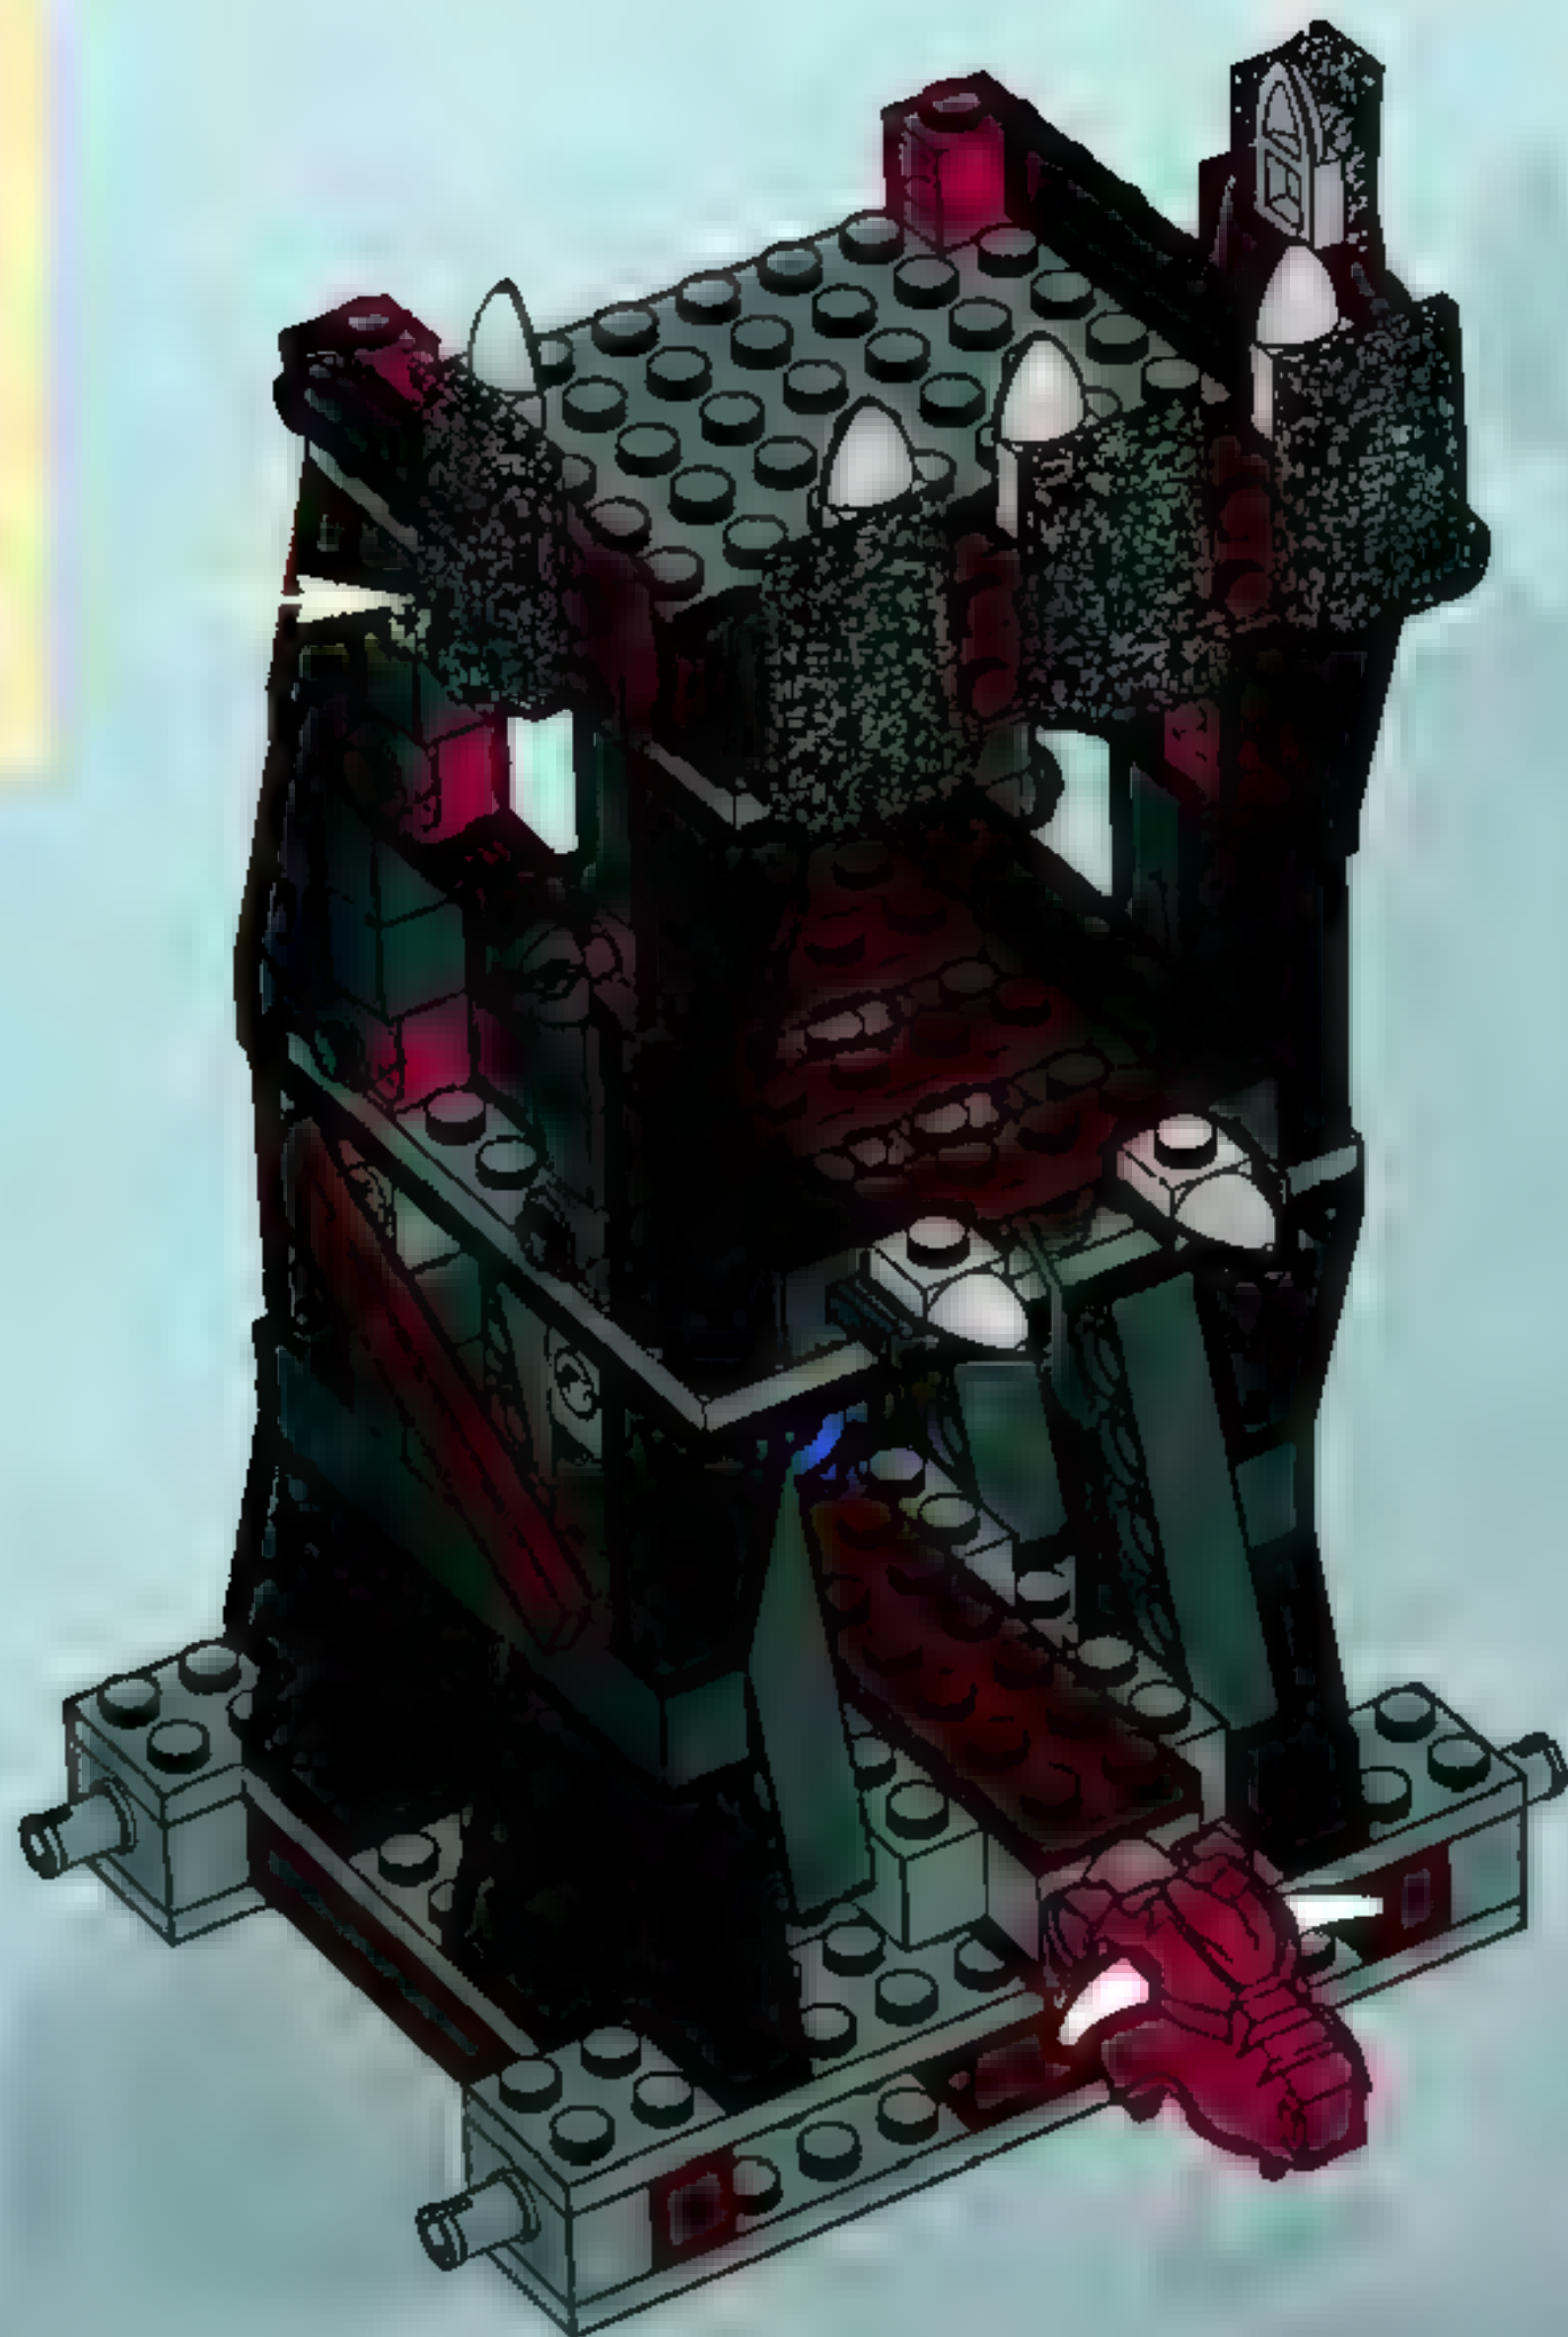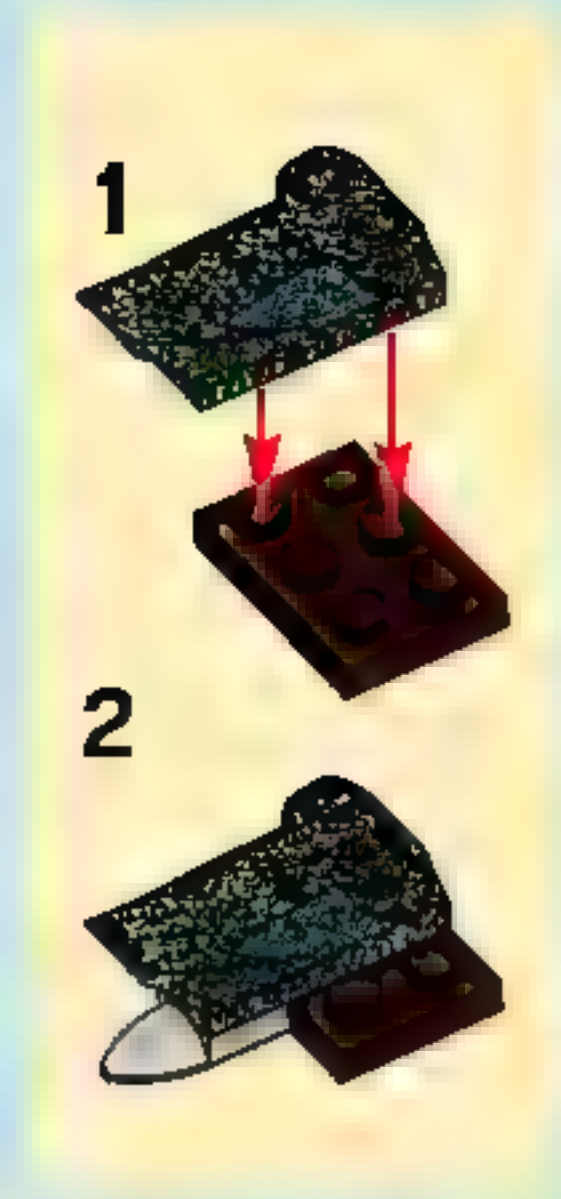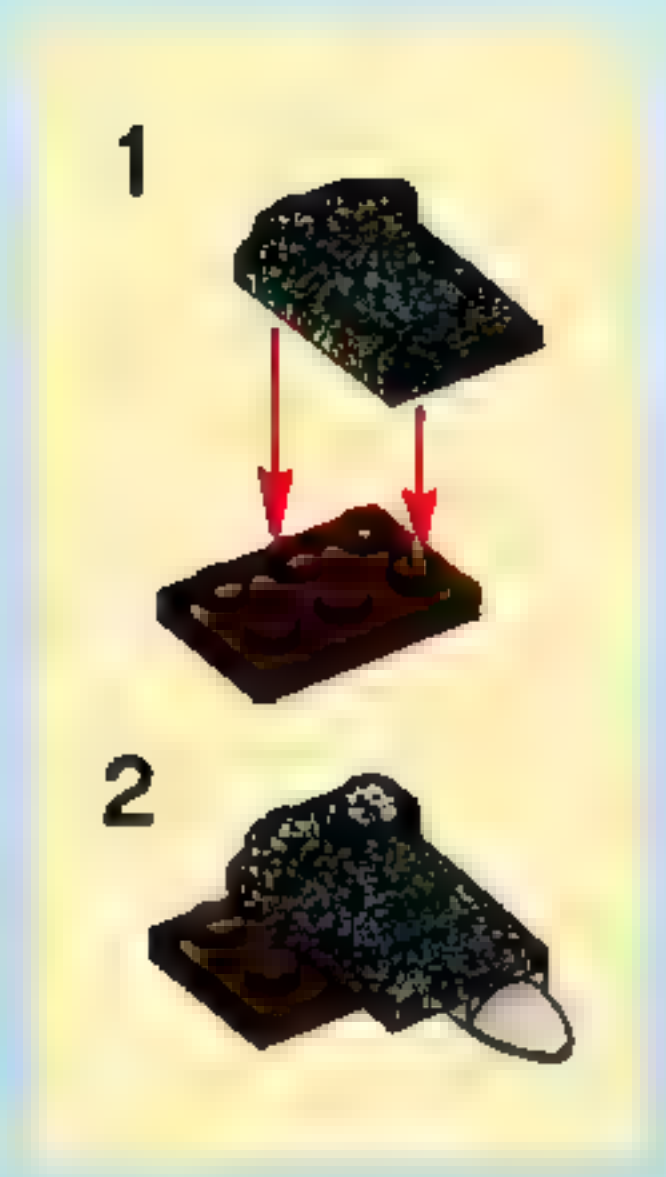






32

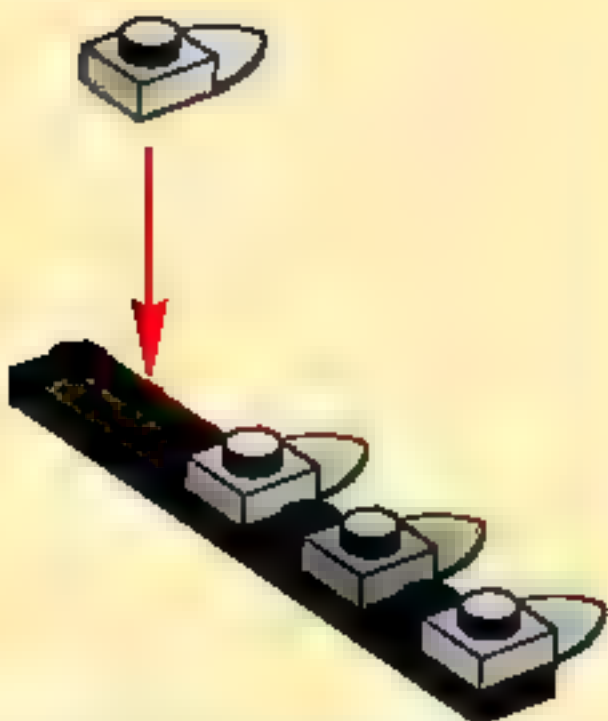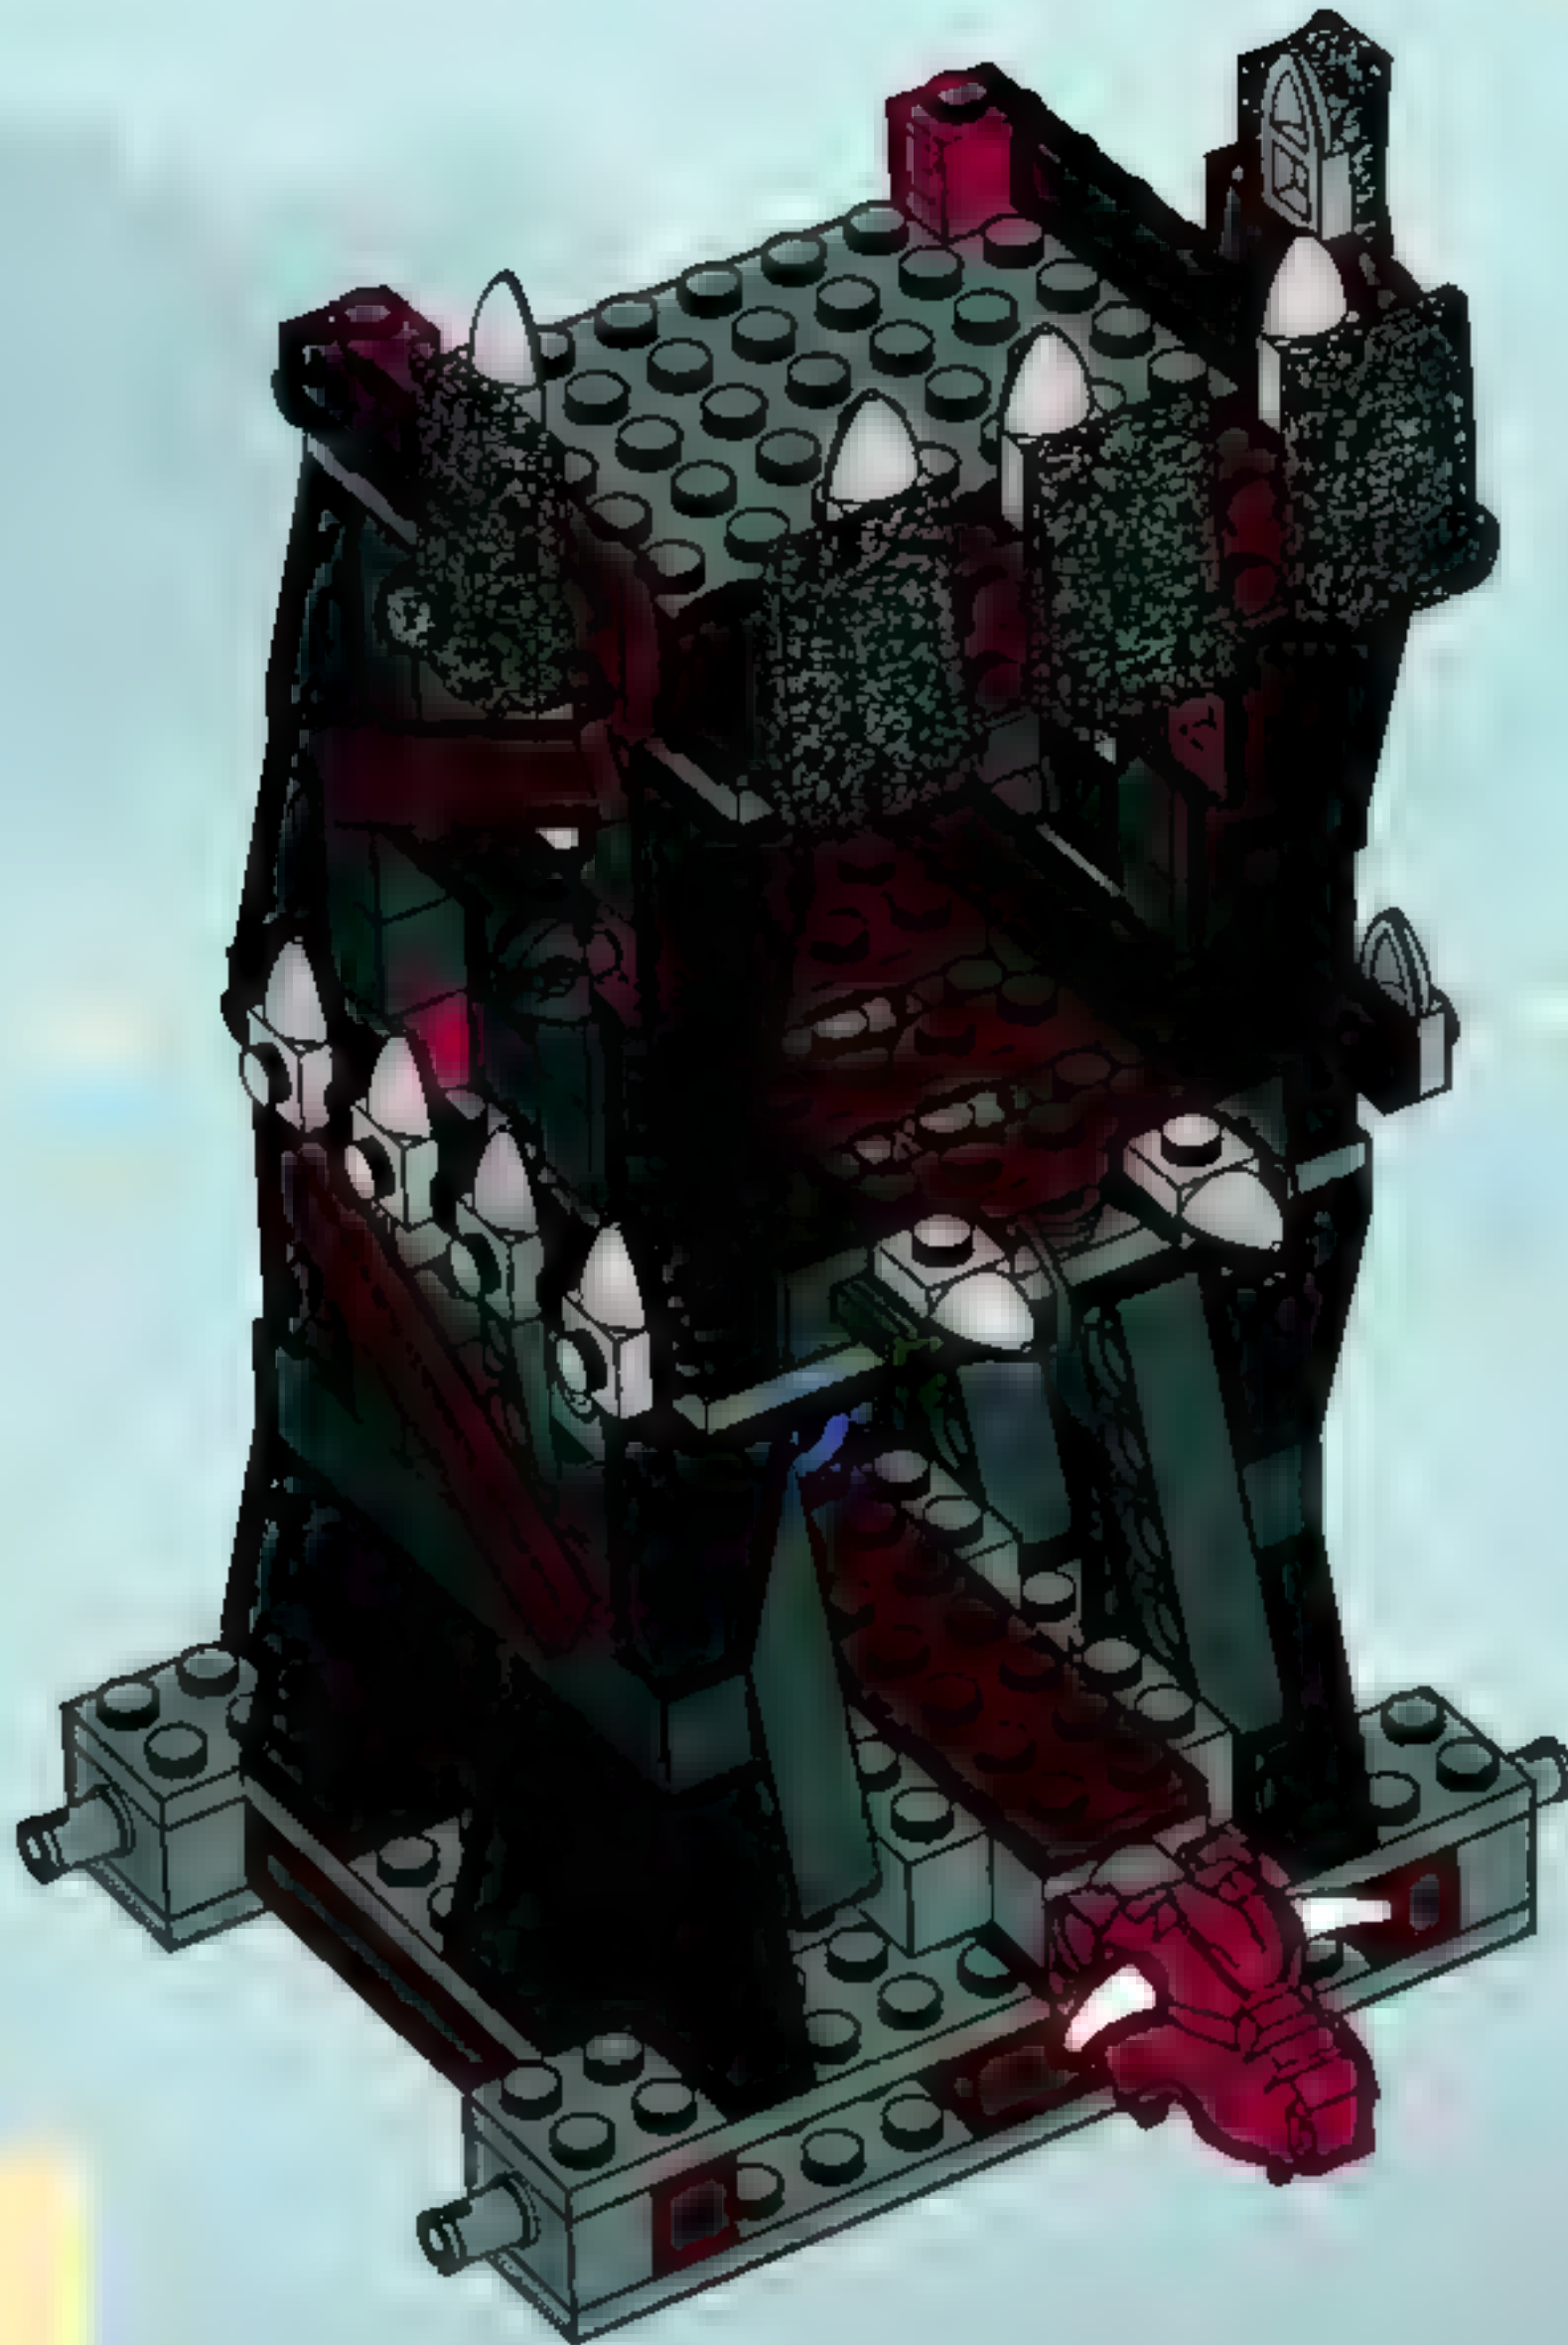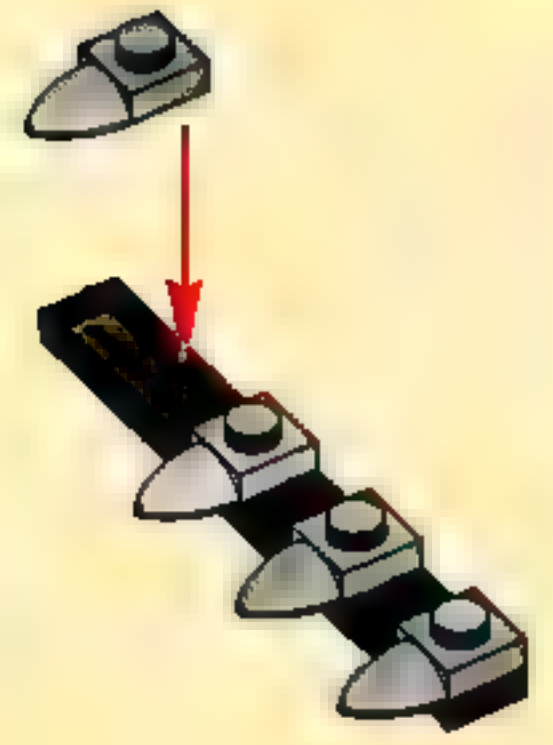

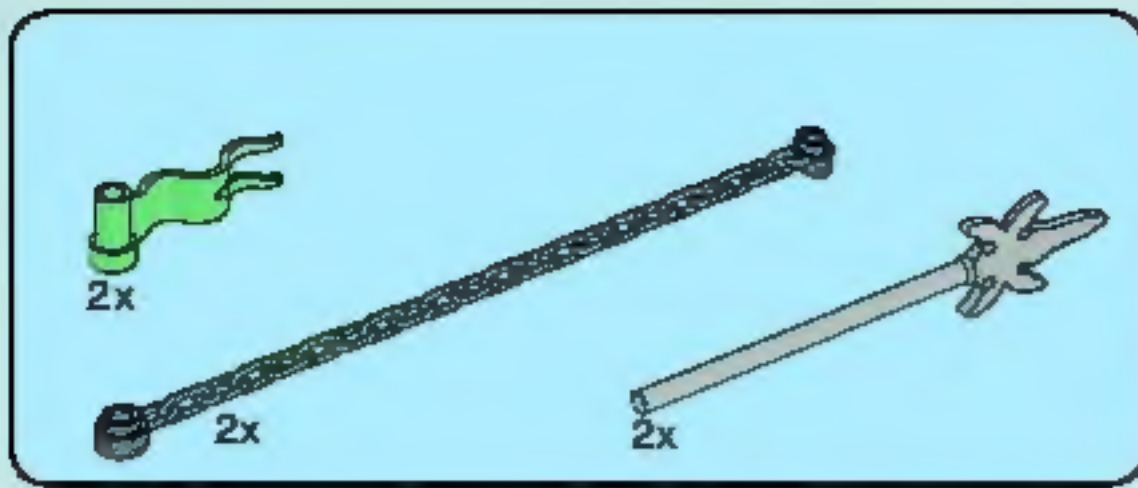


33

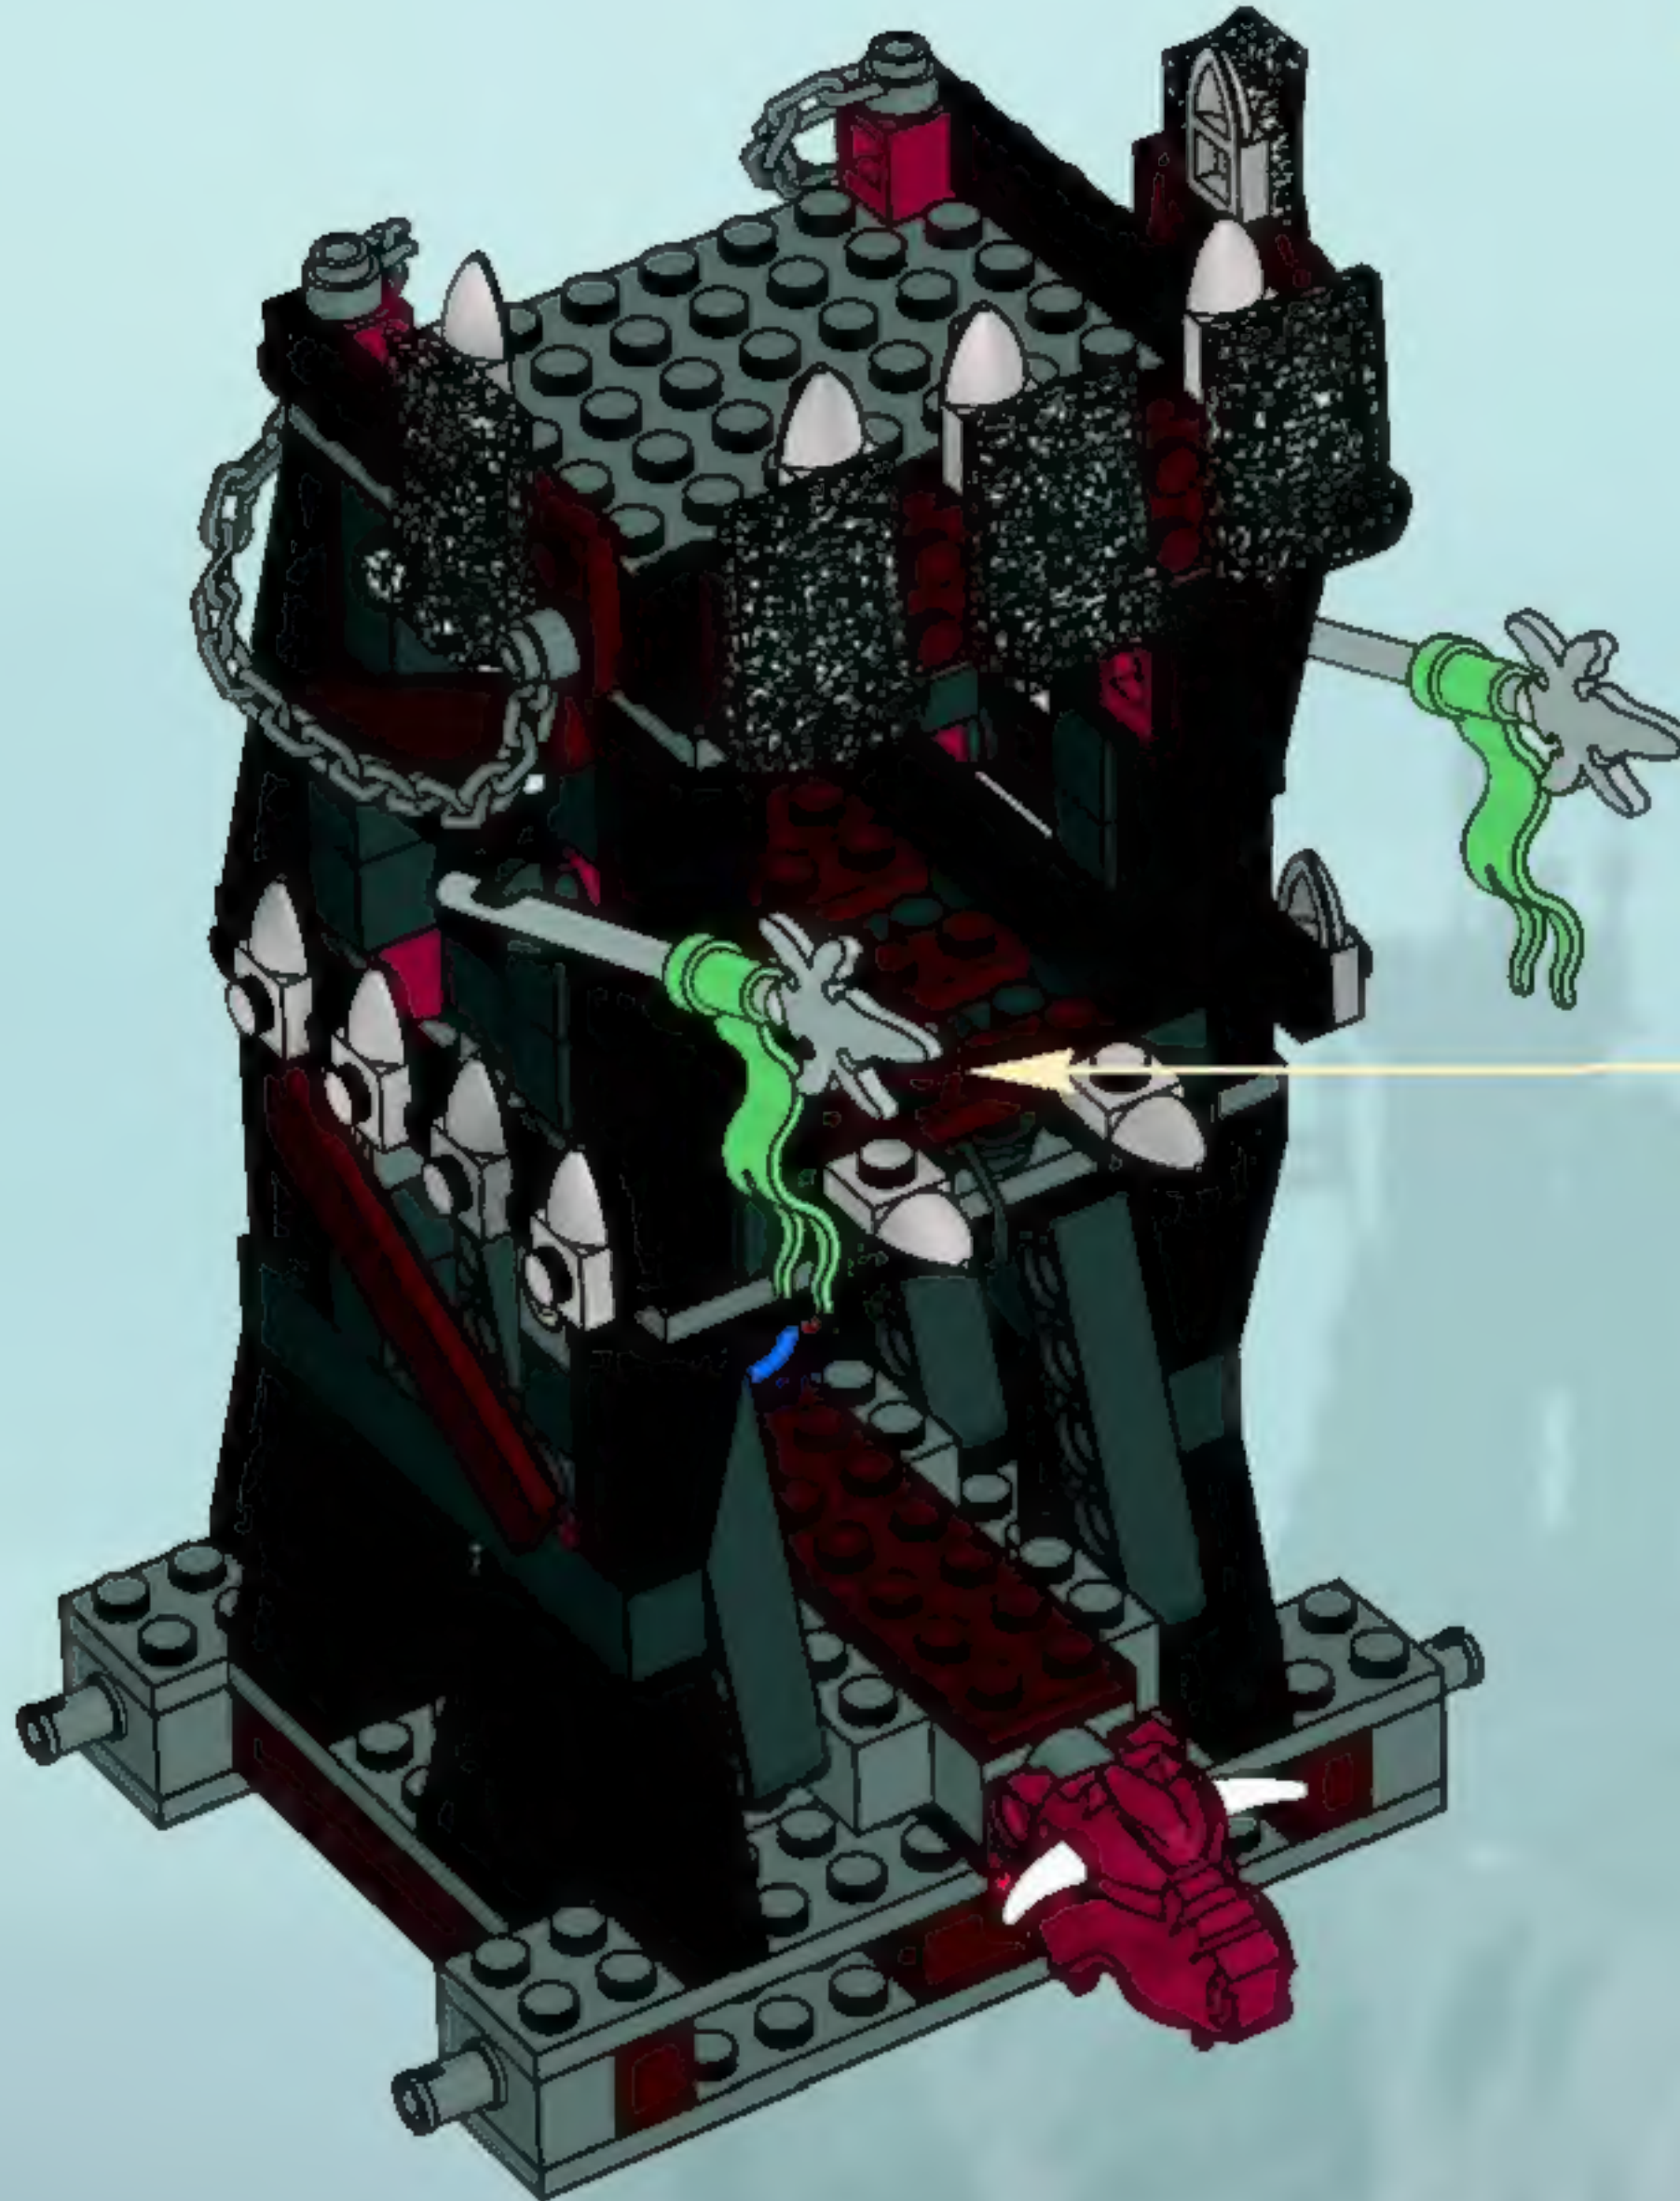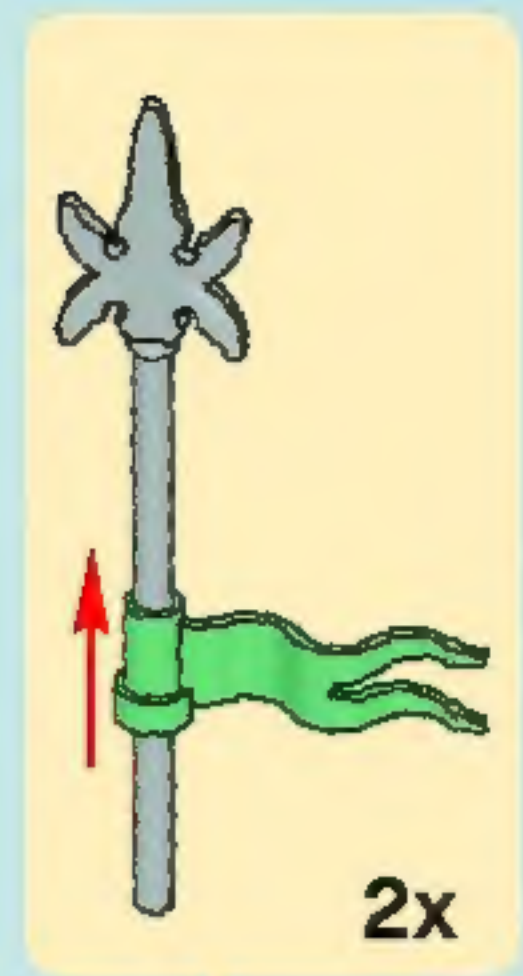

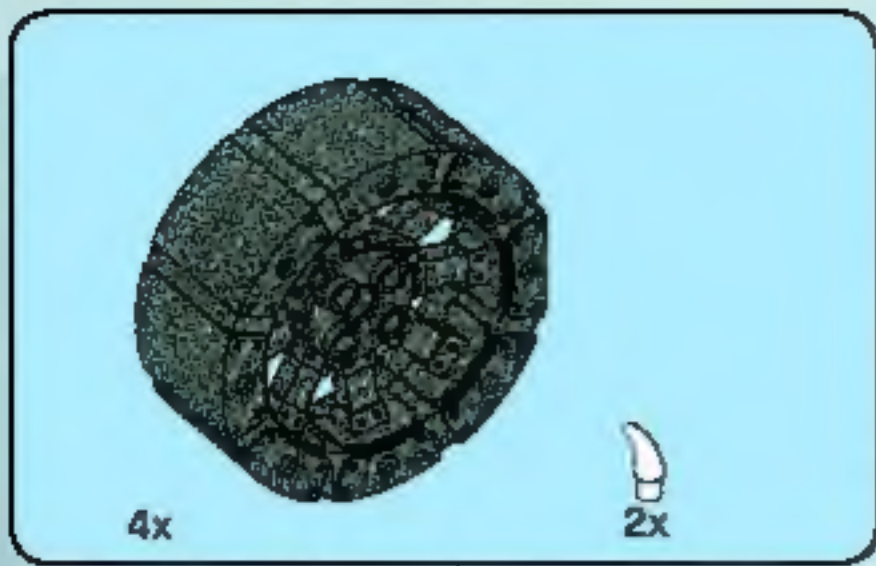

34

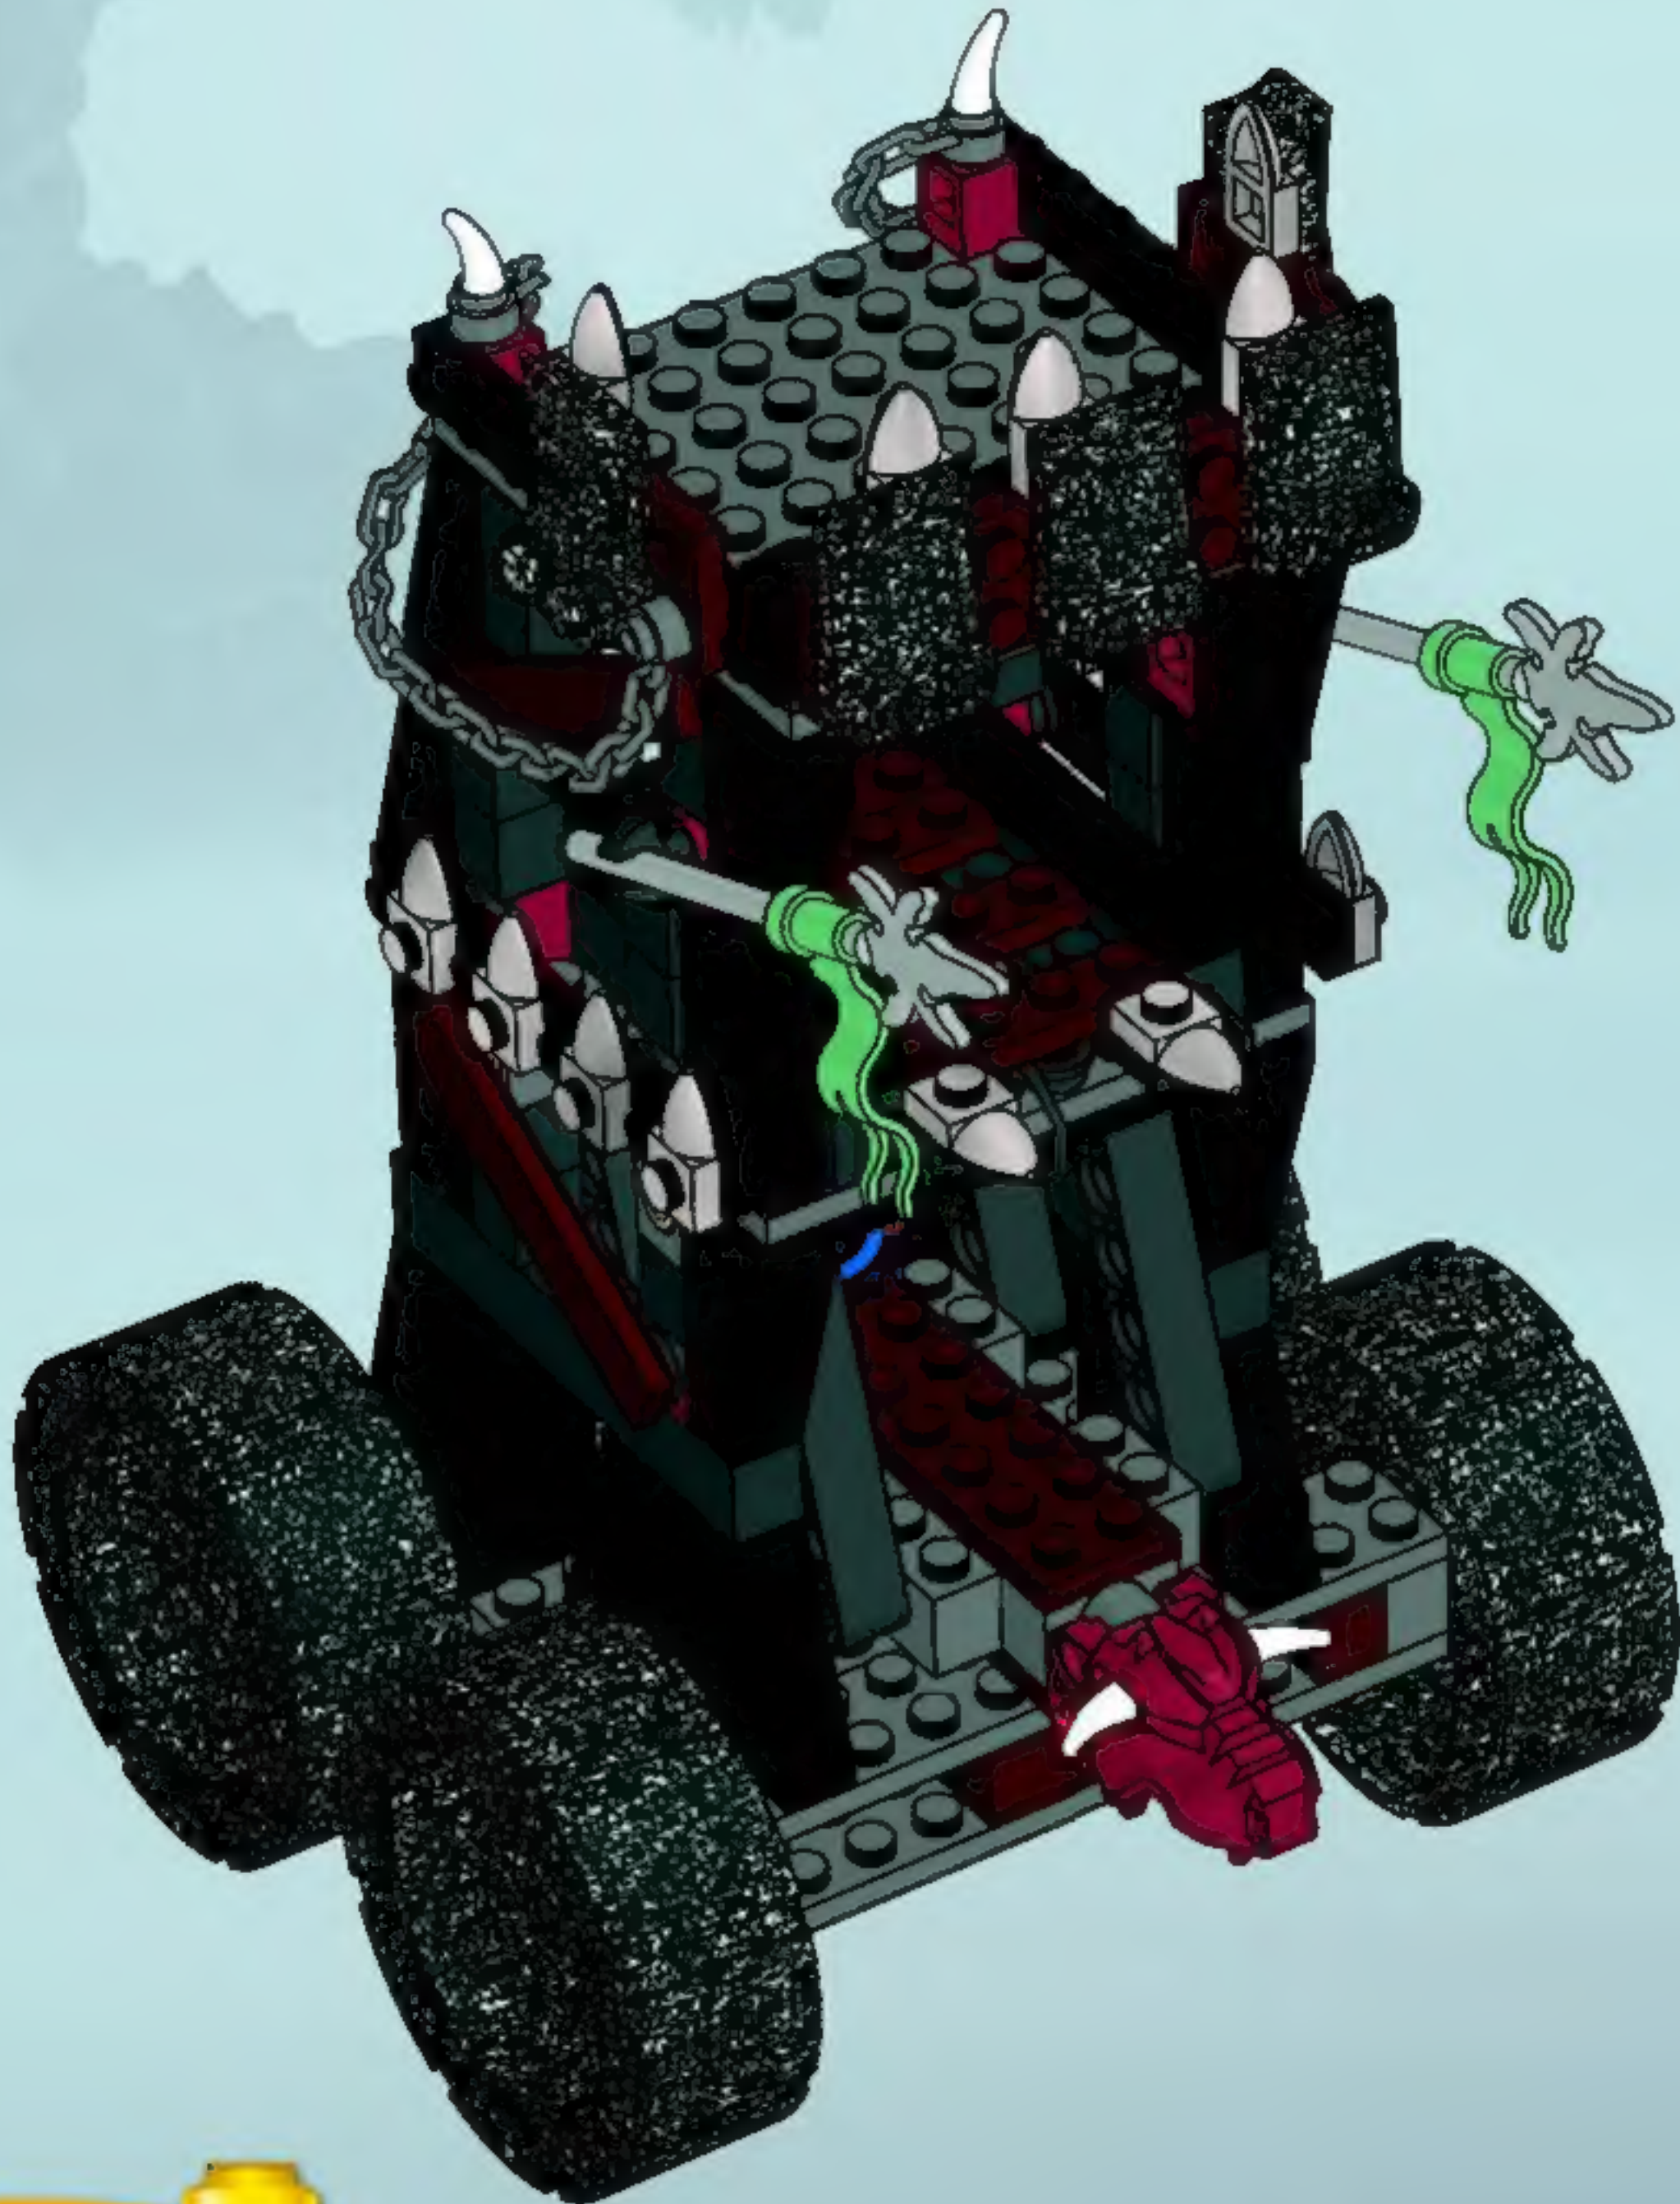

Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial

: 00800 5346 5555

: 1-800-422-5346



